

XTOOL | P3

Hurtigstartguide



Liste over varer - - - - - 01

Mød din xTool P3 - - - - - 02

Mød din xTool SafetyPro® IF2 2.0 - - - - - 03

Forberedelser - - - - - 04

Brug xTool P3 - - - - - 13

Forstå den ringformede indikator og - - - - - 14
kontrolknap

Brug materialeklemmerne - - - - - 15

Liste over varer



xTool P3



Strømkabel



USB-kabel



Frostvæske



Tragt



Materialelemme



Maskeringstape



Pap



Lindetræ 3 mm



Røgudstødningsrør



Hurtigstartguide



Sikkerhedsinstruktioner

xTool SafetyPro® IF2 2.0-sæt



xTool SafetyPro® IF2 2.0



Ribbede plastankre



Skrue M3*10



Røgudstødningsrør



Vægmonteringsbeslag



Unbrakonøgle 2 mm



Værktøjssæt



Nøgle



Dobbelt-ende
skruetrækker



Unbrakonøgle 1,5 mm



Unbrakonøgle 3 mm



Skrue M3*6



Skrue M3*5



Skrue M4*10




Skrue M3*10




Selvborende
skruer ST2.9*9.5

*Alle skrueerne i værktøjssættet er reserve.

Mød din xTool P3

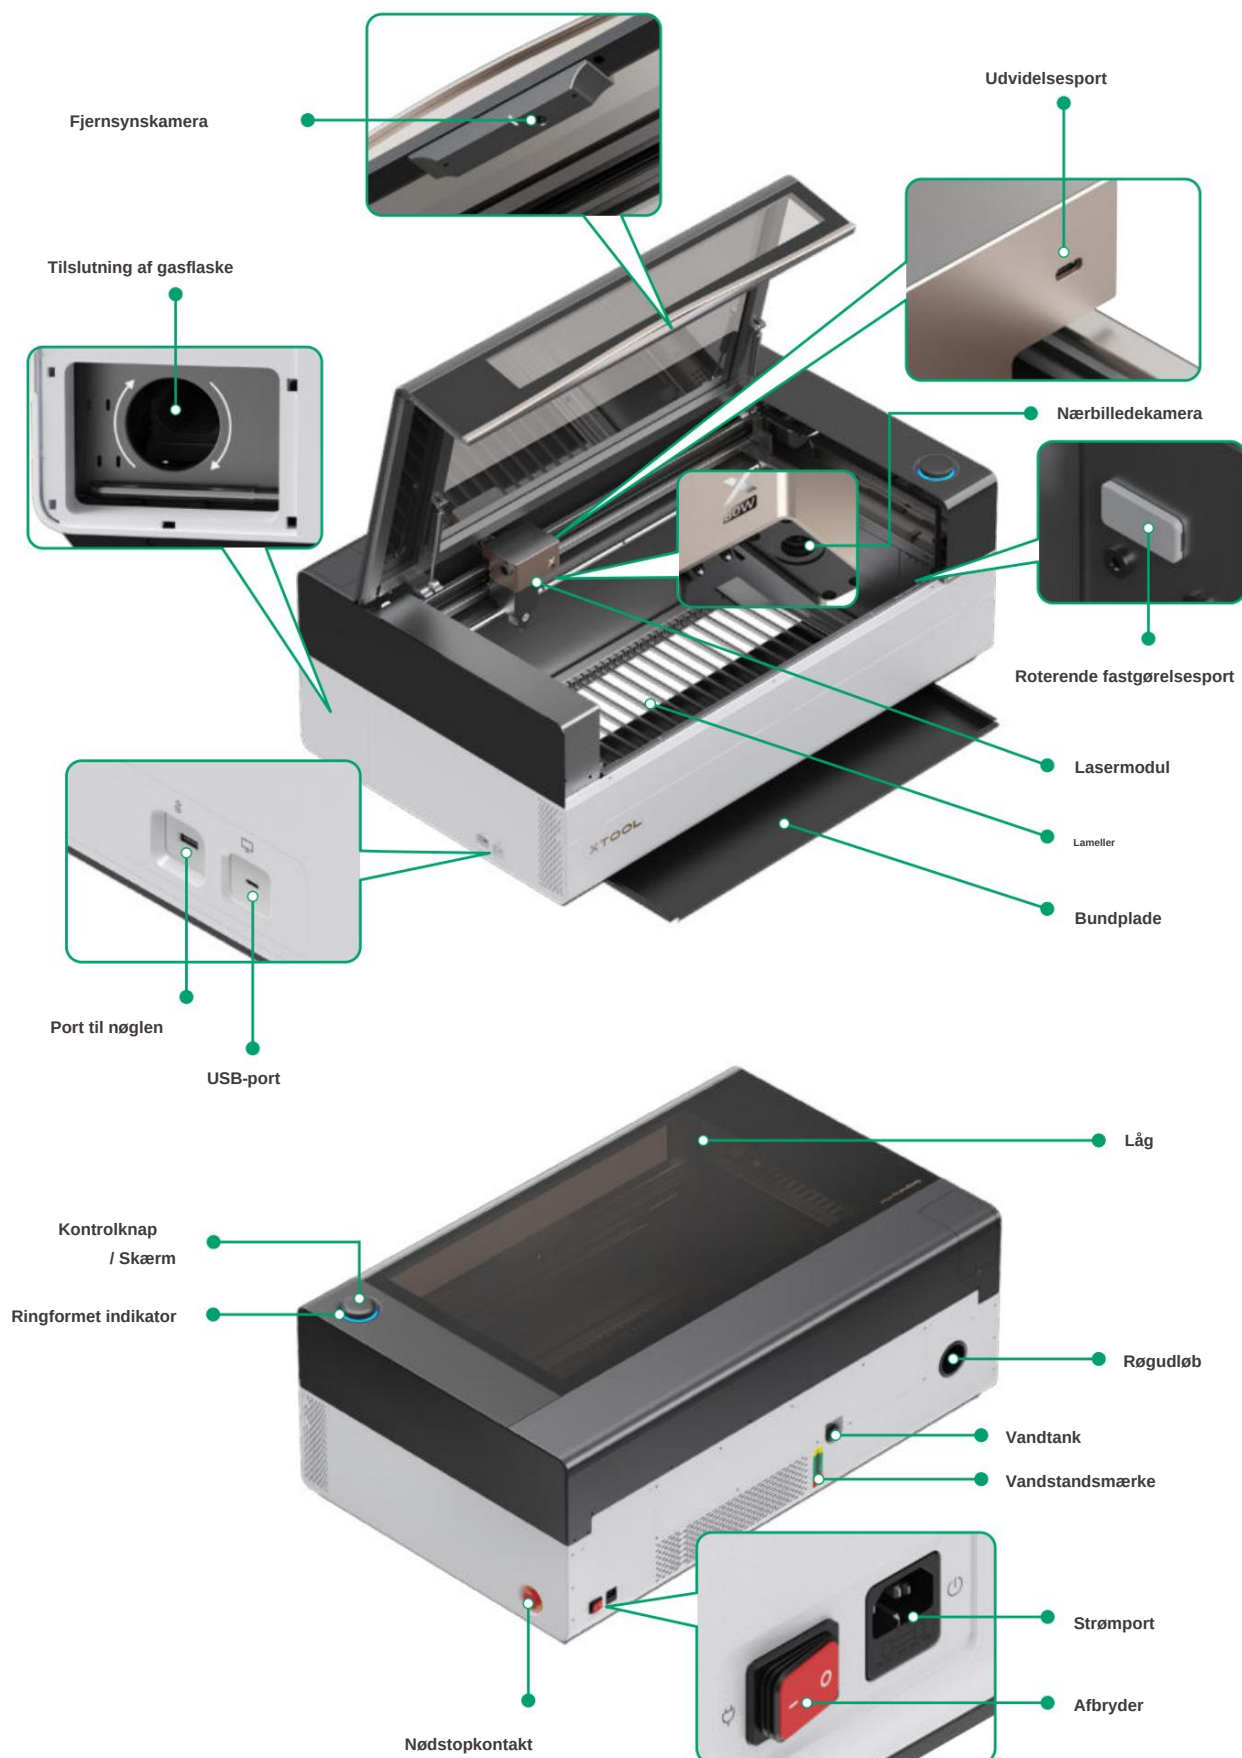

Mød din xTool SafetyPro® IF2 2.0

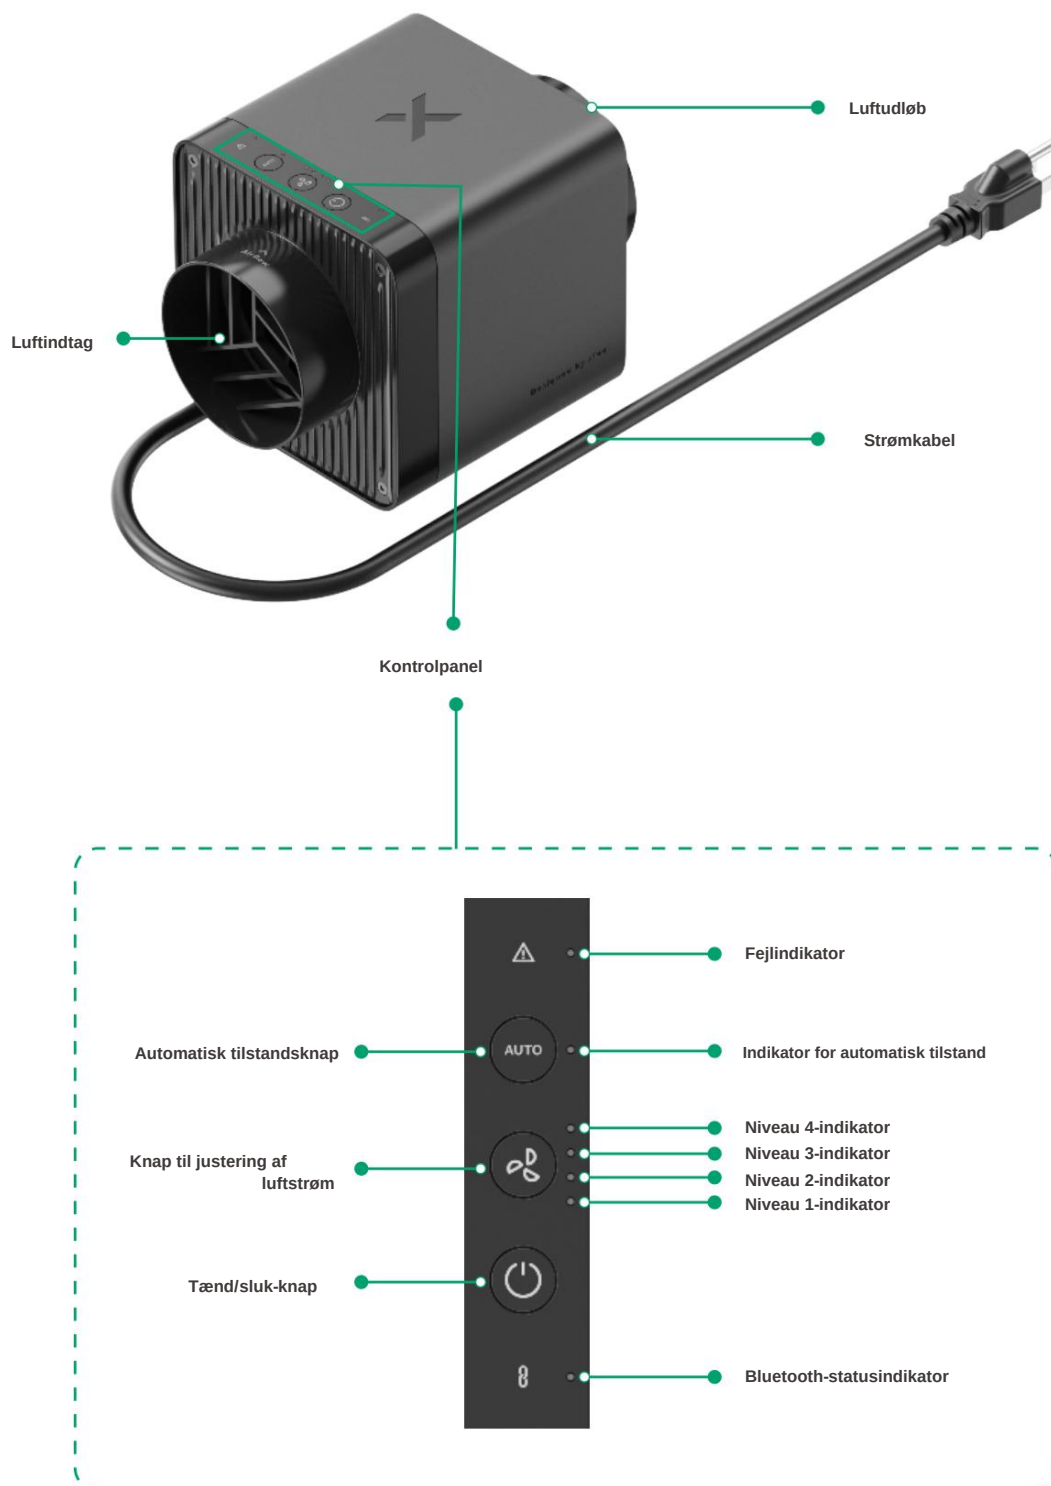

Forberedelser




Tilslut ikke apparatet til en strømforsyning, før frostvæsken er påfyldt.


- 1 Kontroller enhedens kabinet. Hvis det er alvorligt beskadiget, må du ikke bruge enheden og kontakte xTool eftersalgsservice.



- 2 Åbn låget, og tag tingene ud.

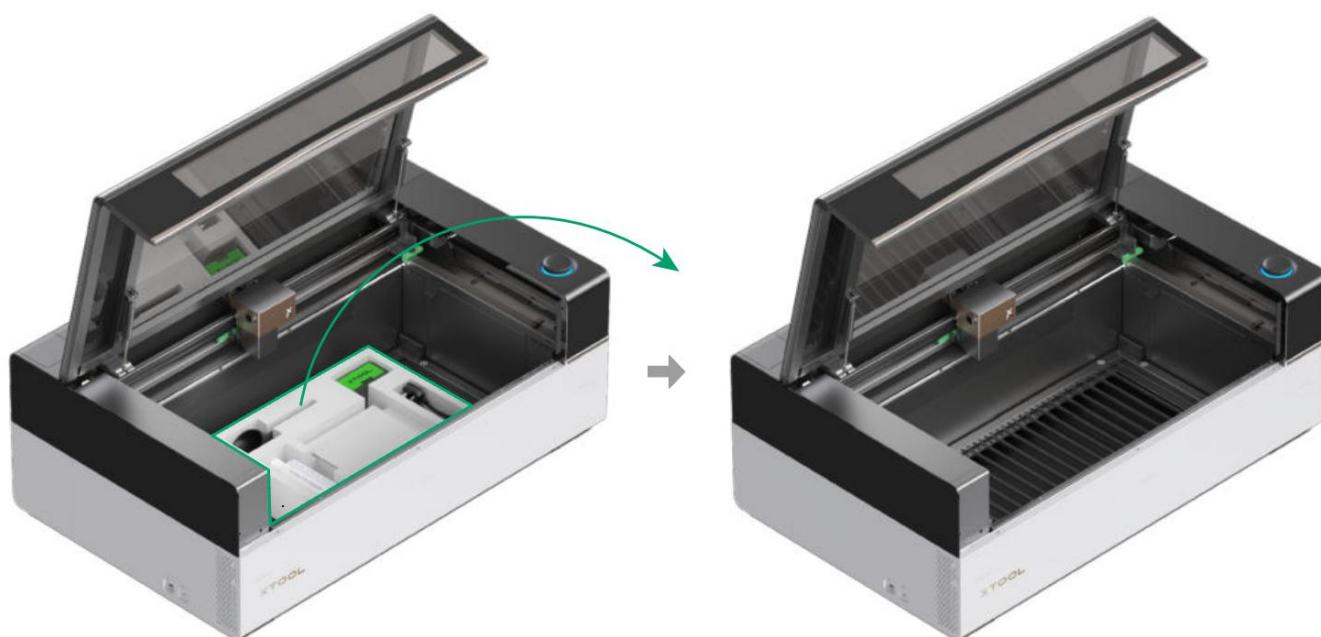

3 Fjern fingerskruerne på x-aksens og y-aksens styreskiner.

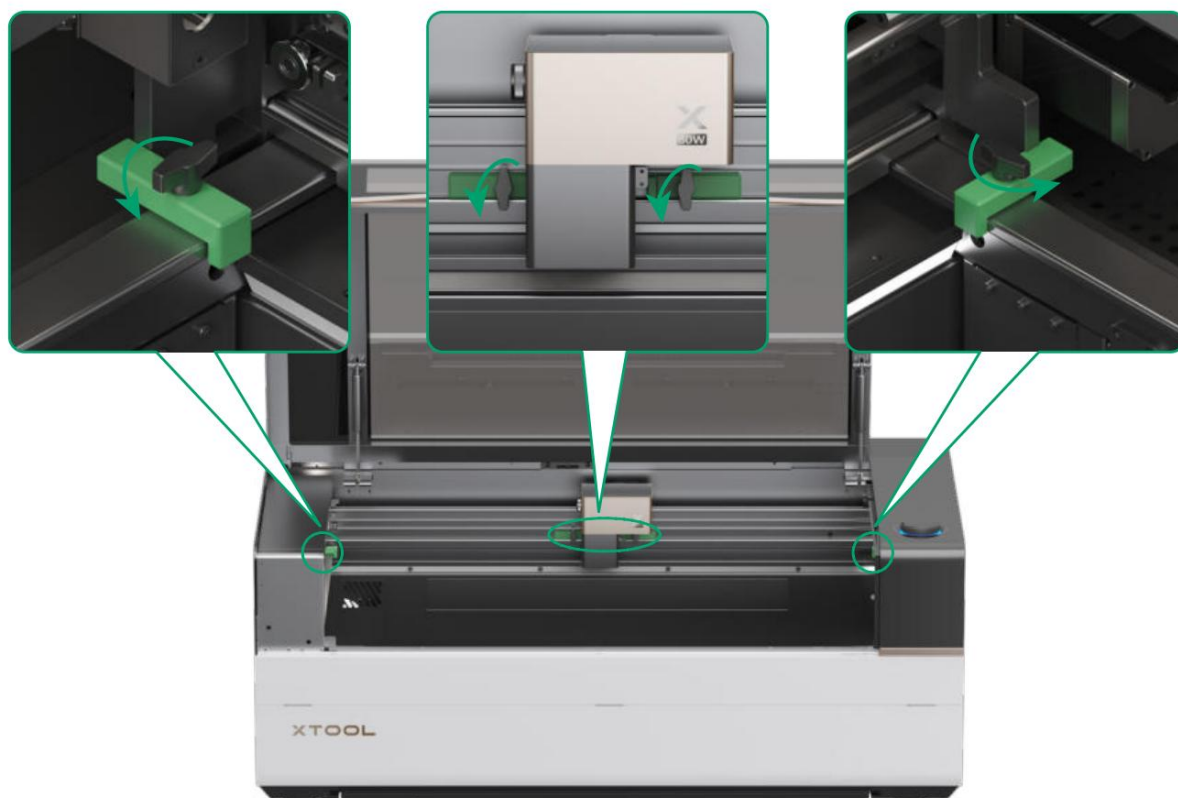

4 Indsæt adgangskontrolnøglen.




Nøglen kan fungere som både adgangskontrolnøgle og interlock-stik. For yderligere information, gå til support.xtool.com/article/1367.



5 Drej nødstopkontakten for at nulstille den.



6 Flyt lasermodulet manuelt for at kontrollere, om det kan bevæge sig korrekt.
Hvis ja, luk låget. Hvis nej, må du ikke bruge enheden, og kontakte xTools kundeservice.

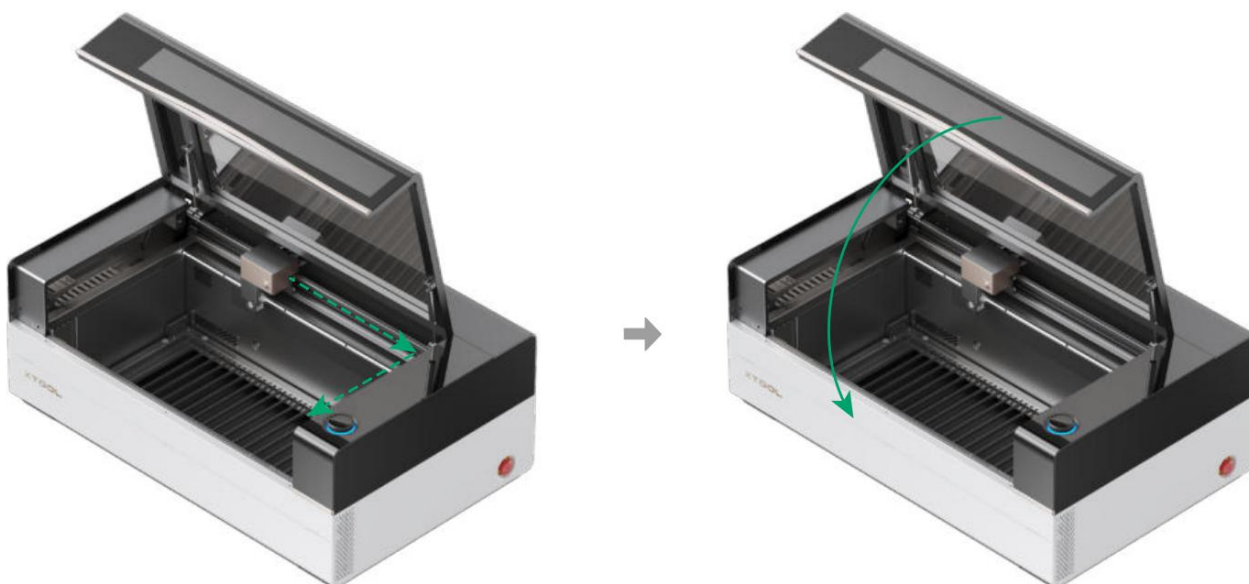

7 fyld vandtanken med frostvæske.



• Forbered et måleglas til at måle rensed vand.



• Hvis du ikke har et måleglas, kan du opbevare den resterende frostvæske i en anden beholder og bruge flasken med frostvæske til at måle rensed vand.



• Bestem først mængden af frostvæske, der skal bruges, i henhold til den laveste årstemperatur i din region.

• Sørg for at bruge rensed vand til at tilberede frostvæsken. Vand fra hanen indeholder urenheder og blegemiddel, som kan forårsage for mange bobler, hvilket kan påvirke laserrørets funktion og endda beskadige laserrøret.


• Følg nøje nedenstående trin for at fylde vandtanken med de anbefalede mængder frostvæske og rensed vand. Vær forsigtig under påfyldningen for at undgå overløb.

(1) Bestem mængderne af frostvæske og rensed vand, der skal anvendes

Laveste årstemperatur i din region (C)	Anbefalet koncentration (%)	Frostvæske (ml)	Renset vand (ml)
T > 0	0	0	1200
-10 ° T ° 0	20	240	960
-20 ° T ° -10	35	420	780
-30 ° T ° -20	45	540	660
-40 ° T ° -30	50	600	600
-50 ° T ° -40	60	720	480


* Vandtankens kapacitet er 1200 ml.

(2) Åbn vandtankens dæksel og sæt tragten i

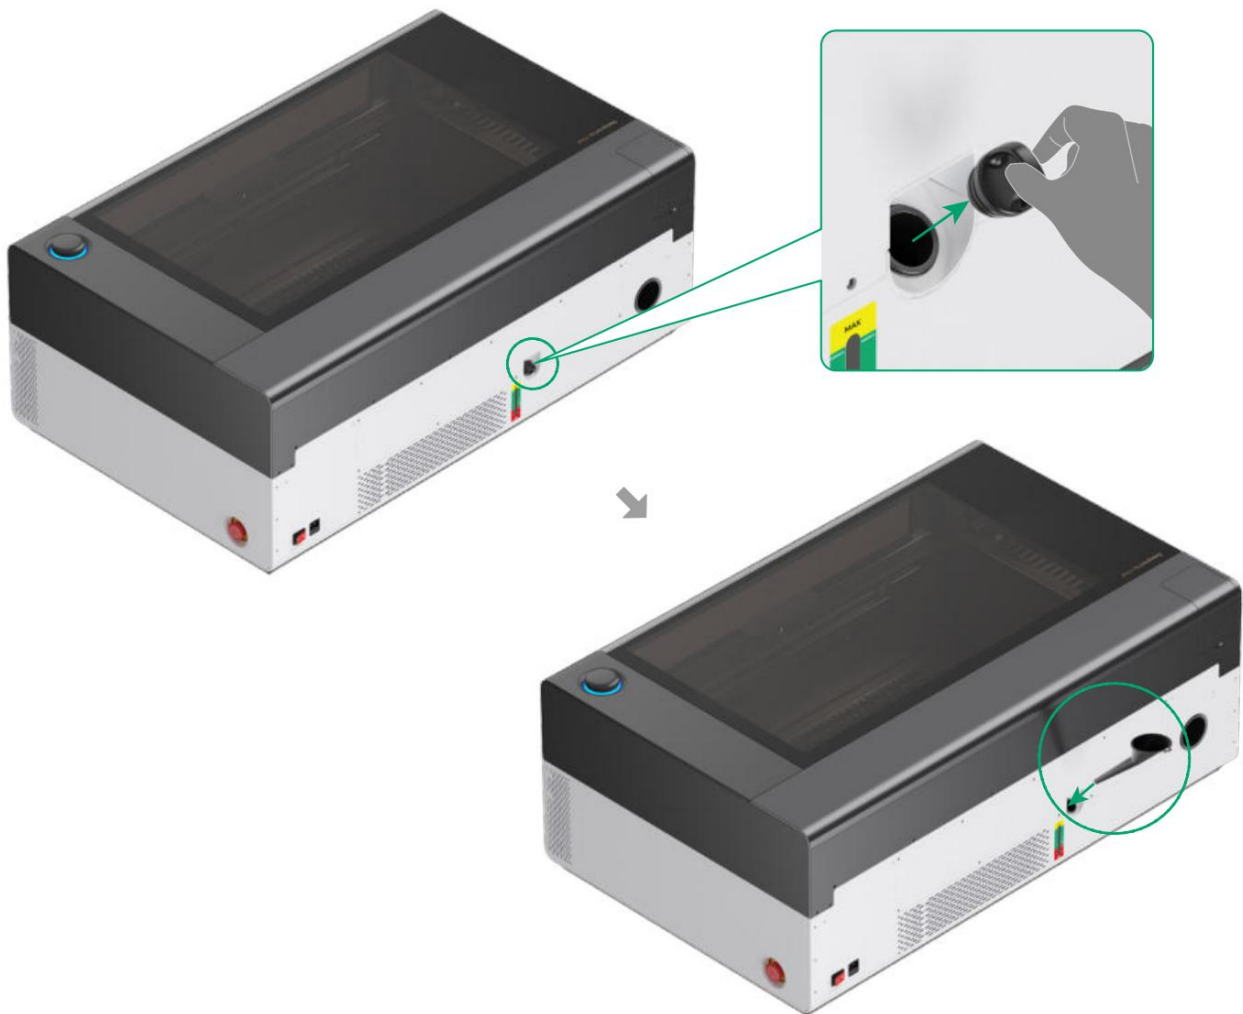


(3) Start påfyldningen (tag -10°C som eksempel)

Se tabellen i (1), og fyld 240 ml frostvæske på, indtil vandstanden når -10°C -mærket på etiketten.

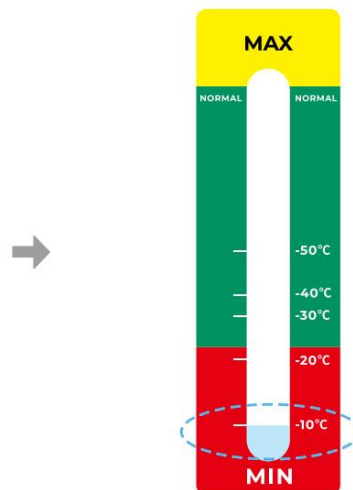




Hæld langsomt 960 ml rensset vand i, indtil vandstanden når NORMAL-mærket, og luk derefter vandtankens låg. Hold øje med vandstanden under påfyldning for at undgå overløb.

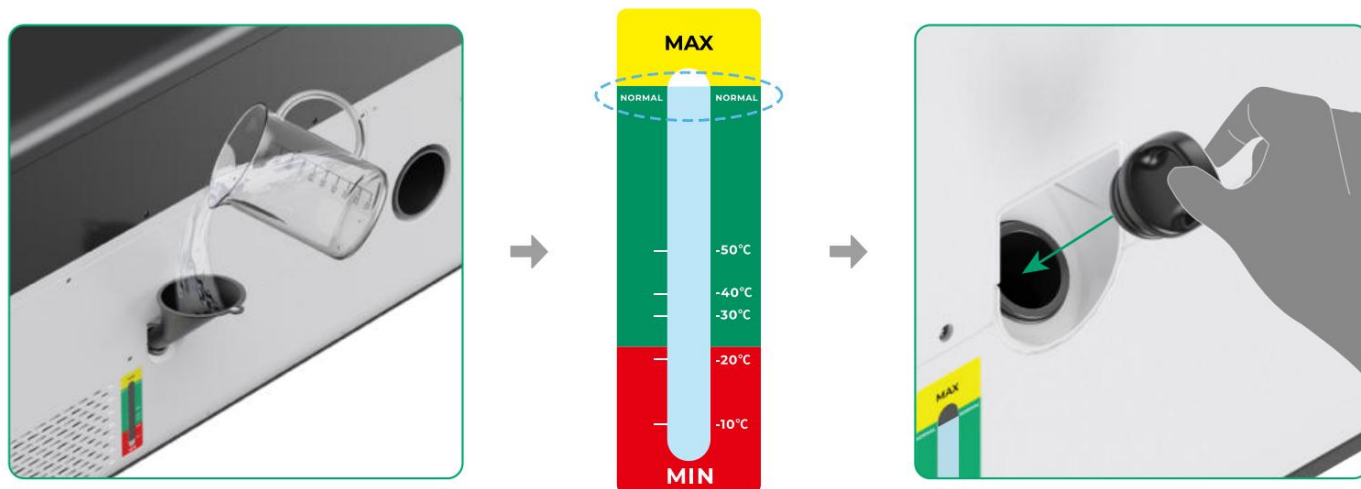

(4) Tilslut enheden til en strømforsyning, og tænd den.



Sørg for at tilsætte frostvæske i vandtanken, før du tilslutter apparatet til en strømforsyning.

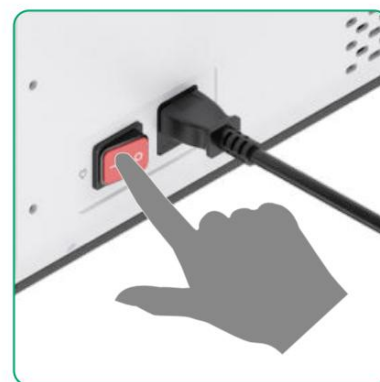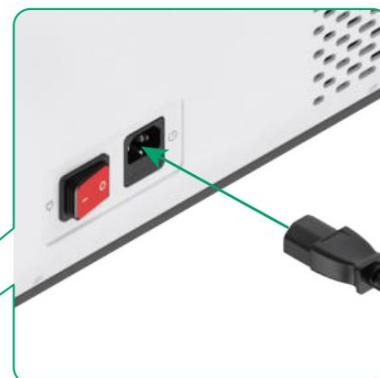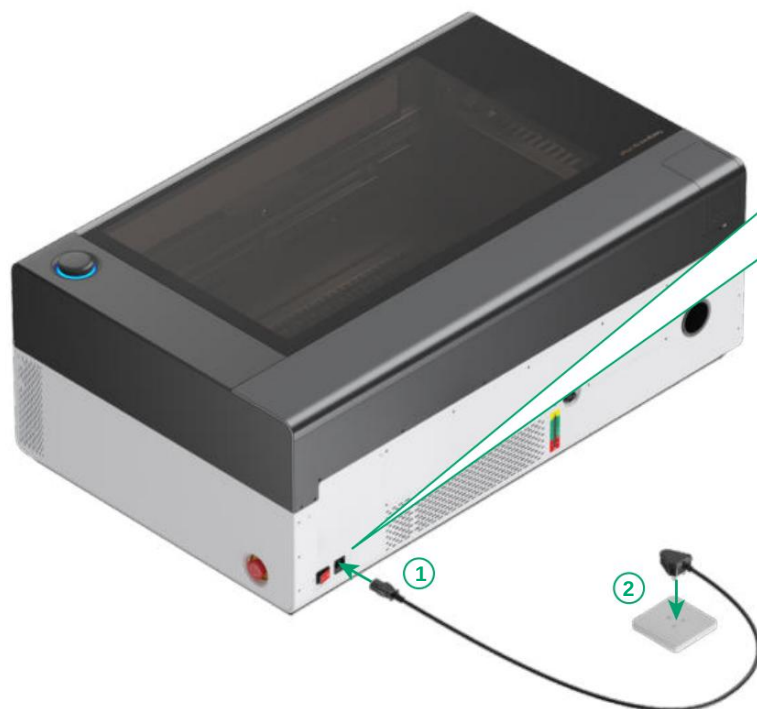

8 Installer røgudstødningsrøret.


Tilslut xTool P3 til xTool SafetyPro® AP2 og xTool SafetyPro® IF2 2.0.




xTool SafetyPro® AP2 sælges separat.

For detaljer om, hvordan du tilslutter xTool P3 til den nyeste version af xTool SafetyPro® AP2, læs brugermanualen til den.

Brug med xTool SafetyPro® IF2 2.0

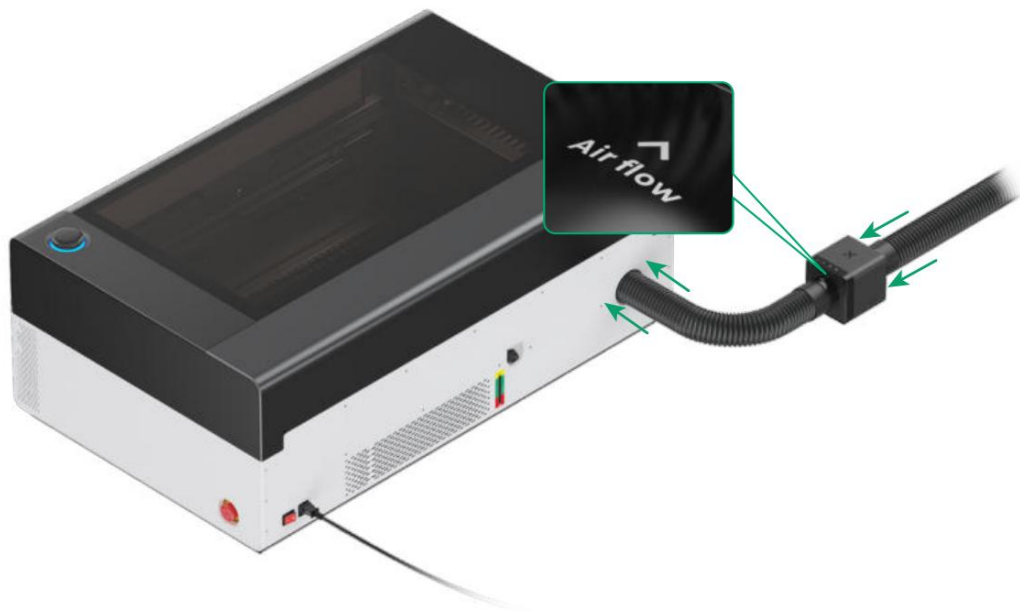

Brug med xTool SafetyPro® AP2

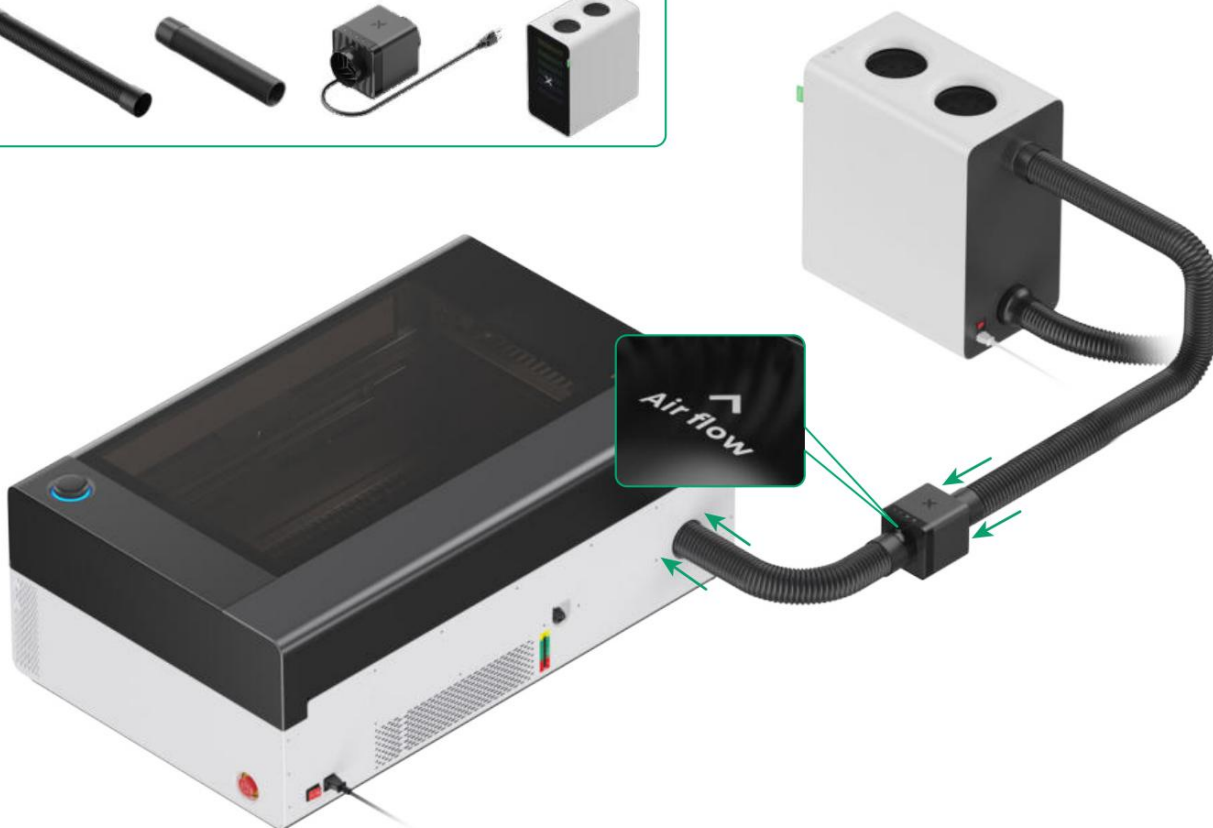

9 Opsæt trådløs forbindelse

Der er installeret Bluetooth internt i xTool P3. Når den indbyggede ventilator er tilsluttet xTool P3, opretter den automatisk en forbindelse via Bluetooth. Siden med enhedsindstillinger i xTool P3 i xTool-softwaren viser oplysninger om den indbyggede ventilator.

For yderligere information, besøg linket eller scan QR-koden.



s.xtool.com/support/IF22.0/tutorial

10 (Valgfrit) Monter den indbyggede ventilator på væggen

Du kan montere den indbyggede ventilator på væggen eller andre passende steder ved hjælp af det vægmonteringsbeslag, der følger med i pakken.



Følgende værktøj er nødvendigt, men er ikke inkluderet i pakken:



Phillips-skruetrækker




Blyant



Bore

(1)

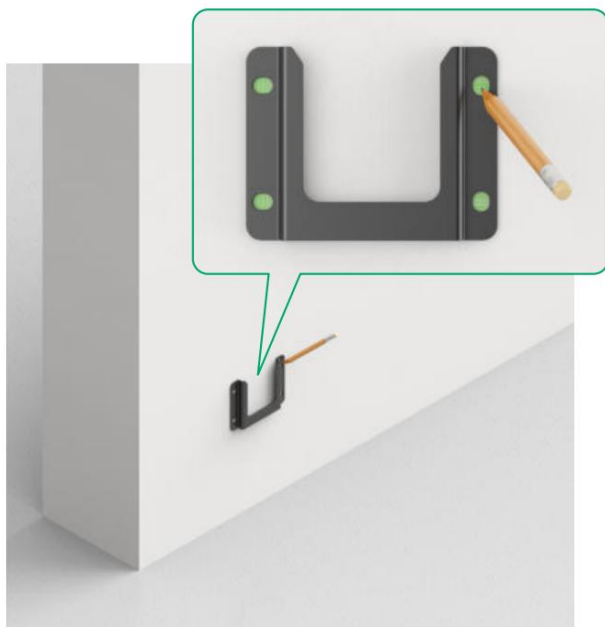

Bestem den korrekte position, placer vægmonteringsbeslaget mod væggen, og marker hvert huls placering med en blyant.




Bor de fire markerede huller.



(2)





For bedre at fastgøre skruerne kan du hamre de ribbede plastikankre ind i hullerne, inden du sætter skruerne på.

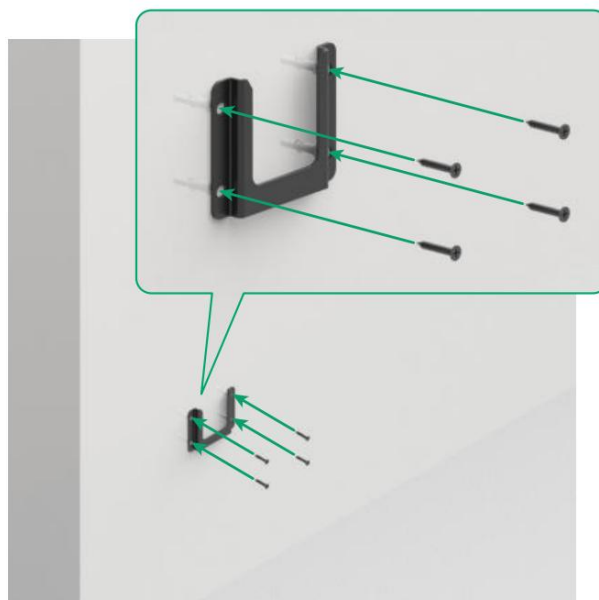

(3)

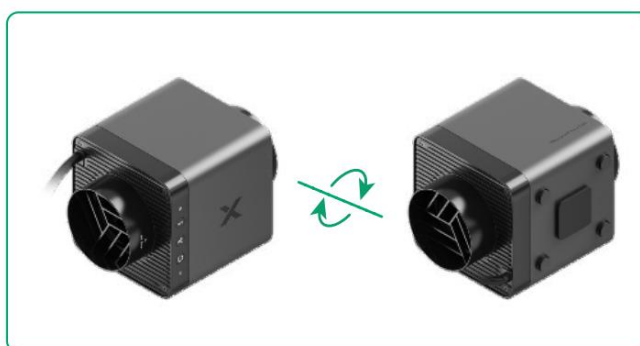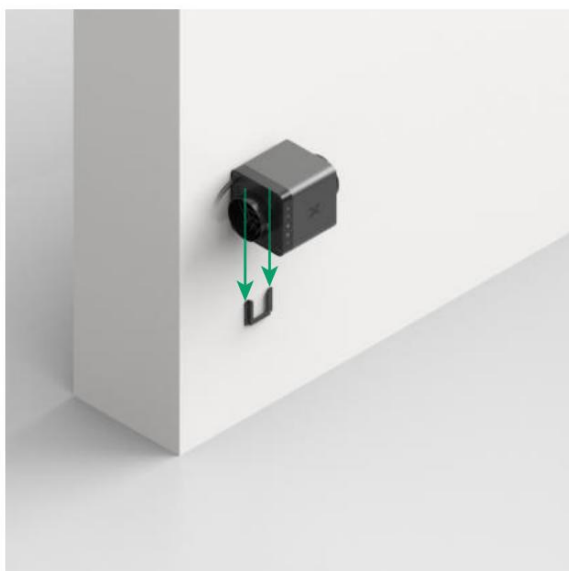

Skub ventilatorhuset langs armaturet, med ventilatorbeslagets vægmonteringsbeslag på armaturet.

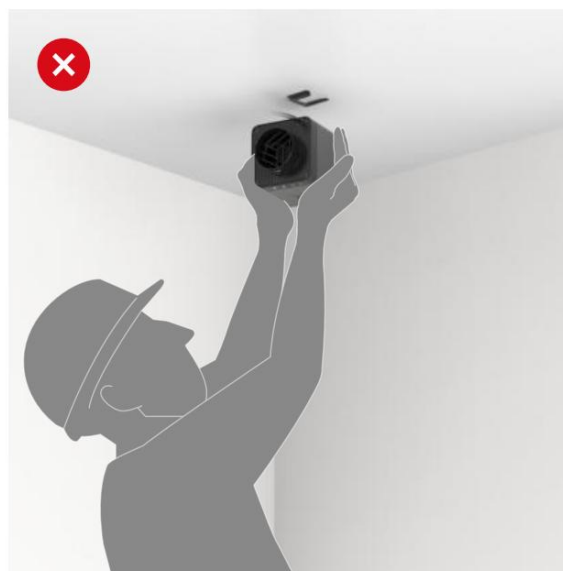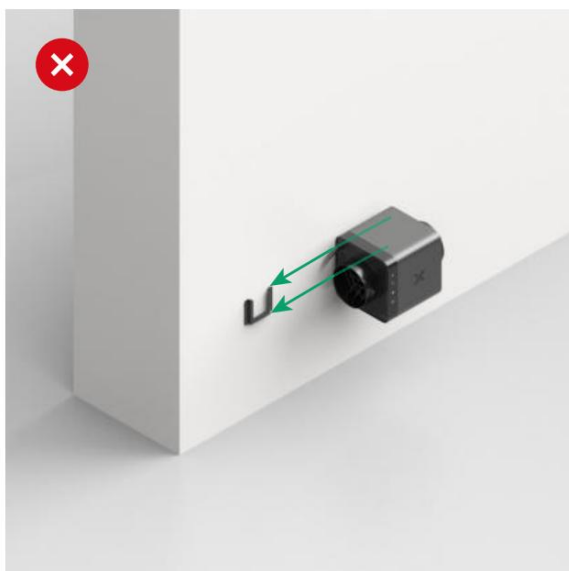

Monter **aldrig** vægmonteringsbeslaget sidelæns eller i loftet. Ellers er den indbyggede ventilator muligvis ikke fastgjort korrekt.

(4)




Brug xTool P3

1 Hent xTool-softwaren



Gå til s.xtool.com/software for at hente xTool-softwaren.

2 Tilslut xTool P3 til din computer

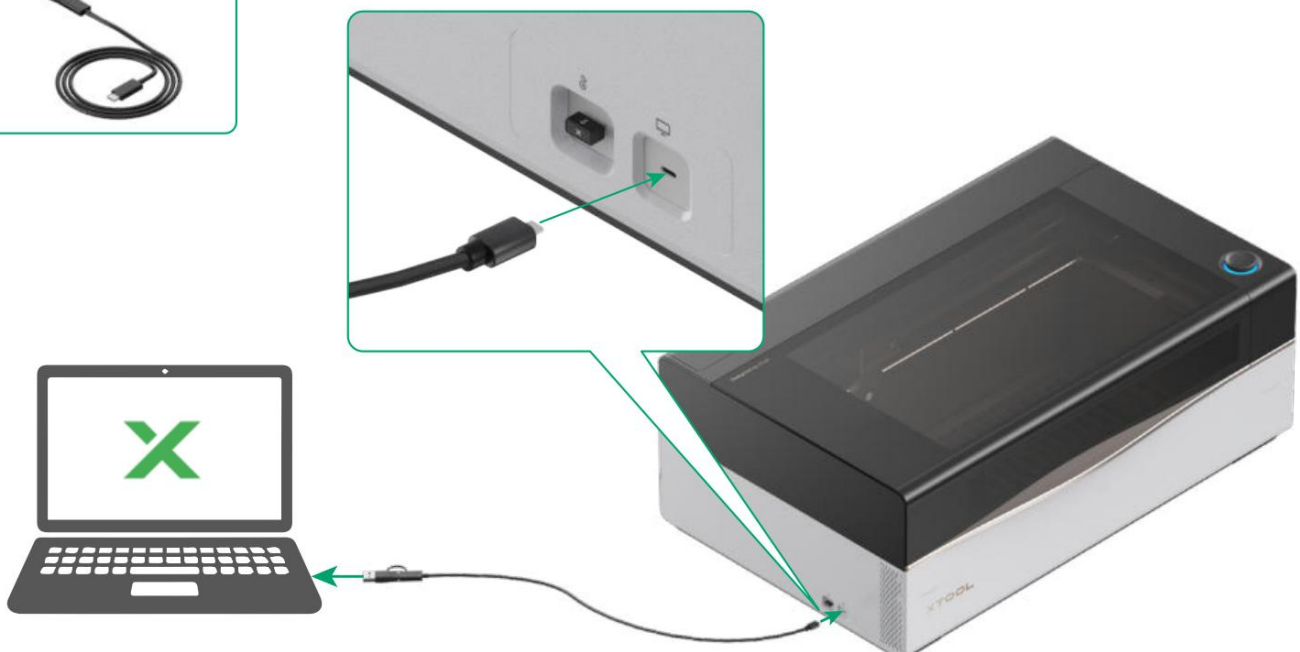

For detaljer om, hvordan du bruger softwaren til at betjene xTool P3, skal du scanne QR-koden eller besøge support.xtool.com/article/2007.




support.xtool.com/article/2007

Forstå den ringformede indikator og kontrolknappen

Forstå den ringformede indikator

Ringformet indikator	Enhedsstatus
Ensfarvet hvid	Standby, ikke forbundet til netværket
Blinker langsomt blå	Klar til at arbejde
Ensfarvet blå	Standby, forbundet til netværket
Ensfarvet lilla	Bluetooth-konfiguration
Ensfarvet lilla	Firmwareopdatering
Konstant gul	Konfiguration af AP-netværk
Konstant grøn	Behandling fuldført
Konstant rød	Undtagelser forekommer

Forstå kontrolknappen

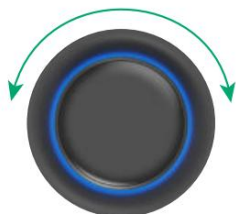

Drej på knappen:

- ↻ Skift mellem muligheder ↻
- Juster parametrene



Tryk på knappen:

- ↻ Indtast indstillingen
- ↻ Bekræft parameteren



Hold nede i 2 sekunder:

- ↻ Afslut indstillingen

Forstå indikatoren for den indbyggede ventilator




Indikator	Indikatorstatus	Enhedsstatus
 Bluetooth-statusindikator	Blinkende hvidt	Går i parringstilstand
	Ensfarvet hvid	Parring lykkes
	Slukket	Parring mislykkes, eller Bluetooth-forbindelsen er ikke etableret
 Fejlindikator	Konstant rød	Inline-ventilatormotoren går i stå, og ventilatorbladene skal rensning
	Blinkende rødt	Firmwareopgradering mislykkes
 Indikator for automatisk tilstand	Ensfarvet hvid	Den indbyggede ventilator fungerer i AUTO-tilstand
 Indikator for luftstrømsjustering	Ensfarvet hvid	Den indbyggede ventilator kører ved det aktuelle luftstrømsniveau
Fejlindikatoren og Bluetooth-statusindikatoren blinker skiftevis: Firmwareopgradering i gang Fejlindikatoren og Bluetooth-statusindikatoren er slukket, og summeren lyder én gang: Firmwareopgraderingen er gennemført.		

Brug materialeklemmerne




0 < H ≤ 25 mm



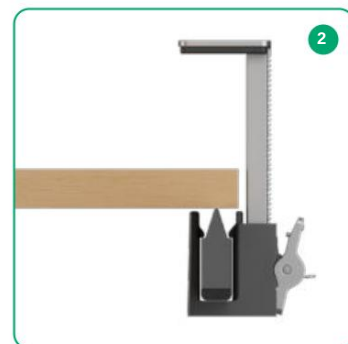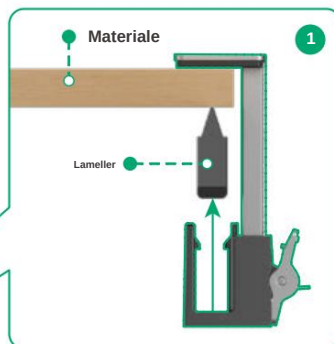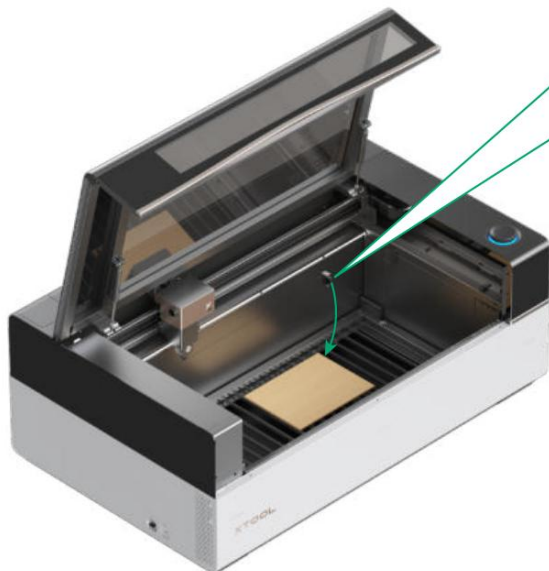

Skub klemmen opad for at fastgøre lamellen i bunden

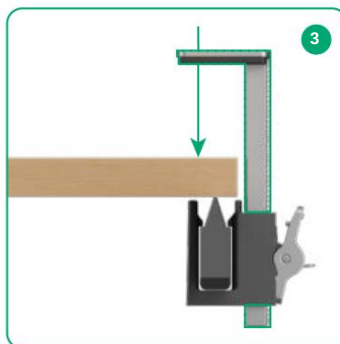

Juster klemmens højde i henhold til materialets tykkelse



Monter de andre tre materialeklemmer på samme måde.

XTOOL

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikant	Navn: Makeblock Co., Ltd. Adresse: Floor 4 Building C3, Nanshan iPark, No. 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, 518000 China
EU-ansvarlig person	Navn: Makeblock Europe BV Adresse: Westplein 12, 3016 BM, Rotterdam, Holland
Produktets navn	xTool P3
Varemærke	xTool
Modelnr.	MPX-K015-001

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eget ansvar for, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende EU-lovgivning og -standarder:

Lovgivning
Direktiv 2014/53/EU om radioudstyr Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU ROHS-direktiv 2011/65/EU og ændring af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863
Standarder
EN 62368-1:2020+A11:2020 EN 60825-1:2014+A11:2021 ETSI EN 301489-1 V2.2.3 ETSI EN 301489-3 V2.3.2 ETSI EN 301489-17 V3.2.4 ETSI EN 301893 V2.1.1 ETSI EN 300440 V2.2.1 EN 300328 V2.2.2 EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 EN IEC61000-3-3:2013+A2:2021 EN 62311:2020

EN IEC 63000:2018

Underskrevet for og på vegne af producenten:

Titel	Certificeringsingeniør	Fungere	Overholdelse
Navn	Johnson Zhang	Dato	2025-9-28
Placere	Shenzhen, Kina	Signatur	<i>Johnson Zhang</i>

CE