

SAWGRASS

THE ART OF WHAT'S NEXT



User Guide

SG500NA / SG500EU

SG1000NA / SG1000EU

This User Guide provides information and instructions related to the printer hardware.

Visit [Care.sawgrassink.com](https://care.sawgrassink.com) for more information.

Indholdsfortegnelse

Introduktion – Læs dette først..... 1

Manualer til denne printer	1
Liste over manualer.....	1
Vigtig meddelelse.....	2
Brugernoter.....	2
Oplysninger om denne manual	4
Symboler.....	4
Bemærk.....	5
Modelspecifikke oplysninger.....	5
Tilgængelige enheder og muligheder for hver model	6

Om Sawgrass SG500 og SG1000..... 7

Guide til komponenter	7
Set forfra.....	7
Bagfra	8
Venstre sidevisning.....	8
Ekstraudstyr og tilbehør.....	9
Ekstraudstyrsbakke SG500NA / SG500EU.....	9
Ekstraudstyrsbakke til SG1000NA / SG1000EU	10
Bypassbakke til SG500NA / SG500EU.....	10
Bypassbakke til SG1000NA / SG1000EU.....	11
Kontrolpanel.....	12
Tænd/sluk for strømmen	13
Tænd for strømmen	13

Slukning af strømmen	14
----------------------------	----

Opsætning og installation 15

Opsætningsprocedure.....	15
Kontrol af installationsområdet.....	20
Installationsområde	20
Kontrol af strømkilden	23
Kontrol af de medfølgende dele og udpakning af printerens.....	24
Muligheder for montering og afmontering	26
Montering og afmontering af ekstraudstørsbakken.....	26
Montering og afmontering af bypassbakken	25
Ilægning af sublimeringspapir	27
Papirstørrelser, der kan ilægges	27
Forholdsregler ved håndtering og opbevaring	28
Ilægning af papir	29
Ilægning af papir i magasin 1-3	29
Udvidelse af papirbakken for at ilægge papir.....	31
Installation af blækpatronerne.....	34
Tilslutning af netledningen og tænding af strømmen.....	36
Tilslutning af printerens	38
Bekræftelse af forbindelsesmetoden.....	38
USB-forbindelse.....	38
Ethernet-forbindelse.....	39
Sådan ændrer du LAN-typen.....	41
Sådan opretter du forbindelse ved hjælp af automatisk SSID-søgning.....	42
Sådan tilsluttes ved hjælp af tryknapmetoden	43
Sådan opretter du forbindelse ved hjælp af PIN-kodemetoden	45

Brug af kontrolpanelet til at foretage printerindstillinger 47

Oversigt over indstillinger	47
-----------------------------------	----

Brug af menuen [Udskriftsfunktioner].....	49
Brug af menuen [Liste-/testudskrift].....	49
Brug af menuen [System]	50
Dysekontrol.....	51
Rengøring af hoved.....	52
Problemfri rengøring af printhovedet.....	53
Hovedskylning	54
Hovedposition.....	55
Juster papirindføring.....	57
Registrering.....	59
Brug af menuen [Systemindstillinger].....	61
Brug af menuen [Papirkassetteindstillinger]	62
Udskrivning af en konfigurationsside.....	62
Fortolkning af konfigurationssiden	63
Ændring af dvaletilstandstimeren.....	63
Indstilling af dato og klokkeslæt.....	64
Datoindstilling.....	64
Tidsindstilling	65
Indstilling af tidszone.....	66
Dekondensation.....	67
Brug af menuen [Interface]	68
Ændring af menuen [Interface].....	69
Forholdsregler ved brug af en netværksprinter	71
Brug af menuen [Sprog]	72

Software..... 73

Systemkrav.....	73
Krav til designsoftware.....	74
Download, installer og konfigurer software	74

Overvågning og konfiguration af printerens.....	75
Brug af Web Image Monitor.....	75
Visning af forside	71
Menu.....	72
Log ind med Web Image Monitor.....	72
Ændring af printerindstillingerne.....	73
 Vedligeholdelse.....	 81
Blækpatroner	76
Kontrol af resterende blæk.....	76
Udskiftning af en blækpatron	77
Håndtering af blækpatroner	78
Affaldsindsamlingsenhed.....	80
Kontrol af niveauet for overskydende blæk	80
Udskiftning af en affaldsindsamlingsenhed.....	81
Rengøring	83
Rengøring af strømkablets stik	91
Flytning.....	92
Flytning over en kort afstand	92
Flytning over lange afstande.....	93
Bortskaffelse.....	94
Når den ikke er i brug i længere tid.....	94
 Fejlfinding.....	 95
Annullering af udskrivning.....	95
Annullering af udskrivning ved hjælp af tasten [Job Reset].....	95
Annullering af udskrivning fra Windows-proceslinjen.....	97
Annullering af et udskriftsjob fra Macintosh-udskriftskøvinduet	97
Udskrivningen starter ikke.....	97
Papiret fremføres eller leveres ikke normalt	98

Papirstop	99
Brug af [Form Feed]-valgtasten til at fjerne fastklemt papir.....	100
Fjernelse af papirstop i kassette 1.....	101
Papirstop i magasin 2/3.....	102
Fjernelse af papirstop i bypassbakken	103
Fjernelse af papir, der sidder fast under topdækslet	104
Åbning af bagdækslet for at fjerne fastklemt papir	106
Fjernelse af papirstop i kassette 2/3.....	107
Åbning af bagdækslet for at fjerne fastklemt papir (SG500NA/SG500EU).....	108
Dårlig udskriftskvalitet.....	109
Udskrifterne er utilfredsstillende	109
Farverne er ikke korrekte.....	110
Billedpositionen er ikke korrekt, eller der udskrives kun et delvist billede.....	111
Fejl- og statusmeddelelser på displayet	112
Fejlmeddelelser.....	112
Fejl vist af Web Image Monitor.....	116
Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 1)	117
Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 2/3)	117
Intet papir/kassette ikke fundet (specialbakke).....	117
Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (bakke 1).....	118
Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (bakke 2/3).....	118
Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (specialbakke)	118
Papirstørrelsesfejl/papirtypefejl (automatisk kassettevalg).....	118
Åbn låget.....	119
Dæksel åbent / Blækpatron(er) ikke registreret.....	119
Patron næsten tom.....	121
Patron tom	121
Brugt patron.....	122
Affaldsindsamlingsenhed ikke fundet.....	122
Affaldsindsamlingsenhed næsten fuld.....	123

Affaldsindsamlingsenhed fuld.....	123
Brugt affaldsindsamlingsenhed	123
Uden for printbart temperaturområde	123
Printerfejl	124
Netværksgrænsefladefejl	124
Vedligeholdelse mislykkedes.....	124
Kan ikke gendanne fejlside	124
Hvor skal man henvende sig	125
Anbefalede forbrugsvarer	125
Valgmuligheder	125

Introduktion – Læs dette først

Manualer til denne printer

Læs denne manual omhyggeligt, før du bruger denne printer.

Se de afsnit, der er relevante for, hvad du vil gøre med printeren.



Sikkerhedsoplysninger

Denne pjec indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af printeren.

Sørg for at læse dette, før du bruger printeren.

Hurtig installationsvejledning

Denne vejledning forklarer kort, hvordan du udpakker og installerer printeren.

Brugervejledning (PDF)

Denne vejledning forklarer detaljeret, hvordan du installerer og bruger printeren.

Vejledningen indeholder også instruktioner om, hvordan du kontrollerer og ændrer indstillinger på printeren.

selve systemet, og hvordan man foretager og kontrollerer printerindstillinger ved hjælp af en webbrowser.

Den indeholder grundlæggende fejlfindingsprocedurer, såsom dem, der er relateret til udskrivning og papirstop og vigtige oplysninger om forbrugsvarer såsom papir og blæk.

Vi anbefaler, at denne vejledning installeres på computeren, så den nemt kan slås op.

Liste over manualer

Manuel navn	Trykte manualer Forudsat	PDF-manualer medfølger
Hurtig installationsvejledning	Ja	Ingen
Brugervejledning	Ingen	Ja
Sikkerhedsoplysninger	Ja	Ingen

Vigtig meddelelse

Sawgrass er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader som følge af håndtering eller betjening af printeren i afvigelse fra brugermanualen eller andre instruktioner givet af Sawgrass.


Denne garanti gælder kun for printere, der bruges med ægte Sawgrass-blæk. Brug af tredjepartspatroner er ikke dækket af denne garanti.

Sawgrass er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå som følge af brugen af andre dele end originale dele fra Sawgrass sammen med printeren.

Brugerens noter

• Høje temperaturer inde i printeren kan forårsage nedbrud. Læn ikke noget

mod udluftningsåbningen eller bloker den på nogen måde.

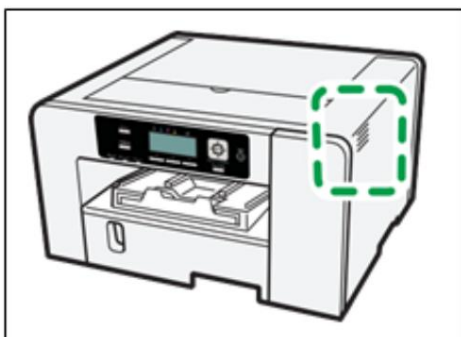

• Varm luft fra udluftningsåbningen er normalt og ikke en grund til bekymring.

• Lad ikke det øverste eller højre frontdæksel være åbent. Hvis du gør det, kan støv eller andre ting komme ind i inde i printeren, og dette vil forringe udskriftskvaliteten.


• Flyt ikke printeren eller åbn dens dæksler under udskrivning.

• Åbn ikke det øverste eller højre frontdæksel under udskrivning. Hvis du gør det, stopper udskrivningen.

• Træk ikke en bakke ud under udskrivning. Udskrivningen vil stoppe, og papiret vil sætte sig fast.

• Rør ikke ved fremføringsbæltet, blækrørene, papirpressebrættet eller det tandede gummibælte.

Pas også på ikke at få kabler eller blækrør i klemme i dine ærmer.

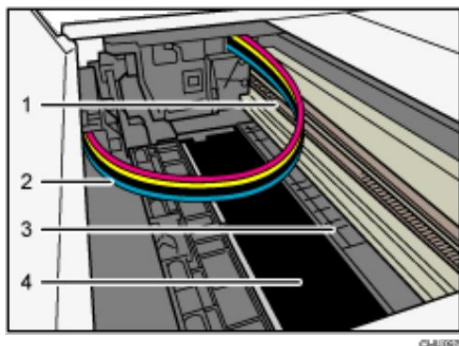

1. Tandrem med gummi

2. Blækrør

3. Papirpressebræt

4. Fremføringsbånd

• Pas på ikke at papirclips og andre fremmedlegemer falder ind i printeren. • Når blækpatronerne er installeret, og printeren er tændt for første gang, vil

Primingprocessen for printhovedet vil begynde. Når den er færdig, kan det være nødvendigt at rense printhovedet for at udføre en fuldstændig dysekontrol.

• Sluk ikke for strømmen eller tag netledningen ud af stikkontakten under udskrivning. • Udsæt ikke printeren for eksterne stød, f.eks. forårsaget af at banke papir på den.

• Sawgrass anbefaler altid at holde printeren tændt. Dette vil gøre det muligt for printeren til at køre automatiske vedligeholdelsesværktøjer for optimal ydeevne.

• Op til 10 kg (22,1 lb.) jævnt fordelt vægt kan placeres på printeren. Må ikke Placer ikke en koncentreret vægt på mere end 2,5 kg (5,6 lb.) på printeren.

• Placer ikke ustabile genstande på printeren. Hvis de falder ned, kan de forårsage skade på brugerne. og/eller beskadigelse af printeren.

• Printerens levetid afhænger også af det miljø, hvori den bruges.

• Affaldsindsamlingsenheden kan blive fyldt hurtigere end normalt afhængigt af dine specifikke behov. trykpraksis og/eller vedligeholdelsesprocedurer.

• Meddelelsen "Forbered ny affaldsindsamlingsenhed" vises kort før affaldsindsamlingen opsamlingsenheden er fuld. Selvom printeren stadig kan bruges, indtil enheden er helt fuld, skal du kontakte Sawgrass eller en autoriseret distributør for at købe en erstatning.

• Blækpatroner skal bruges op inden "Anbefalet sidste anvendelsesdato"-etiketten. fastgjort til hver patron. Brug af blæk i printeren efter denne dato kan være skadeligt for enheden og/ eller resultere i dårlig udskriftskvalitet. •

Patroner, som printeren rapporterer som tomme, kan stadig indeholde en lille mængde blæk.

Dette er normalt, da patronerne er overfyldte for at forhindre dem i at løbe helt tør. Dette forhindrer luft i at blive trukket ind i printeren.

• Sawgrass-blækpatroner og -forbrugsvarer overholder producentens sikkerhedsforskrifter specifikationer. Kun originale Sawgrass-blækpatroner og -forbrugsvarer sikrer god ydelse, sikkerhed og pålidelighed.

• Udskrivning af hundredvis af kopier på en enkelt dag kan forårsage dysetab den følgende dag. Hvis dette sker, skal du udføre hovedrensningsproceduren.

• For at sikre ensartet udskriftskvalitet udfører denne printer regelmæssig automatisk vedligeholdelse efter og/eller under udskrivning. Vedligeholdelse udføres også, når udskrivningen starter efter en periode med inaktivitet. Der vil blive forbrugt en højere mængde blæk end normalt i løbet af denne periode.

vedligeholdelsesproceduren og/eller uoprettelig skade på printhovedet kan forekomme, hvis printeren ikke bruges mindst én gang om måneden.

• Farvet blæk kan bruges, selv når der udskrives helt i sort eller sort-hvid.

specificeret. Det kan også bruges til rengøring og opfriskning af printhoveder, hvilket gøres for at opretholde printerens ydeevne.

• Sawgrass anbefaler, at printeren bruges ofte for at sikre, at printhovedets dyser må ikke tilstoppes.

• Sluk ikke printeren, når den ikke er i brug. Lad den være tændt, så den automatisk vedligeholdelsesværktøjer kan køre.

• Bemærk, at printeren bruger en betydelig mængde blæk til vedligeholdelse og udskrivning rengøring af hovedet, når det bruges efter en længere periode med inaktivitet.

• Flyt ikke printeren, mens den er tændt. Selv når den er slukket, skal du sørge for, at Printeren står på en plan overflade og er beskyttet mod stød og vibrationer.

• Sluk ikke printeren, mens den er optaget. Sørg for, at printeren er inaktiv, før du slukker den.

slukket.

• Der kan dannes kondens inde i printeren, hvis den flyttes fra et koldt sted til et varmt

Lad eventuel kondens fordampe helt ved ikke at tænde printeren i mindst en time efter, at du har flyttet den.

Information om denne manual

Sørg for at læse dette afsnit først for at forstå, hvordan oplysningerne præsenteres i denne manual.


Denne vejledning bruger Windows 10 som eksempler. Procedurer og skærmbilleder kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem.

Symboler

Denne manual bruger følgende symboler:



Angiver punkter, du skal være opmærksom på, når du bruger printeren, og forklaringer på sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse forklaringer.



Angiver supplerende forklaringer af printerens funktioner og instruktioner til løsning af brugerfejl.



Dette symbol er placeret i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor yderligere relevante oplysninger kan findes.

[]

Angiver navnene på tasterne på printerens display eller kontrolpaneler.

 (primært Europa og Asien)

 (primært Nordamerika)

Forskelle i funktionerne i Region A- og Region B-modellerne er angivet med to symboler. Læs oplysningerne angivet af symbolet, der svarer til regionen af den anvendte model. For detaljer om hvilket symbol der svarer til den anvendte model anvendt, se afsnittet "Modelspecifikke oplysninger".

Note

Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel.

Nogle illustrationer i denne manual kan afvige en smule fra den faktiske printer.

Modelspecifikke oplysninger

Dette afsnit forklarer, hvordan man identificerer den region, printerens tilhører.

Der er en etiket på bagsiden af printerens, placeret på den viste position nedenfor. Etiketten indeholder oplysninger, der identificerer printerens region.

Følgende oplysninger er regionsspecifikke. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til printerens region.

 (primært Europa og Asien)

Hvis etiketten indeholder følgende, er printerens en region A-model:

• KODE SG500EU, SG1000EU


• 220-240V

 (primært Nordamerika)

Hvis etiketten indeholder følgende, er printerens en region B-model:

• KODE SG500NA, SG1000NA

• 120-127V



• Dimensioner i denne manual er angivet i to måleenheder: metrisk og tomme. Hvis

Hvis printerens er en region A-model, skal du bruge de metriske enheder. Hvis printerens er en region B-model model, se tomme-enhederne.

Tilgængelige enheder og muligheder for hver model

De tilgængelige enheder og muligheder varierer afhængigt af modellen.


Enhed/Ekstraudstyr	SG500NA/SG500EU	SG1000NA/SG1000EU
Ekstra bakke	Valgfri	Valgfri
Bypassbakke	Valgfri	Valgfri
Ethernet-grænseflade	Standardudstyr	Standardudstyr
USB2.0	Standardudstyr	Standardudstyr

Om SG500 og SG1000

Dette kapitel beskriver navnene og funktionerne på printerens dele og ekstraudstyr.

Guide til komponenter

Set forfra

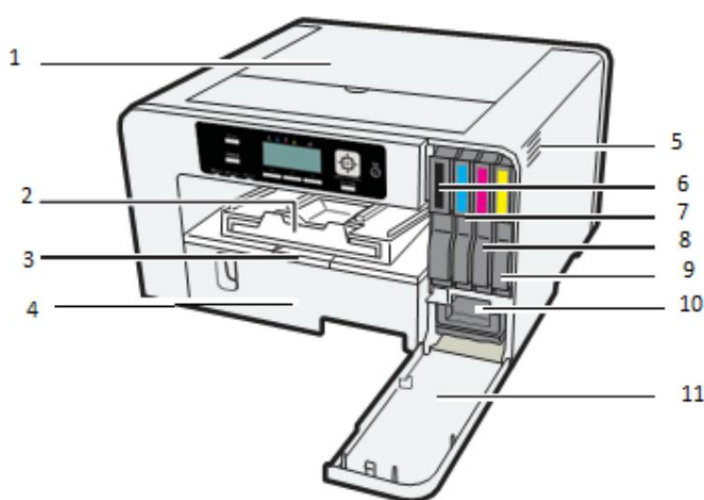

1. Topdæksel

Normalt skal dette dæksel holdes lukket. Hvis fastklemt papir ikke nemt kan findes eller fjernes, kan du muligvis få adgang til det fra toppen af printerens.

2. Udgangsrampe

Udskrifter leveres på outputrampen.

Træk ud, når du bruger stort papir, for at forhindre, at det udskrevne papir falder ned.

3. Forlænger til papirbakkedæksel (SG1000NA / SG1000EU)

Træk dette dæksel ud, når du bruger bakkeforlænger, for at forhindre ophobning af støv.

Træk ikke dette dæksel ud, hvis forlængerenheden ikke er i brug.

4. Bakke 1

Læg papir i her. Brug kassetteforlænger og kassettedæksel forlænger til større papirstørrelser.


5. Udluftning

Luften udluftes her for at forhindre, at printerens indre bliver for varmt. Læn ikke noget op ad udluftningsåbningen, og bloker den ikke på nogen måde. Hvis printerens indre bliver for varmt varm, fungerer den muligvis ikke korrekt.

- 6. Blækpatron (sort)
- 7. Blækpatron (cyan)
- 8. Blækpatron (magenta)
- 9. Blækpatron (gul)
- 10. Affaldsopsamlingsenhed
- 11. Højre forreste dæksel

Normalt skal dette dæksel holdes lukket. Åbn dette dæksel for at installere eller udskifte en blækpatron, eller affaldsindsamlingsenheden.


Bagfra

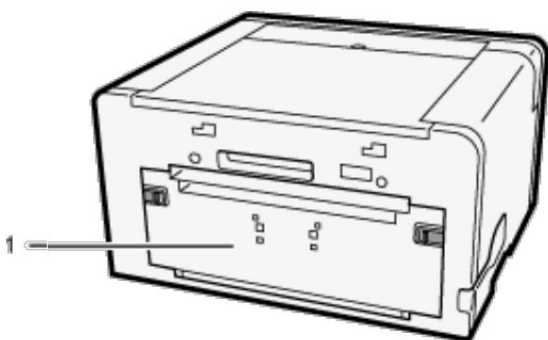

1. Bagdæksel

Åbn denne for at udbedre papirstop inde i printeren.

Venstre sidevisning

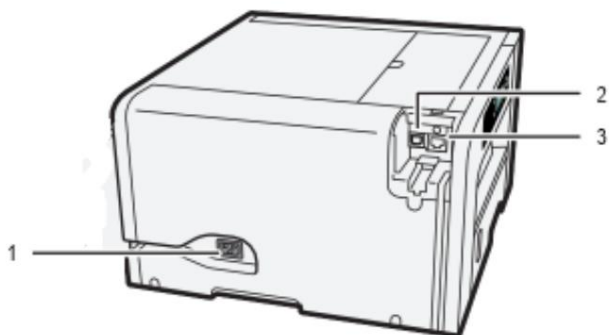

1. Strømindgang

Stik til netledningen.

2. USB-port

Port til tilslutning af USB2.0-grænsefladekablet.

3. Ethernet-port


Port til tilslutning af 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kablet.

Ekstraudstyr og tilbehør


Ekstraudstyrsbakke SG500NA / SG500EU

Denne enhed giver dig mulighed for at ilægge ekstra ark papir. To enheder kan stables.

Set forfra

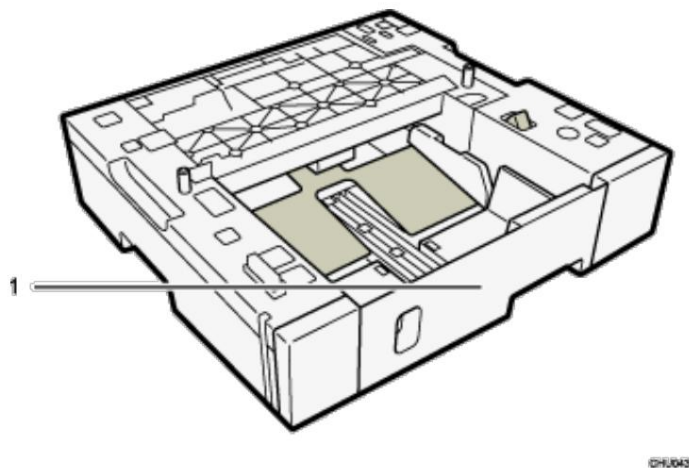

Bagfra

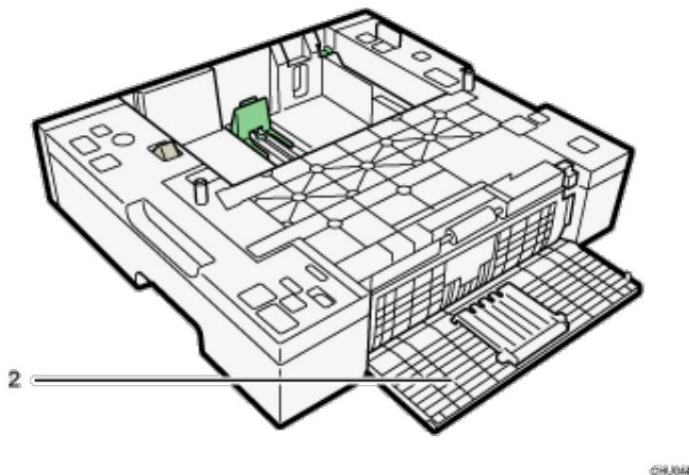

1. Bakke 2/Bakke 3

Når du bruger papir, der er større end A4 eller Letter, skal du forlænge bakken.

Hvis der er monteret to ekstra bakker, den ene oven på den anden, er enheden øverst bakke 2, og enheden nederst er bakke 3.


2. Bagdæksel til enheden

Åbn for at fjerne papir, der sidder fast i tilbehørsbakken.

Ekstra bakke til SG1000NA / SG1000EU

Denne enhed giver dig mulighed for at ilægge ekstra ark papir. Kun én enhed kan tilsluttes.

Set forfra

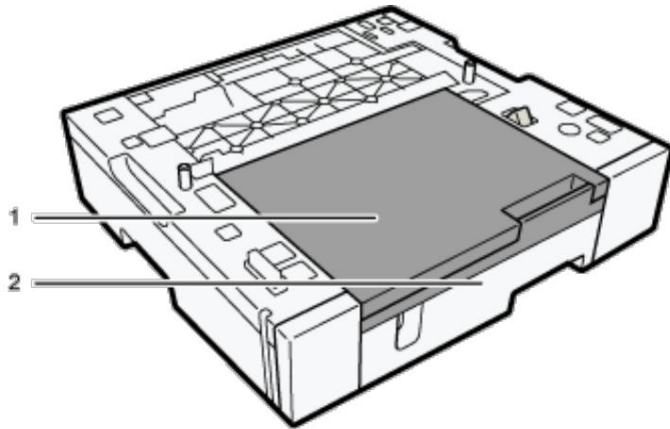

CTW015

1. Forlænger til papirbakkedæksel

Træk dette dæksel ud, når du bruger bakkeforlængerenheden, for at forhindre ophobning af støv.


Træk ikke dette dæksel ud, hvis forlængerenheden ikke er i brug.

2. Bakke 2

For at udskrive på papir, der er større end A4- eller Letter-størrelse, skal du trække bakkeforlænger ud.

Bypassbakke til SG500NA / SG500EU

Brug denne bakke til at indføre ark manuelt.

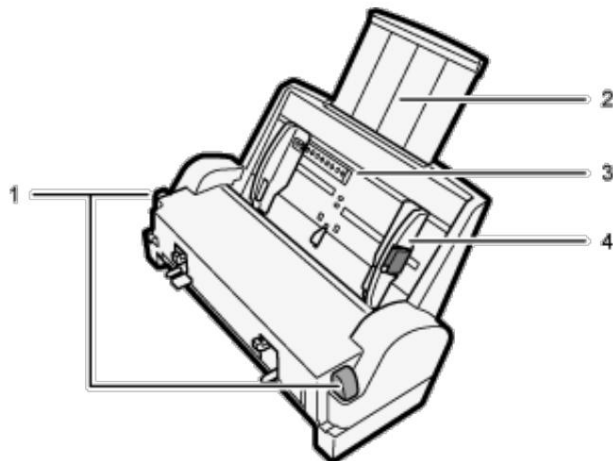

CH100B

1. Tapper til montering og afmontering af bypassbakke

Tryk for at låse bypassbakken, før du monterer den, eller for at låse bakken op, før du afmonterer den.

det.

2. Forlænger til bypassbakke

Træk dette ud i henhold til papirstørrelsen.

3. Bypassbakke


Læg papir i her.

4. Sidepapirstyr Juster

positionen af sidepapirstyrene, så de passer til papirstørrelsen. Klem låsehåndtaget og skub papirstyrene i siden.

Bypassbakke til SG1000NA / SG1000EU

Brug denne bakke til manuel indføring af ark og/eller til overdimensioneret papir.

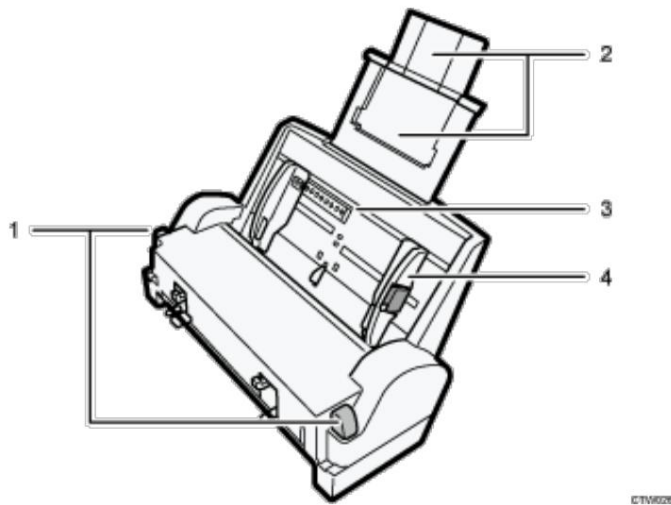**1. Tapper til montering og afmontering af bypassbakke**

Tryk for at låse bypassbakken, før du monterer den, eller for at låse bakken op, før du afmonterer den.

det.

2. Forlænger til bypassbakke

Træk dette ud i henhold til papirstørrelsen.

For at ilægge papir, der er større end A3 eller Tabloid, skal du forlænge hjælpebakkerne.


3. Bypassbakke

Læg papir i her.

4. Sidepapirstyr

Juster positionen af papirstyrene på siden, så de passer til papirstørrelsen. Klem låsehåndtaget og skub papirstyrene i siden.

Kontrolpanel

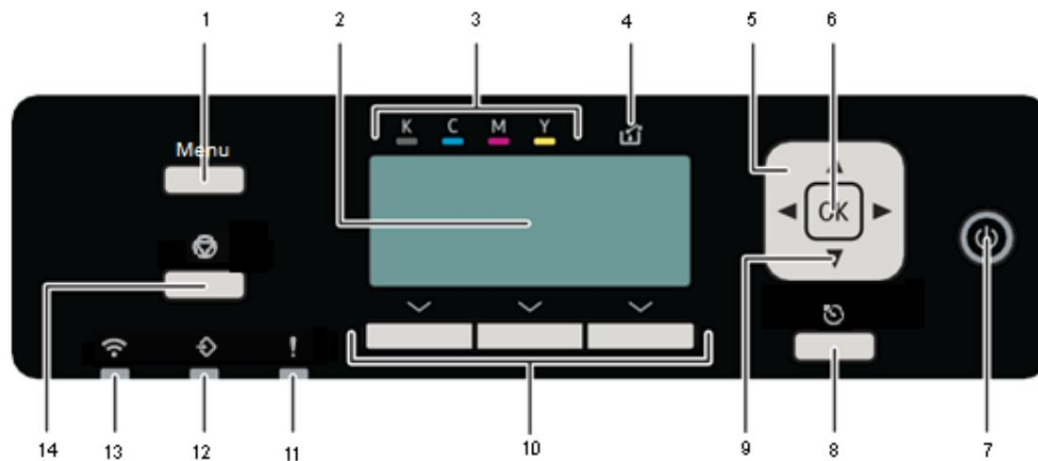

1. [Menu]-tast

Brug denne tast til at vise menuen.

2. Skærm

Viser den aktuelle printerstatus og meddelelser.

3. Indikator for udskiftning af patron

Hver farve svarer til en blækpatron.

K, C, M og Y angiver henholdsvis sort, cyan, magenta og gul.

Mængden af blæk, der er tilbage i hver blækpatron, vises på displayet med seks niveauer.

4. Indikator for fuldt blækspild

Mængden af blækaffald vises på displayet med seks niveauer. Der vises en meddelelse, når det snart er tid til at udskifte affaldsopsamlingsenheden.

5. Scroll-taster

Til at navigere i menuen eller indstille en værdi på displayet.

6. [OK]-tast

For at bekræfte indstillingen eller indstillingsværdierne.

7. [Tænd/sluk]-tast

Tryk på denne tast for at tænde for strømmen. For at slukke for strømmen skal du trykke på og holde denne tasten i et sekund.

Se afsnittet "Tænd/sluk for strømmen" for yderligere oplysninger.

8. [Escape]-tasten

Tryk på denne tast for at vende tilbage til den forrige skærm eller menu på displayet.

9. Nem rengøring af printhoveder

Tryk og hold nede i 3 sekunder for at udføre en rensning af hovedet på alle kanaler.

10. Valgknapper

Tryk for at vælge et element, der vises nederst på skærmen.

11. Alarmindikator

Lyser eller blinker, når der opstår en printerfejl.

Hvis den røde lampe lyser, skal du følge instruktionerne, der vises på displayet.

12. Indikator for data ind

Blinker, når der modtages data sendt fra en computer. Lyser, når der er en udskrift.

job i køen

13. WIFI-indikator

Blinker, når du forsøger at oprette forbindelse til et trådløst LAN, og lyser, når det er gjort.
forbundet.

14. Tasten [Nulstil job]

Når printeren er online, skal du trykke på denne tast for at annullere et igangværende udskriftsjob.


Tænd/sluk for strømmen



Ÿ Sawgrass anbefaler altid at holde printeren tændt. Dette vil gøre det muligt for
printeren til at køre automatiske vedligeholdelsesværktøjer for optimal ydeevne.

Tænder strømmen

1. Tryk på [Tænd/sluk]-tasten.

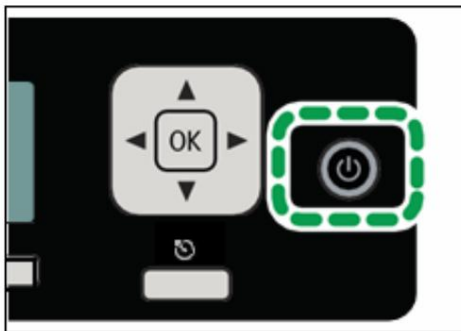

[Tænd/sluk]-tasten blinker, og meddelelsen "Venter..." vises, når printeren starter.
opvarmning.

[Tænd/sluk]-tasten lyser, og meddelelsen "Klar" vises, når printeren er tændt.
klar til brug.

Slukning af strømmen

1. Tryk på [Tænd/sluk]-tasten og hold den nede i et sekund.

Når printeren er i nedlukningstilstand, vises meddelelsen "Lukker ned...".

Når printeren stopper, slukkes [Tænd/sluk]-tasten og displayet.

Note

- ° Hvis printeren ikke bruges i et bestemt tidsrum efter at den er tændt, vil den automatisk gå i energisparetilstand, og printerens strømforbrug vil være reduceret. For at angive en ventetid for aktivering af energisparetilstand skal du konfigurere timerindstillinger. Se afsnittet "Brug af menuen [Systemindstillinger]" for yderligere oplysninger information.
- ° Hvis printeren er i energisparetilstand, lyser [Tænd/sluk]-tasten, men LCD-skærmen er tom. (SG500NA / SG500EU)
- ° Hvis printeren er i energisparetilstand, lyser [Tænd/sluk]-tasten, og "Energi"-knappen Meddelelsen "Saver" vises. (SG1000NA / SG1000EU)

• Printeren går tilbage fra energisparetilstand, når den modtager et udskriftsjob, eller når

en hvilken som helst tast trykkes ned.

• For printere, der ikke er tilsluttet et netværk, skal du deaktivere "Hovedstrøm fra, hvis "Network Disc" vil øge energiforbruget.

Opsætning og installation

Dette kapitel beskriver opsætnings- og installationsprocedurer.

Opsætningsprocedure

Dette afsnit forklarer de opgaver, der er nødvendige for at konfigurere printeren.

Installer og opsæt printeren ved at følge trinnene i den viste rækkefølge.

	Opgave	Referenceafsnit for fuldstændige detaljer
1	Kontroller installationsmiljøet	"Kontrol af installationsområdet"
2	Kontroller de medfølgende dele	"Kontrol af de medfølgende varer og Udpakning af printerens"
3	Vedhæft eventuelle ekstraudstyr	"Muligheder for fastgørelse og afmontering"
4	Ilæg papir	"Ilægning af papir"
5	Installer blækpatronerne	"Installation af blækpatronerne"
6	Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd for tænd	"Tilslutning af netledningen og tænding" "Tænd"
7	Tilslut printerens til computeren	"Tilslutning af printerens"
8	Anskaf, installer og konfigurer softwaren "Printer- og farvestyringssoftware"	

★ Important

- Følg disse instruktioner for fysisk installation af printerens.
- Instruktioner til installation og konfiguration af software findes i separate dokumenter findes på Care.sawgrassink.com
- Tænd ikke printerens, før du er blevet bedt om det.
- Tilslut ikke printerens til en computer via USB, før du bliver bedt om det i instruktioner til softwareinstallation.
- Tilslutning af printerens til computeren via USB, før du bliver bedt om at gøre det så det kan medføre, at printerens ikke genkendes automatisk, hvilket resulterer i en kommunikationsfejl med printersoftwarens.

Kontrol af installationsområdet

Printerens placering bør vælges omhyggeligt, da miljøforhold i høj grad påvirker dens ydeevne.

Installationsområde

WARNING

- Brug ikke brandfarlige spray eller opløsningsmidler i nærheden af denne printer. Undgå også placere disse genstande i nærheden af denne printer. Dette kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Placer ikke vaser, urtepotter, kopper, toiletartikler, medicin, små metalgenstande eller beholdere, der indeholder vand eller andre væsker, på eller i nærheden af denne printer. Spild eller hvis sådanne genstande eller stoffer falder ned i printerens, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for at placere printerens så tæt som muligt på en stikkontakt. Dette vil give mulighed for nem frakobling af strømkablet i tilfælde af en nødsituation.

CAUTION

- Hold printeren væk fra fugtighed og støv. Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.
 - Placer ikke printerens på en ustabil eller skrå overflade. Hvis den vælter, kan det medføre personskafe.
 - Placer ikke tunge genstande oven på printerens. Dette kan få printerens til at vælte over, hvilket muligvis kan resultere i skade.
 - Bloker ikke printerens ventilationsåbninger. Dette kan føre til brand forårsaget af overophedede, interne komponenter.
 - Sørg for, at det rum, hvor printerens bruges, er godt ventileret og rummeligt.
- God ventilation er især vigtig, når printerens bruges intensivt.

Important

- For at undgå funktionsfejl skal printerens placeres væk fra følgende:
 - direkte sollys
 - luftstrøm fra klimaanlæg eller varmeapparater
 - radioer, fjernsyn eller andre elektroniske apparater
 - områder med høj/lav temperatur og høj/lav luftfugtighed
 - befugtningsapparater
 - oliefyr og ammoniakudskillende apparater (såsom kopimaskiner)

Vælg et fladt, stabilt område at installere printeren. ☹


Overfladen skal være plan inden for to grader, fra venstre til højre og forfra til bagfra. ☹ For at

forhindre kondens skal du installere printeren et sted, hvor temperatur og luftfugtighed


betingelserne ikke overstiger dem, der er angivet i diagrammet nedenfor.

☹ Printeren kan ophøre med at udskrive, hvis disse begrænsninger overskrides.

 **Region A** (primært Europa og Asien)

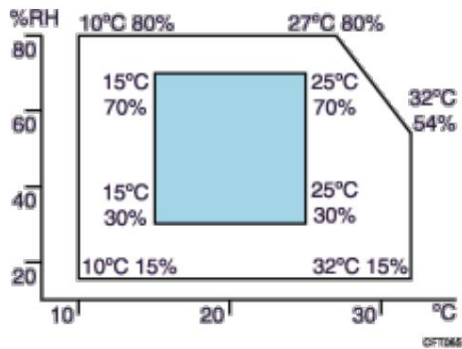


 **Region B** (primært Nordamerika)

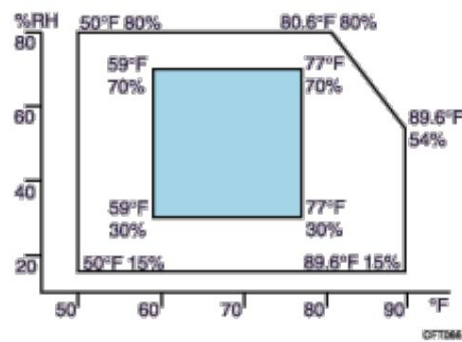

Hvidt område: Tilladt område

Blåt område: Anbefalet område

• Følgende diagram viser den ideelle afstand til ilægning af papir, udskiftning af blæk patroner og fjernelse af fastklemt papir

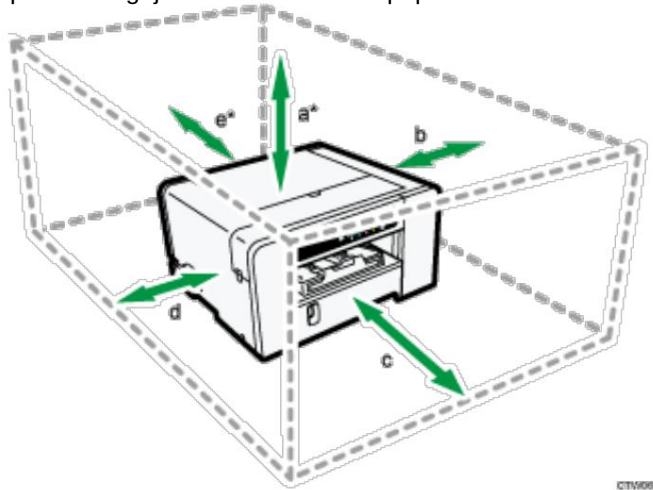

SG500NA / SG500EU

- a. 26 cm (10,3 tommer)
- b. 10 cm (4,0 tommer)
- ca. 45 cm (17,8 tommer)
- d. 3 cm (1,2 tommer)
- e. 13 cm (5,2 tommer)

*

En frihøjde på 30 cm (11,9 tommer) er nødvendig, hvis bypassbakken er monteret.

SG1000NA / SG1000EU

- a. 26 cm (10,3 tommer)
- b. 10 cm (4,0 tommer)
- c. 70 cm (27,6 tommer)
- d. 3 cm (1,2 tommer)
- e. 13 cm (5,12 tommer)

*

En frihøjde på 38 cm (15,0 tommer) er nødvendig, hvis bypassbakken er monteret.

Kontrol af strømkilden

WARNING

Manglende overholdelse af nogen af nedenstående advarsler kan resultere i brand eller elektrisk stød: **⚡** Brug ikke andre strømkilder end dem, der overholder specifikationerne vist i denne manual.

⚡ Brug ikke andre frekvenser end dem, der overholder de viste specifikationer.

⚡ Brug ikke multistikadaptere eller forlængerledninger.

⚡ Rør ikke ved benene på strømkablets stik med metalgenstande. **⚡** Rør ikke ved netledningens stik med våde hænder. **⚡** Den medfølgende netledning er kun til brug med denne printer. Brug den ikke med andre apparater.

⚡ Brug ikke strømledninger, der er beskadigede, knækkede eller modificerede. Brug heller ikke netledninger, der har været fanget under tunge genstande, trukket hårdt i eller bøjet alvorligt.

⚡ Hvis netledningen er beskadiget, og dens indvendige ledninger er blottagte eller knækkede, skal du kontakte Sawgrass for at få en udskiftning. Brug af beskadigede netledninger kan resultere i brand eller elektrisk stød.

CAUTION

⚡ Placer printeren så tæt som muligt på en stikkontakt. Dette gør det nemt at frakoble netledningen i tilfælde af en nødsituation.

⚡ Sørg for at sætte netledningens stik helt ind i stikkontakten. En delvist

Indsat stikkontakt kan skabe ustabil forbindelse, der kan resultere i usikker ophobning af varme.

⚡ Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du trækker i ledningen, kan det beskadige netledningen.



(primært Europa og Asien)

SG500EU

⚡ 220-240 V: 50/60 Hz 0,6 A

SG1000EU

⚡ 220-240 V: 50/60 Hz 0,6 A



(primært Nordamerika)

SG500NA

⚡ 120-127 V: 60 Hz 1,0 A

SG1000NA

~ 120-127 V: 60 Hz 1,2 A

Kontrol af de medfølgende dele og udpakning af printeren

WARNING

~ Følgende forklarer advarselsmeddelelserne på den plastikpose, der bruges i denne produktets emballage.

~ Hold de polyethylenmaterialer (poser osv.), der følger med denne printer, væk fra babyer og små børn hele tiden. Kvælning kan forekomme, hvis polyethylen materialer kommer i kontakt med mund eller næse.

CAUTION


~ SG1000NA og SG1000EU vejer omkring 15 kg (33 lb.). ~ Tag fat i midten af printerens sider. Løft den langsomt, og lad være med at anstreng din krop.

~ Fjern tilbehørsbakken, når du flytter printeren. Uforsigtig håndtering og over Anstrengelse ved løft kan resultere i brud og/eller skader.

Important

~ Tænd ikke printeren, før du er blevet bedt om det.

~ Tilslut ikke printeren til en computer via USB, før du bliver bedt om det i

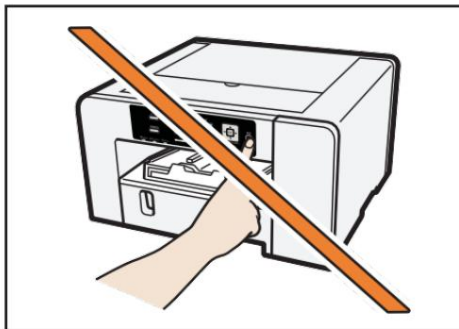

instruktioner til softwareinstallation.

~ Tilslutning af printeren til computeren via USB, før du bliver bedt om at gøre det kan forårsage kommunikationsfejl mellem softwaren og printeren.

Åbn printerens kasse, og tag alle de medfølgende dele ud. Kontroller, at alle følgende dele er til stede:

~ Netledning

~ Sikkerhedsoplysninger

~ USB-kabel

Åbn æsken med blækpatronerne og andet tilbehør, og sørg for, at du har følgende: • Sawgrass-blækpatron – sort

• Sawgrass-blækpatron – cyan

• Sawgrass-blækpatron – magenta

• Sawgrass-blækpatron – gul

• Hurtig installationsvejledning

• Garantikort

1. Tag beskyttelsesafdækningen af.

2. Fjern plastikposen.


3. Løft printeren, og flyt den til det sted, hvor den skal installeres.



Tag fat i det indrykkede område nederst på printerens sider, som vist. Løft og bær printeren langsomt og forsigtigt.

4. Fjern tapen fra printerhuset.

5. Tilslut enheder og ekstraudstyr.



Se afsnittet "Monterings- og afmonteringsmuligheder" for yderligere information. • Sawgrass anbefaler, at æsken opbevares ved hånden og ikke bortskaffes. • 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabler medfølger ikke.

Muligheder for fastgørelse og afmontering

WARNING

Følgende forklarer advarselsmeddelelserne på den plastikpose, der bruges i denne produktets emballage.

• Hold de polyethylenmaterialer (poser osv.), der følger med denne printer, væk fra babyer og små børn hele tiden. Kvælning kan forekomme, hvis polyethylenmaterialer kommer i kontakt med mund eller næse.

Montering og afmontering af tilbehørsbakken

CAUTION

• SG1000NA og SG1000EU vejer omkring 15 kg (33 lb.). • Tag fat i midten af printerens sider. Løft den langsomt, og lad være med at anstreng din krop.


• Fjern først tilbehørsbakken, når du flytter printeren. Uforsigtig håndtering og Overanstrengelse ved løft kan resultere i brud og/eller skader.

Important

• Før installation eller fjernelse af ekstraudstyr skal du altid tage netledningen ud af stikkontakten.


Montering af tilbehørsbakken

1. Hvis printeren er tændt, skal du trykke på [Tænd/sluk]-tasten og holde den nede, indtil den tændes. slukke, og tag derefter netledningen ud.
2. Frakobl USB-kablet eller Ethernet-kablet om nødvendigt.
3. Tag tilbehørsbakken ud af kassen, og fjern tapen.
4. Placer tilbehørsbakken tæt på printeren.
5. Juster de tilsluttede dele på printeren og tilbehørsbakken, og sænk derefter printeren på tilbehørsbakken.

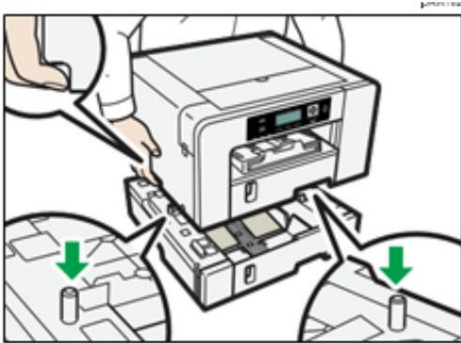

Tag fat i midten af printerens sider. Løft den langsomt, og træk den ikke.
din krop.

6. Monter klempladen, og fastgør den med en møntskrue. (SG1000NA/ SG1000EU)

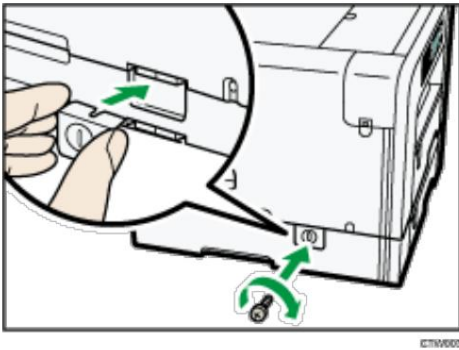

7. Tilslut netledningen, USB-kablet eller Ethernet-kablet.

Note

- Juster optionskuffen og printerens hjørner.
- Når printerens er placeret oven på optionskuffen, er installationen fuldført.
- Vip ikke printerens.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme.
- Der kan monteres op til 2 optionskuffer. (SG500NA / SG500EU)
- For at installere to optionskuffer skal du placere den øverste optionskuffe (bakke 2) oven på den nederste optionskuffe.
- bakke (bakke 3) først, og sænk derefter printerens ned på den øverste ekstra bakke (bakke 2).
- Efter montering af en ekstra bakke skal printerdriveren muligvis konfigureres til genkende det.
- Når du har monteret ekstrabakken, skal du registrere, hvor udskrivningen skal starte på papiret, der er lagt i ekstrabakken. Se afsnittet "Registrering" for yderligere oplysninger.


Afmontering af ekstraudstyrskassen

1. Hvis printerens er tændt, skal du trykke på [Tænd/sluk]-tasten og holde den nede, indtil den tændes.
slukke, og tag derefter netledningen ud.


2. Frakobl USB-kablet eller Ethernet-kablet om nødvendigt.

3. Fjern møntskruen, og afmonter derefter klempladen.

(SG1000NA/SG1000EU)

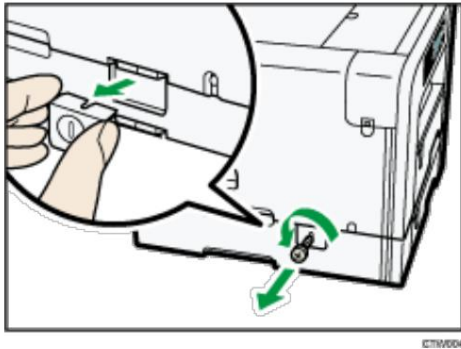

4. Flyt midlertidigt printeren til en nærliggende, plan og stabil overflade for at afmontere tilbehørsbakke.

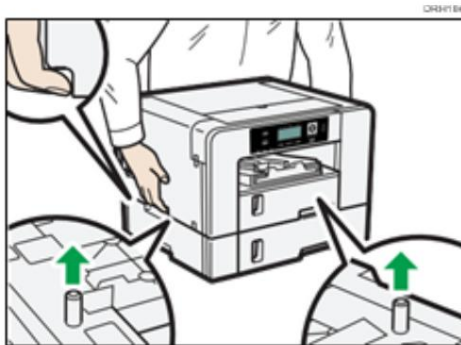

Tag fat i midten af printerens sider. Løft den langsomt, og træk den ikke.
din krop.

5. Placer printeren tilbage på den tidligere placering.

6. Tilslut netledningen, USB-kablet eller Ethernet-kablet.

Note

⚠ Vip ikke printeren. ⚠ Pas
på ikke at få fingrene i klemme.

Montering og afmontering af bypassbakken

Dette afsnit forklarer, hvordan man monterer og afmonterer bypassbakken.

CAUTION



⚠ Placer ikke printeren på en ustabil eller skrå overflade. Hvis den vælter, kan det forårsage personskade kan forekomme.

Important

- ⚠ Placer ikke printeren nær kanten af et skrivebord, hvis bypassbakken er monteret.
Der er risiko for, at den falder ned på gulvet.
- ⚠ Før installation eller fjernelse af ekstraudstyr skal du altid tage netledningen ud af stikkontakten.
stikkontakten.
- ⚠ Tryk ikke ned med magt på bypassbakken. Den kan falde af printeren og
Der kan opstå papirfejl eller placeringsproblemer.


Montering af bypassbakken

1. Hvis printeren er tændt, skal du trykke på [Tænd/sluk]-tasten og holde den nede, indtil den tændes.
slukke, og tag derefter netledningen ud.
2. Frakobl USB-kablet eller Ethernet-kablet om nødvendigt.
3. Tag bypassbakken ud af kassen, og fjern tapen.
4. Monter væltesikringsstativet, og fastgør det derefter med en møntskrue.
(SG1000NA/SG1000EU)

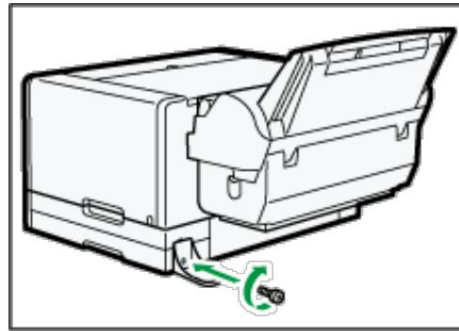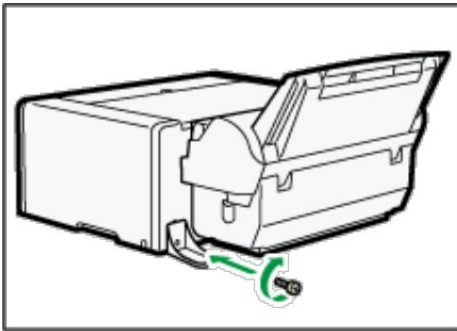


Hvis der er installeret en tilbehørsbakke, skal du fastgøre væltesikringsstativet til den.

5. Monter bypassbakken, mens du trykker på tappene på hver side, og skub den derefter helt ind.
Sæt bypassbakken i printeren, indtil du hører et klik.

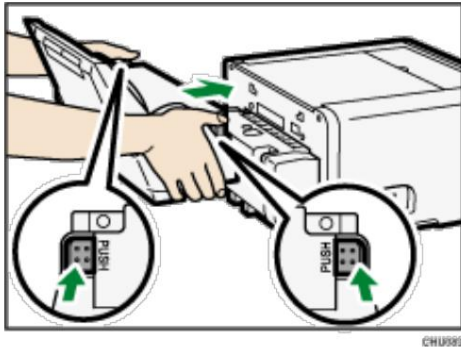

Sørg for, at tappene vender tilbage til deres oprindelige positioner.

Hvis tappene ikke vender tilbage til deres oprindelige positioner, skal du skubbe bakken ind, mens du trækker op i dens øverste venstre del som vist.

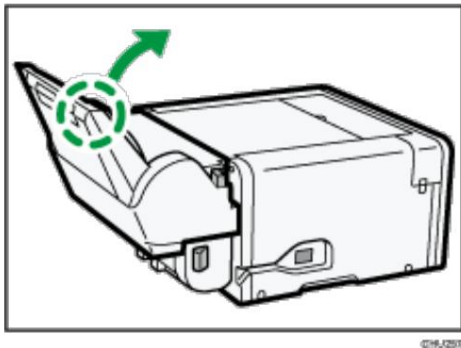


6. Tilslut netledningen, USB-kablet eller Ethernet-kablet.

Note

- Efter montering af en ekstra bakke skal printerdriveren muligvis konfigureres til genkende det.
- Når du har monteret bypassbakken, skal du registrere, hvor udskrivningen på papiret skal starte ilagt i bypassbakken. Se afsnittet "Registrering" for yderligere oplysninger.
- Møntskruen på undersiden af bypassbakken bruges til at indstille sideindføringen hegn.

Afmontering af bypassbakken

1. Tryk og hold [Tænd/sluk]-tasten nede, indtil den slukker, og tag derefter stikket ud. snor.
2. Frakobl USB-kablet eller Ethernet-kablet om nødvendigt.
3. Fjern alt papir i bypassbakken.
4. Hvis forlængerens til bypassbakken er trukket ud, skal du skubbe den ind igen.
5. Tryk på tappene på hver side af bypassbakken, og afmonter enheden.

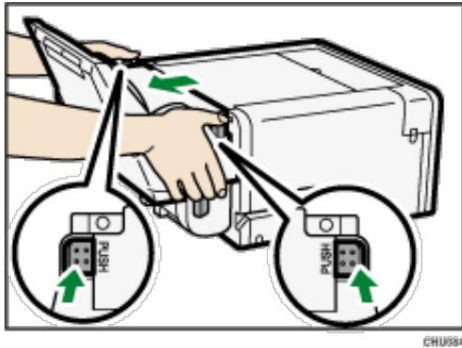

6. Tilslut netledningen, USB-kablet eller Ethernet-kablet.

Ilægning af sublimeringspapir

Dette afsnit forklarer de tilgængelige papirstørrelser og hvordan man ilægger papir.

Papirstørrelser, der kan ilægges

Ekstrabakke 1, ekstrabakke 2 og/eller bypassbakke (SG500NA / SG500EU / SG1000NA / SG1000EU)

Type	Papirstørrelse
Sublimeringspapir (standardstørrelser)	A4 (210 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) A3+ (328 × 483 mm) Brev (8 1/2 × 11) *1 Juridisk (8 1/2 × 14) *1 Tabloid (11 × 17) *1 13 × 19 *1
Sublimationspapir (specialudskåret)	Lodret: 139,7-297,0 mm (5,50-11,69 tommer) Lodret: 139,7-356,0 mm*1 (5,50-14,01 tommer) Vandret: 88,0-216,0 mm (3,47-8,50 tommer)

*1 (primært Nordamerika)

Forholdsregler ved håndtering og opbevaring

Forholdsregler ved håndtering af papir


Læg kun sublimeringspapir anbefalet af Sawgrass i papirbakken/bakkerne.

Ilæg ikke papir af forskellige typer eller størrelser på samme tid.

Træk magasin 1-3 helt ud, før du lægger papir i dem.


Læg overføringspapir i bakke 1-3 med udskriftssiden nedad (lys, hvid side eller side uden vandmærke eller logo), med den korte kant pegende i papirindføringsretningen.

Stå ikke papir over grænsemærket.

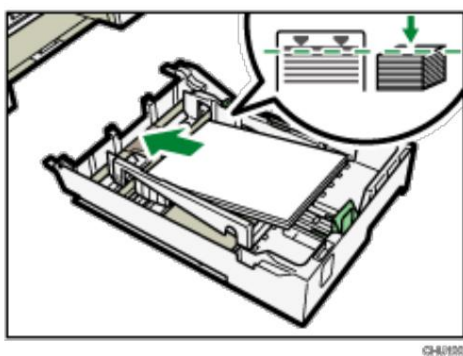

C24U100

Læg transferpapir i bypassbakken med udskriftssiden opad (lys, hvid side eller side uden vandmærke eller logo), med den korte kant pegende i papirindføringsretningen.

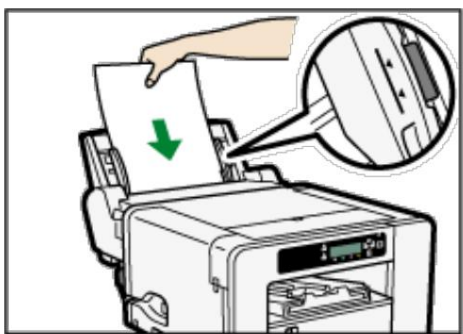

C24U076

Krøllet papir kan sætte sig fast. Ret eventuelle krøller inden for 2 mm (0,08 tommer) ud, før du lægger papiret i.

Forholdsregler ved opbevaring af papir

Hvis det opbevares under ugunstige forhold, kan selv papir, der er egnet til udskrivning, forårsage papirstop,

Dårlig udskriftskvalitet eller printerfejl. Vær opmærksom på følgende, når du opbevarer papir:

Opbevar ikke papir på fugtige steder.

Opbevar ikke papir i direkte sollys.

Opbevar papiret fladt.

Opbevar ubrugt papir i originalemballagen.


Ilægning af papir

CAUTION

• Pas på ikke at få fingrene i klemme eller beskadige dem, når du ilægger papir.

Ilægning af papir i magasin 1-3


1. Træk bakken halvt ud ved hjælp af grebet, løft den let, og træk den derefter helt ud.

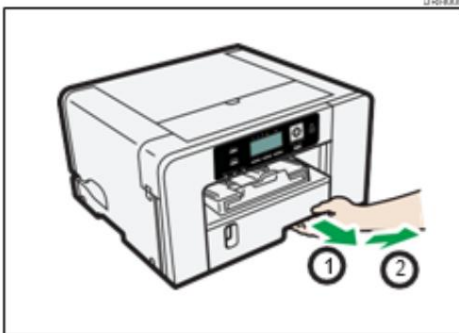

Træk bakken helt ud. Pas på ikke at tabe den.


1. Klem fast i papirstyret i højre side, skub papirstyrene til

match størrelsen på det papir, der skal ilægges, og skub derefter den sidste papirstyrer ud, indtil der er plads mellem dem.

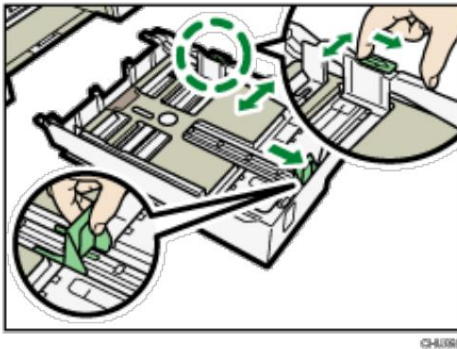


2. Læg papiret i med udskriftssiden nedad, men ikke over grænsemærket.


Udskriftssiden er den lyse, hvide side eller siden uden vandmærke eller logo og skal placeres med forsiden nedad, med den korte kant pegende i papirfremføringsretningen.

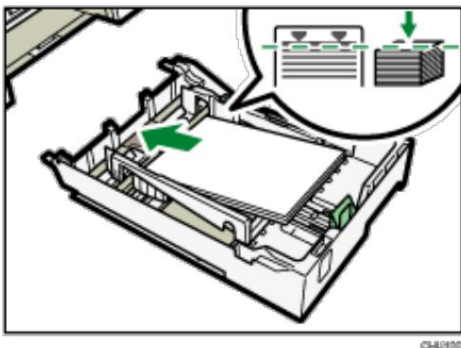

3. Klem det forreste papirstyr, og skub det derefter, indtil det rører papirets kant.

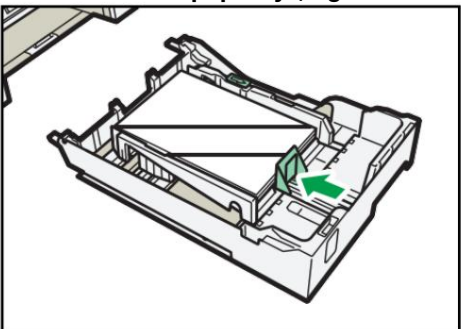


4. Skub forsigtigt bakken ind, indtil den stopper.

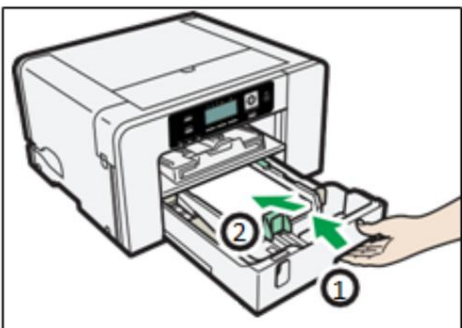


Før bakke 1 skubbes ind, skal du sørge for, at udskriftsrampen er lukket.

5. Træk forlængerens til udgangsrampen ud.

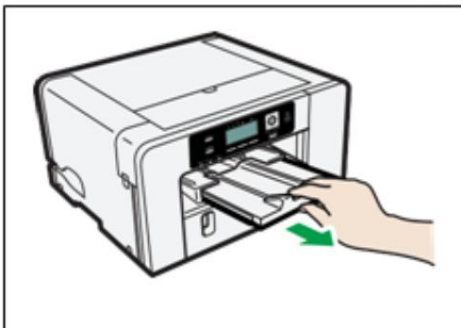


Udvidelse af papirbakken for at ilægge papir


1. Træk bakken halvt ud ved hjælp af grebet, løft den let, og træk den derefter helt ud.

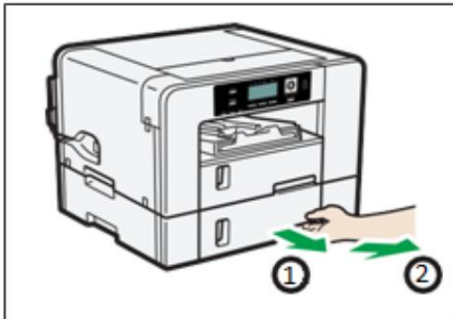


2. Skub tappene på begge sider af bakken, og slip derefter låsen.

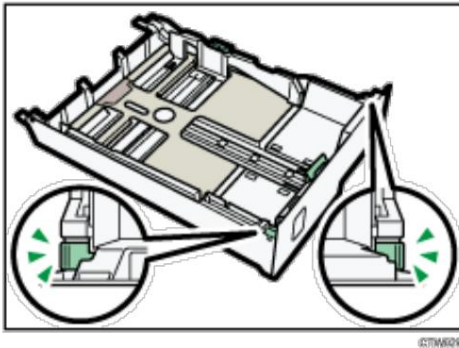

3. Træk bakkeforlængerens ud.

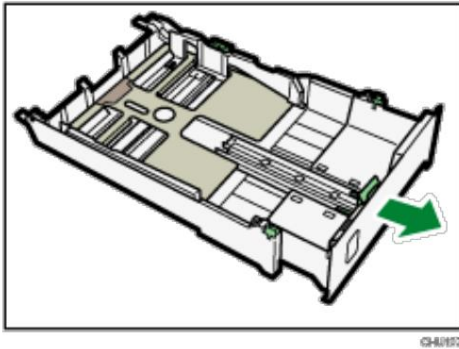


4. Skub begge tapper tilbage til deres oprindelige positioner, og lås derefter bakken.

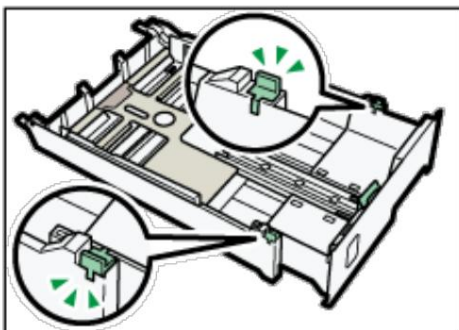


5. Klem fast i papirstyret i højre side, skub papirstyrene ind for at

Tilpas størrelsen på det papir, der skal ilægges, og skub derefter den endepapirstyrede ende ud, indtil der er plads mellem dem.

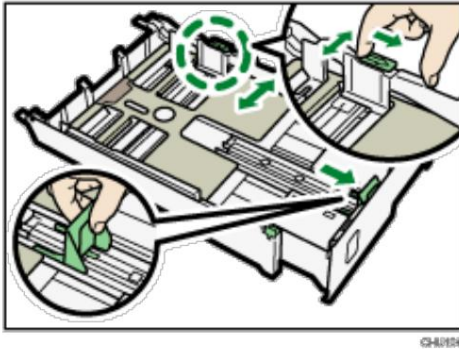


6. Ilæg papiret med udskriftssiden nedad, men ikke over grænsemærket.

Udskriftssiden er den lyse, hvide side eller siden uden vandmærke eller logo og skal placeres med forsiden nedad, med den korte kant pegende i papirfremføringsretningen.

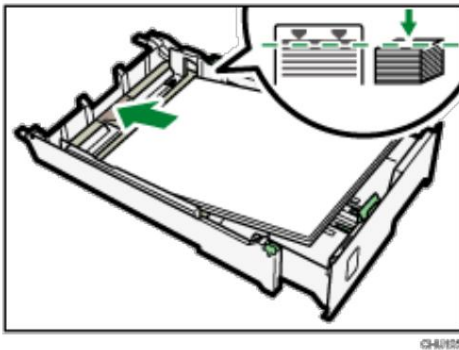

7. Klem det forreste papirstyr, og skub det derefter, indtil det rører papirets kant.

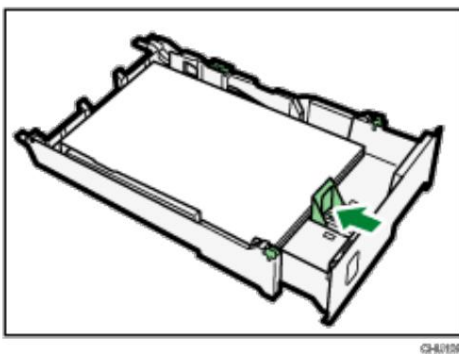


8. Træk forlængerer til papirbakkedækslet ud. (SG1000NA / SG1000EU)




CTVW0346

9. Skub bakken forsigtigt ind, indtil den stopper.

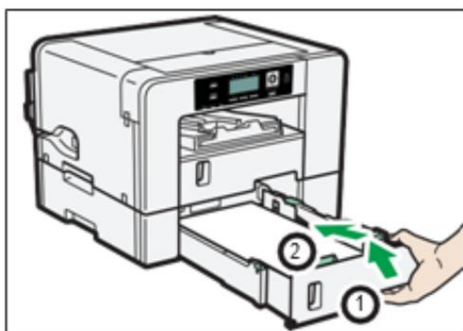

Q RH1152

10. Træk forlængerer til udgangsrampen ud.

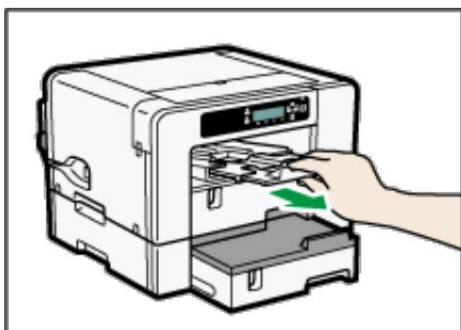

CTVW0318

Note

• Brug ikke bakkeforlængerer til papir i A4-størrelse (Letter) eller mindre papir.

Important

• Krøllet papir kan sidde fast. Ret eventuelle krøller inden for 2 mm (0,08 tommer) ud, før du indlæsning.

Installation af blækpatronerne

⚠ CAUTION

⚡ Opbevar blæk og blækbeholdere utilgængeligt for børn.

⚡ Hvis blæk kommer i kontakt med øjnene, skylles øjnene med rent, lunkent vand (lavt tryk) i mindst 15 minutter, og løft øjenlågene lejlighedsvis for at sikre, at kemikaliet skylles ud af øjnene. Søg lægehjælp.

⚡ Hvis blæk indtages, skylles munden med vand, forudsat at personen er ved bevidsthed. Kontakt straks en læge.

⚡ Når du fjerner fastklemmt papir eller udskifter blæk, skal du undgå at få blæk på dit tøj.

Hvis blæk kommer i kontakt med dit tøj, skal du straks skylle det plettede område med koldt vand og vask tøjet med vaskemiddel i henhold til vaskeanvisningen produktioner angivet på etiketten.


⚡ Når du fjerner fastklemmt papir eller udskifter blæk, skal du undgå at få blæk på huden. Hvis

Hvis blæk kommer i kontakt med din hud, skal du vaske det berørte område grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

⚡ Når du fjerner blækpatronen, skal du undgå at placere din hånd i nærheden af det sted, hvor blækpatronen er installeret. Hvis du får blæk i kontakt med dine hænder, skal du vaske dem grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

★ Important

⚡ Rør ikke ved printerens inderside, når du installerer blækpatronen. ⚡ Tænd ikke printeren, før du er blevet bedt om det.

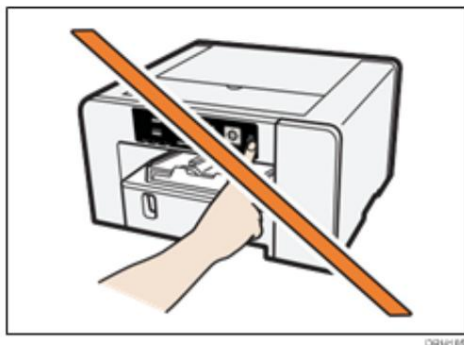

1. Sørg for at installere Sawgrass-blækpatronerne.


2. Fjern emballagen fra blækpatronerne.

Rør ikke ved blækforsyningsportene eller chipkontakterne på blækpatronerne.

3. Åbn det højre frontlåg.



4. Kontroller retningen af hver patron, og installer dem derefter forsigtigt.

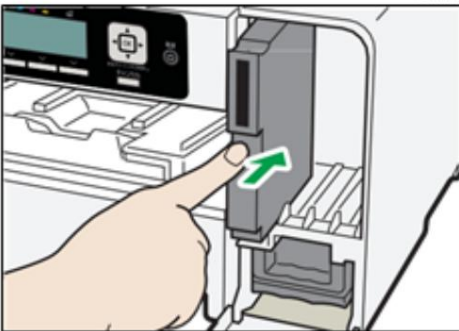


Installer i følgende rækkefølge fra venstre: K (sort), C (cyan), M (magenta) og Y (gul).

5. Skub hver patron ind.

6. Gentag trin 3 til 4 for alle fire patroner.

7. Luk det højre frontlåg.

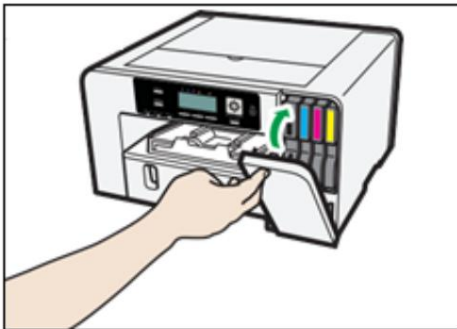

Tilslutning af netledningen og tænding af strømmen

Tilslut printerens netledning, og tænd printeren, men tilslut ikke printeren til en computer endnu.

★ Important



- Tilslut ikke printeren til en computer via USB, før du bliver bedt om det i instruktioner til softwareinstallation.
- Tilslutning af printeren til computeren via USB, før du bliver bedt om at gøre det kan medføre, at printeren ikke genkendes automatisk, hvilket resulterer i en kommunikationsfejl med printersoftware.

⚠ WARNING


- Manglende overholdelse af nogen af nedenstående advarsler kan resultere i brand eller elektrisk stød:
- Brug ikke andre strømkilder end dem, der overholder specifikationerne vist i denne manual.
 - Brug ikke andre frekvenser end dem, der overholder de viste specifikationer. • Brug ikke multistikadaptere eller forlængerledninger. • Rør ikke ved benene på strømkablets stik med metalgenstande. • Rør ikke ved netstikket med våde hænder. • Den medfølgende netledning er kun til brug med denne printer. Brug den ikke med andre apparater.
 - Brug ikke strømledninger, der er beskadigede, knækkede eller modificerede. Brug heller ikke netledninger, der har været fanget under tunge genstande, trukket hårdt i eller bøjet alvorligt.
 - Hvis netledningen er beskadiget, og dens indvendige ledninger er blotlagte eller knækkede, skal du kontakte Sawgrass som erstatning.

⚠ CAUTION

- Placer printeren så tæt som muligt på en stikkontakt. Dette gør det nemt at frakoble netledningen i tilfælde af en nødsituation.
- Sørg for at sætte netledningens stik helt ind i stikkontakten. En delvist indsat stik kan skabe ustabil forbindelse, der kan resultere i usikker ophobning af varme.
- Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket, ikke i ledningen. Hvis du trækker i ledningen, kan det beskadige netledningen.

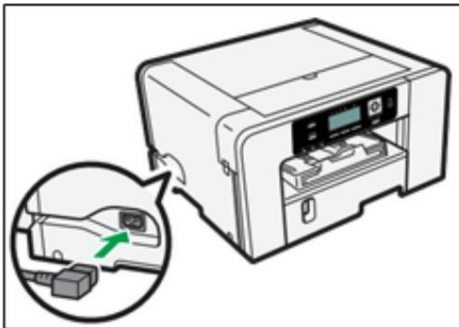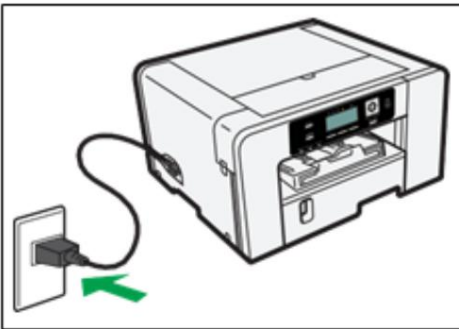1. Sæt netledningen helt i printeren.**2. Sæt netledningen helt i stikkontakten.**

Sørg for, at netledningen ikke sidder fast under printeren.

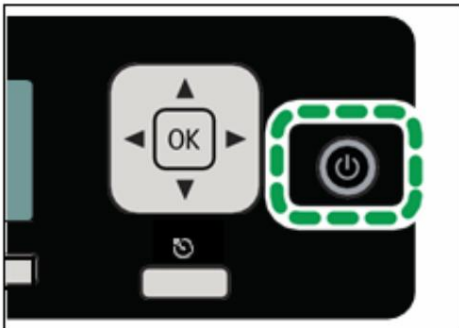3. Tryk på [Tænd/sluk]-tasten.

Printeren vil begynde at udføre den indledende blækpåfyldning.

★ Important

• Forstyr ikke printeren, mens den udfører den første blækpåfyldning.

Lad printeren være inaktiv i cirka seks minutter, indtil meddelelsen "Klar" vises.

Tag ikke stikket ud af stikkontakten, mens der tilføres blæk.

Du kan muligvis høre en kliklyd, mens den indledende blækpåfyldning udføres. Dette er ikke en funktionsfejl og stopper, når processen er færdig.

Når blækket er helt fremført, holder [Tænd/sluk]-tasten op med at blinke og forbliver lysende.

Note

- Efter installation af det første sæt blækpatroner og den første blækpåfyldning, vises blækniveauerne på displayet vil ikke være på 100%. Dette er normalt og betyder ikke, at blækket er blevet er gået tabt eller er spildt. Den er nu inde i printerens og klar til udskrivning.
- Åbn printerens topdæksel for at se blækrørene, hvor det oprindelige blækket fra Det første sæt patroner opbevares inde i printerens.
- Enhver efterfølgende, ny blækpatron vil vise 100%-niveauet.

Tilslutning af printerens

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter printerens til computeren.

Bekræftelse af forbindelsesmetoden

Denne printer understøtter USB, netværk (100BASE-TX eller 10BASE-T Ethernet) og Trådløs LAN-forbindelse.

Før du installerer softwaren, skal du finde ud af, hvordan printerens er tilsluttet.

Hvis du er usikker, så start med USB-installationen ved hjælp af det medfølgende kabel eller kontakt din netværksudbyder. administrator.

USB-forbindelse

Note


Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter printerens til en computer ved hjælp af et USB-kabel.




- Selv hvis computeren, der er tilsluttet printerens via USB, er netværksforbundet, kan du stadig Tilslut printerens og computeren i henhold til proceduren beskrevet i denne afsnit.

Important

- Tænd ikke printerens, før du bliver bedt om det under installationen af softwaren.

1. Sørg for, at printerens er slukket.

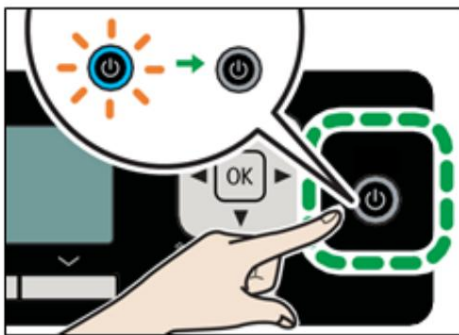

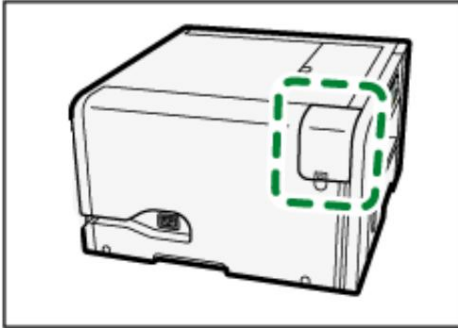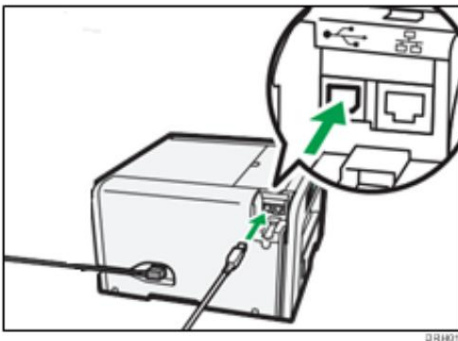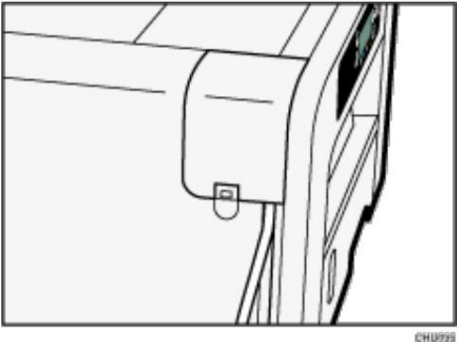2. Åbn portdækslet.**3. Sæt USB-kablets sekskantedede stik (type B) godt fast i porten.****4. Luk portdækslet.****5. Sæt USB-kablets rektangulære stik (type A) godt ind i computerens USB-stik.**

havn.

Note

• Kontroller formen og retningen af USB-kablets stik, og sæt det helt i.

Ethernet-forbindelse

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter printeren til en computer via Ethernet.



Sørg for at installere alt nødvendigt netværksudstyr, såsom hubs osv., før du tilslutter Ethernet-kablet til printeren.

Tilslut først printeren via Ethernet, og angiv derefter printerens netværksindstillinger i henhold til til netværksmiljøet.


★ Important

• Ethernet-kabler medfølger ikke printeren. Vælg dit kabel i henhold til netværksmiljøet.

• Du kan tilslutte et 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel til printeren.

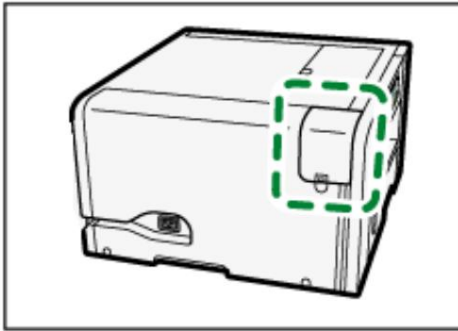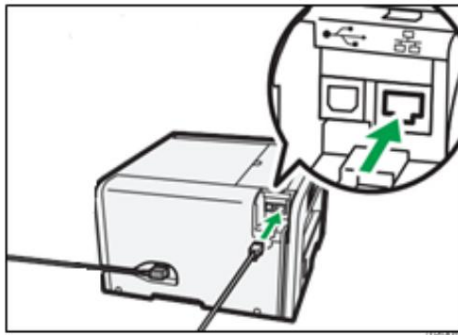1. Åbn portdækslet.**2. Sæt Ethernet-kablet i porten.****3. Tilslut den anden ende af kablet til printerens netværk, f.eks. til en hub.**

Når printeren er tændt, kan du kontrollere LED'erne på Ethernet-porten.

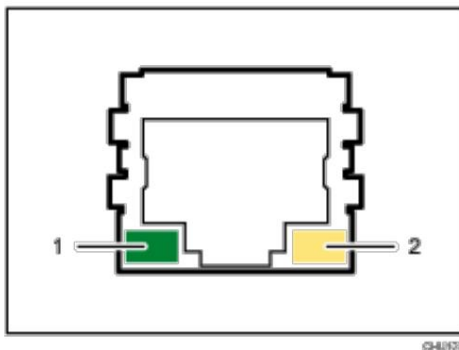
**1. Indikator (grøn)**

Lyser, når printeren er korrekt tilsluttet netværket.

2. Indikator (gul)

Lyser, når printeren sender eller modtager data via netværket.

4. Luk portdækslet.

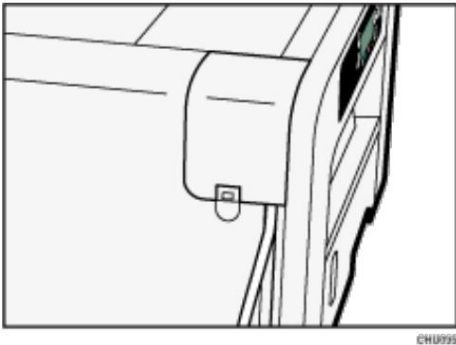

Note


- Netværksindstillingerne skal muligvis ændres i henhold til den netværksgrænseflade, du bruger.
- Se afsnittet "Brug af menuen [Host Interface]" for information om de indstillinger, der kan specificeres og deres standard fabriksværdier.

Sådan ændrer du LAN-typen

1. Tryk på [Menu]-tasten



2. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK] nøgle.

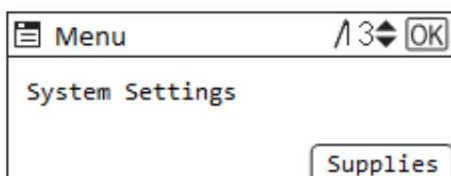

3. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at få vist [Interfaceindstillinger], og tryk derefter på [OK] nøgle.

4. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at få vist [Netværk], og tryk derefter på tasten [OK].


5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [LAN-type], og tryk derefter på tasten [OK].
6. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist den ønskede forbindelsestype [Ethernet] eller [Trådløst LAN], og tryk derefter på tasten [OK].
7. Hvis trådløst LAN er valgt, blinker lyset for trådløst LAN nu blå.

Sådan opretter du forbindelse ved hjælp af automatisk SSID-søgning


1. Tryk på [Menu]-tasten.



2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK] nøgle.

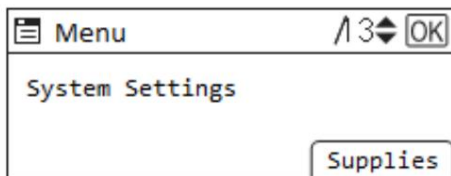


3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Interfaceindstillinger], og tryk derefter på [OK] nøgle.
4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Trådløst LAN], og tryk derefter på tasten [OK].
5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Nem opsætning af trådløst LAN], og tryk derefter på [OK]-tasten.

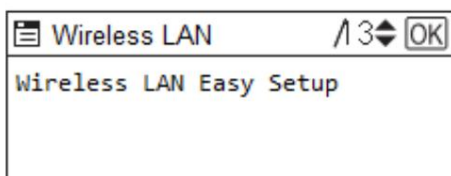

6. Tryk på tasten [y] eller [ÿ] for at få vist [SSID autosøgning], og tryk derefter på [OK] nøgle.
7. Tryk på tasten [y] eller [ÿ] for at vælge det trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til. tilslut, og tryk derefter på [OK]-tasten.
8. Indtast din adgangskode til det trådløse LAN med [y] eller [ÿ], og tryk derefter på [Accepter] valgknap.

9. Tryk på valgtasten [Afslut]

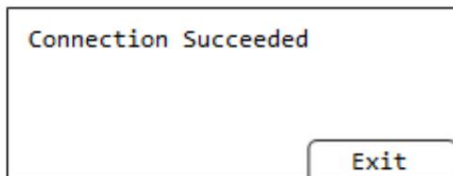

10. Lampen for trådløst LAN lyser nu konstant blå, hvilket indikerer at den er forbundet til din netværk


Sådan tilsluttes ved hjælp af trykknappemetoden

1. Tryk på [Menu]-tasten



Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]

nøgle.

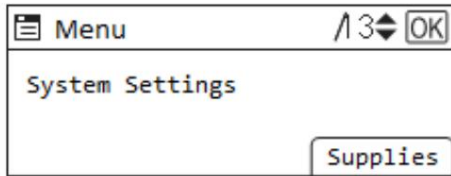


3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Interfaceindstillinger], og tryk derefter på [OK]

nøgle.


4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Trådløst LAN], og tryk derefter på tasten [OK].

5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Nem opsætning af trådløst LAN], og tryk derefter på [OK]-tasten.

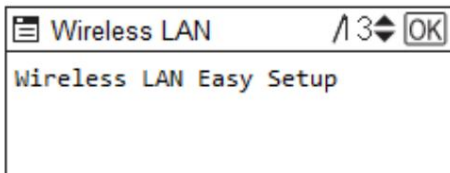


6. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist Trykknappmetoden, og tryk derefter på [OK]


7. Tryk på valgtasten [Start] for at starte søgningen efter et adgangspunkt

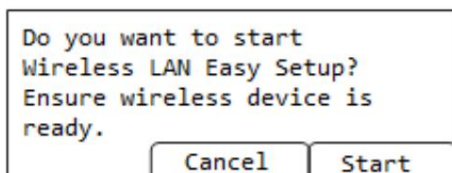

8. Tryk på WPS-knappen på den trådløse router (adgangspunkt)

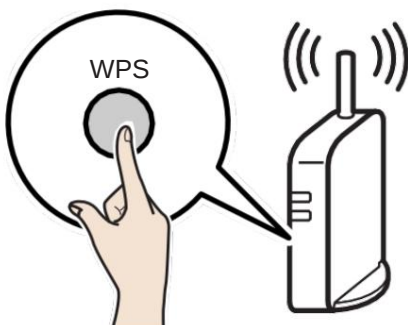

9. Tryk på valgtasten [Afslut]

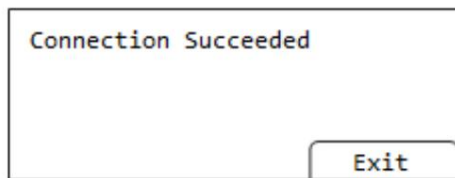


Sådan opretter du forbindelse ved hjælp af PIN-

kodemetoden 1. Tryk på [Menu]-tasten



2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]

nøgle.

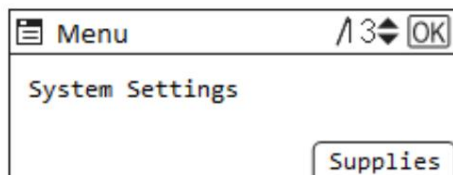


3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Interfaceindstillinger], og tryk derefter på [OK]

nøgle.


4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Trådløst LAN], og tryk derefter på tasten [OK].

5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Nem opsætning af trådløst LAN], og tryk derefter på [OK]-tasten.

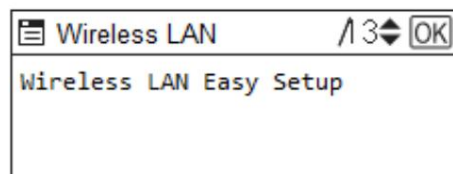


6. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist PIN-kodemetoden, og tryk derefter på [OK]


7. Tryk på valgtasten [Start]

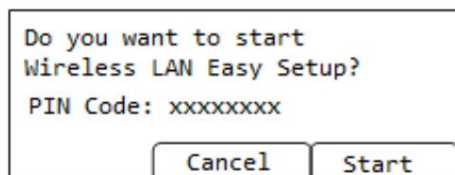

8. Indtast PIN-koden på websiden for din trådløse router (adgangspunkt)

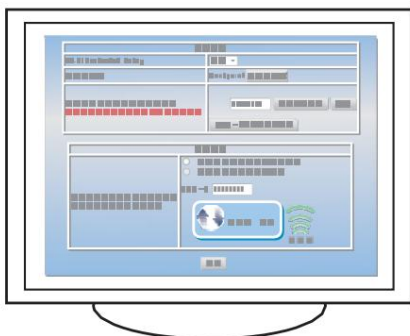

9. Tryk på valgtasten [Afslut]

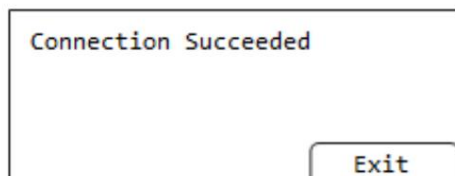

Brug af kontrolpanelet til at oprette printeren Indstillinger

Dette kapitel beskriver brugen af printerens kontrolpanel til at foretage ændringer i forskellige printerindstillinger.

Oversigt over indstillinger

Printerfunktioner

Du kan kontrollere, om printeren fungerer korrekt.

Menu
Liste/test Udskriv
System

Se afsnittet "Brug af menuen [Udskriftsfunktioner]" for yderligere oplysninger.

Systemindstillinger

Du kan kontrollere printerens indstillinger og driftsstatus.

Menu
Generelle funktioner
Indstillinger for papirbakke
Timerindstillinger
Grænsefladeindstillinger
Administratorværktøjer
Opretholdelse
Indstillinger for direkte forbindelse

Se afsnittet "Brug af menuen [Systemindstillinger]" for yderligere oplysninger.

Indstillinger for papirbakke

Du kan ændre papirindstillingerne

Menu
Papirbakkeprioritet : Printer
Papirstørrelse: Bakke 1
Papir: Type: Bakke 1

Se afsnittet "Brug af menuen [Papirkassetteindstillinger]" for yderligere oplysninger.

Opretholdelse

Menu
Papirindføringstest
Afkondensering
Forsinkelse af arktørring (afslutning)
Lydløs tilstand
Ensrettet udskrivning
Fejlregistrering af papirstørrelse

Se afsnittet "Brug af menuen [Vedligeholdelse]" for yderligere oplysninger.

Sprog

Du kan vælge, hvilket sprog menuen vises på. Nordamerikanske og europæiske versioner er forskellige. Sprogindstillingerne for disse printere kan variere.

Menu
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk

Spansk

Menuen [Sprog] vises på engelsk. Se afsnittet "Brug af menuen [Sprog]" for yderligere information.

Brug af menuen [Udskriftsfunktioner]

Liste/testudskrift

Gør det muligt at kontrollere forskellige vedligeholdelsesfunktioner såsom dysekontrol, rengøring og justeringer samt udskrive konfigurationssiden.

System

Giver dig mulighed for at indstille antallet af kopier, prioritet for bakkeindstillinger samt udskriftsretning.

Brug af menuen [Liste-/testudskrift]

Brug menuen [Liste-/testudskrift] til at kontrollere, at printeren fungerer korrekt, og til at kontrollere printerens systemkonfiguration og -indstillinger.

Konfigurationsside

Du kan udskrive printerens aktuelle konfiguration.

Menuliste

Du kan udskrive menulisten

Farvedemoside

Du kan udskrive et prøvebillede, men brug ikke outputtet til at bedømme outputkvaliteten eller billedproblemer.

Dysekontrolmønstre

Udskriv et testmønster for at kontrollere, at printhovedets dyser udskriver korrekt. Hvis der opstår blokeringer i dyserne, kan blækket ikke sprøjtes korrekt ud. Dette vil resultere i dårlig udskriftskvalitet.

Rengøring af hoved

Rengør printhovedet, hvis testmønsteret indikerer, at dyserne ikke udskriver korrekt. Rengøring af hovedet forbruger blæk, men er nogle gange nødvendigt for at opnå en fuldstændig dysekontrol.

Udfør en rensning af hovedet op til fem (5) gange.
Udskriv og kontroller eventuelle ændringer i dysetestmønsteret mellem hvert hoved rensning.

Hovedskylning

Udfør en mere grundig rensning af printhovedet, hvis printhovedets dyser ikke kan renses med op til fem (5) rensninger.
Skylning af printhovedet bruger mere blæk end rensning af printhovedet.
Udfør ikke mere end én (1) hovedskylning.
Hvis dyserne ikke udskriver korrekt efter fem (5) rensninger af printhovedet og én (1) skylning af printhovedet, skal du kontakte Sawgrass for at få hjælp.

Justering af hovedposition

Juster printhovedet for at løse nogle problemer med udskriftskvaliteten, såsom udskrevne linjer, der er lodret forkert justeret. **Ÿ** Selvom

der gives instruktioner, anbefaler Sawgrass, at proceduren til justering printhovedet kan udføres fra printerdriveren og ikke fra printerens kontrolpanel.

Juster papirindføring

Hvis de udskrevne linjer er vandret forkert justeret, eller hvis billederne udskrives ujævnt, skal du udskrive testmønsteret og justere papirindføringsindstillingen.

Ÿ Selvom der gives instruktioner, anbefaler Sawgrass, at proceduren til justering Papirindføringen skal udføres fra printerdriveren og ikke fra printerens kontrolpanel.

Registrering

Udskriv testmønsteret, og juster det punkt, hvor udskrivningen starter, for hver papirbakke.

Brug af menuen [System]

Emuleringsregistrering

Send automatisk data til printeren for at bestemme emuleringen.

Hukommelsesforbrug

Utilstrækkelig hukommelse kan forårsage udskrivningsfejl, eller at en fils billeddata ikke udskrives. Hvis dette sker, kan du angive den prioritet, der er tildelt printerens hukommelsesplads.

Vælg [Skriftprioritet], hvis en fils billeddata ikke udskrives. Vælg [Billedprioritet], hvis udskrivningen mislykkes på grund af utilstrækkelig hukommelse.

Standard: [Rammeprioritet]**Kopier**

Du kan indstille antallet af kopier, der skal udskrives, til mellem 1-999.

Drej 180 grader

Giver dig mulighed for at rotere udskriftens retning.

Papirstørrelse

Du kan vælge standardpapirstørrelsen.

 (primært Europa og Asien)

Standard: **[A4 (210 × 297)]**

 (primært Nordamerika)

Standard: **[8 1/2 × 11]**

Prioritet for bakkeindstilling

Du kan indstille prioriteten for bakkeindstilling:


[Driver/Kommando] prioriterer de indstillinger, der er angivet i driveren.

[Maskinindstilling] prioriterer de indstillinger, der er angivet i menuen [Bakke/papir].

Dysekontrol


Følg proceduren nedenfor for at udskrive et dysetestmønster, der bruges til at kontrollere, om printhovedets dyser udskriver korrekt.

1. Tryk på [Menu]-tasten.

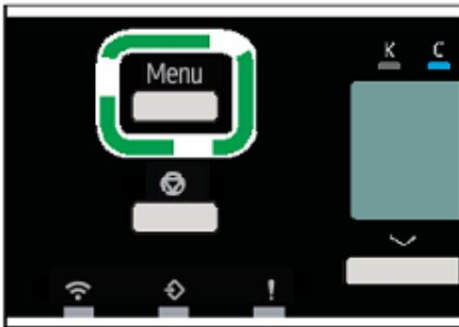


1. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].

2. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Listetestudskr.], og tryk derefter på tasten [OK].

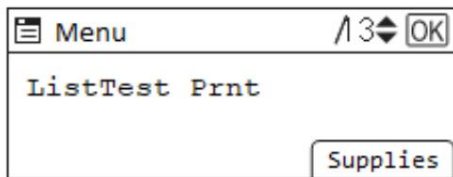

3. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Dysekontrolmønster], og tryk derefter på [OK] nøgle.


4. Tryk på [Udskriv] på valgtasterne.

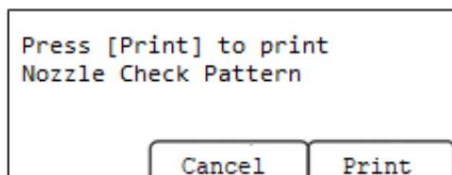

Et testmønster udskrives.

5. Kontroller det udskrevne testmønster.

Udskrevet testmønster

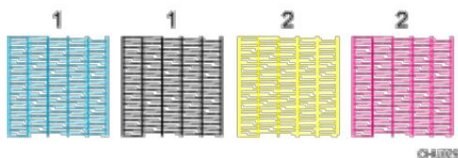

Brug det udskrevne testmønster til at kontrollere, om der mangler dyser.

Tallet over hver farve i testmønsteret er nummeret på printhovedet.

Printhovedet til cyan og sort er [Hoved 1].

Printhovedet til gul og magenta er [Hoved 2].


Kontroller hvilket printhoved der mangler dyser ved at se følgende illustration.

Normal



QFT168

Når et printhoved mangler dyser

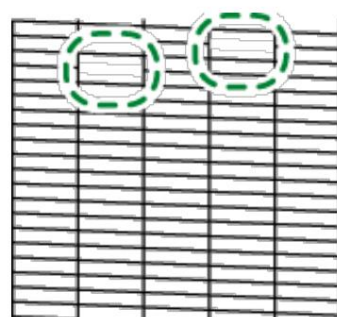

QFT168

Hvis printhovedet mangler dyser, skal du udføre en skrivehovedrensning. Se afsnittet "Hovedrensning" for yderligere oplysninger.

Hvis problemet fortsætter, skal du udføre hovedskylning. Se afsnittet "Hovedskylning" for yderligere oplysninger.

Rengøring af hoved

Følg nedenstående procedure for at udføre en rengøring af printhovedet.

Udfør en rensning af printhovedet, hvis udskriftskvaliteten påvirkes af manglende dyser.

Rengøring af hovedet forbruger blæk, men er nogle gange nødvendigt for at opnå en fuldstændig dysekontrol.

Når en blækpatron er udskiftet, udføres der automatisk en rengøring af printhovedet.

★ Important


• Udfør en rensning af printhovedet op til fem (5) gange i et forsøg på at fjerne manglende dyser.

• Udskriv og kontroller eventuelle ændringer i dysetestmønsteret mellem hver hovedrensning.

• Sluk ikke printeren under rengøring af printhovedet. Hvis printeren er slukket


Start forfra under en rengøring af printhovedet ved at udskrive et testmønster til dysekontrol.

1. Tryk på [Menu]-tasten.

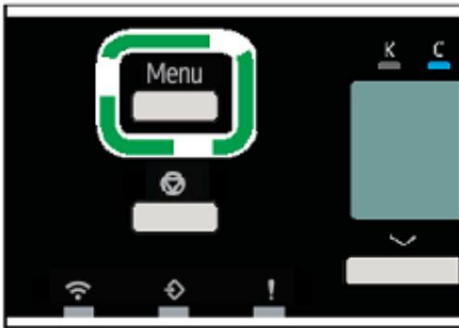

2. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].

3. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [ListTest Udskr.], og tryk derefter på tasten [OK].

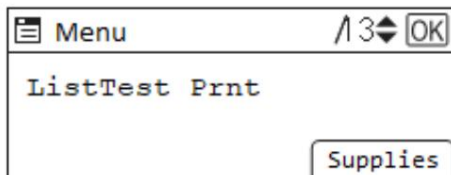

4. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Hovedrensning], og tryk derefter på tasten [OK].


5. Tryk på tasten [y] eller [y] for at vælge en farve, og tryk derefter på tasten [OK].

For at rense alle printhoveder skal du vælge [Alle hoveder].

For at rense printhovedet for cyan og sort skal du vælge [Hoved 1].

For at rense printhovedet for gult og magenta skal du vælge [Printhoved 2].

6. Tryk på [OK] i valgtasten.

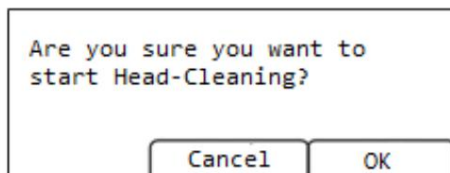


Rengøring af hovedet starter.


Problemfri rengøring af hovedet

Du kan udføre en one-touch-rensning af printhovedet til alle farver.

1. Tryk på [y]-tasten og hold den nede.

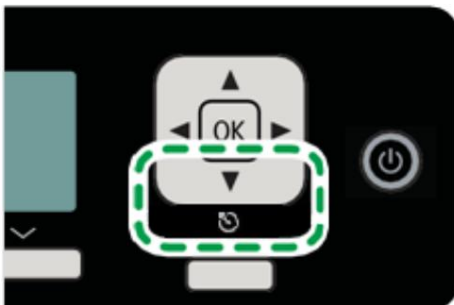

2. Tryk på [OK] i valgtasterne.

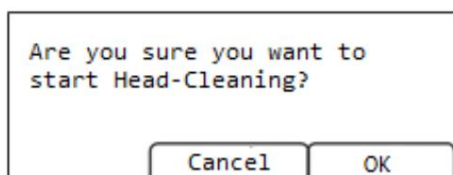

Rengøring af hovedet starter.

Hovedskylning



Følg nedenstående procedure for at udføre en grundig rengøring af printhovedet.

• Udfør kun en printhovedskylning, hvis printhovedets dyser ikke kan renses med op til fem

(5) rengøring af printhoveder.

• Hovedskylning bruger mere blæk end hovedrensning. • Udfør ikke

mere end én (1) hovedskylning.

• Hvis dyserne ikke udskriver korrekt efter op til fem (5) rensninger af hovedet og én (1) skylning, kontakt Sawgrass for at få hjælp.

• Sluk ikke printeren under skylning af printhovedet. Hvis printeren er slukket


Start forfra med at udskrive dysekontrolmønsteret under skylning af printhovedet.

1. Tryk på [Menu]-tasten.



2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].

3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Listetestudskrift], og tryk derefter på tasten [OK].

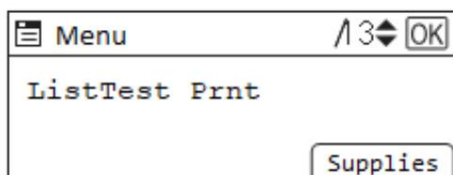

4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Hovedskylning], og tryk derefter på tasten [OK].


5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at vælge en farve, og tryk derefter på tasten [OK].

For at tømme alle printhoveder skal du vælge [Alle hoveder].

For at rense printhovedet for cyan og sort skal du vælge [Hoved 1].

For at rense printhovedet for gul og magenta skal du vælge [Hoved 2].

6. Tryk på valgtasten [OK].

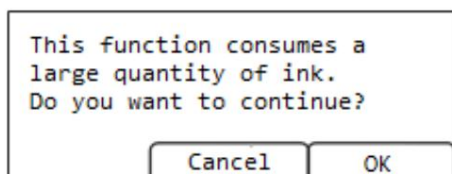

Hovedskyllning starter.

Hovedposition

Justerer printhovedet. Udfør denne handling, hvis de udskrevne linjer er lodret forkert justeret.

Hvis der er flere linjer i testmønsteret, skal du kontrollere justeringsværdierne for hver linje og justere printhovedernes positioner. Hvis justeringsværdien er indstillet til "0", er justering ikke nødvendig. Juster alle linjer, så deres justeringsværdier angiver "0".

1. Tryk på [Menu]-tasten.



2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].

3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [ListTest Udskr.], og tryk derefter på tasten [OK].


4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Hovedposition], og tryk derefter på tasten [OK].

5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Testmønster], og tryk derefter på tasten [OK].

6. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at vælge målets opløsninger, og tryk derefter på [OK]


nøgle.

7. Tryk på valgtasten [Udskriv]

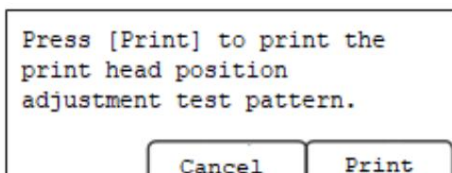

Der udskrives et testmønster til justering af printhovedets positioner.

8. For at bestemme justeringsværdien skal du vælge den firkant, der er svagest (tættest på hvid). Alternativt skal du vælge den firkant, hvis indre linjer overlapper hinanden for at danne en enkelt farve.

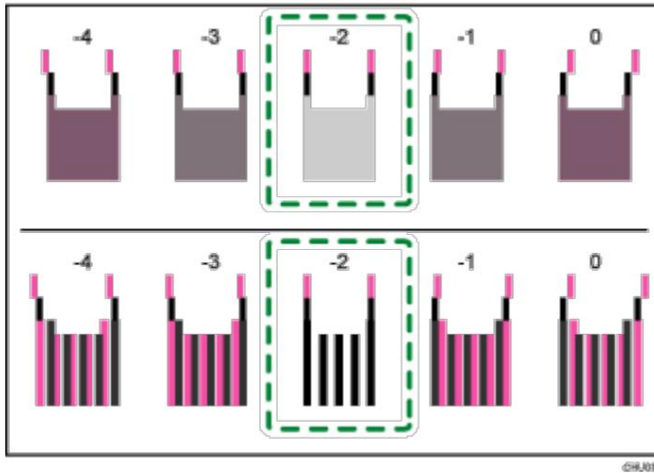


Kombinerede tofarvede linjer danner firkanter, og afhængigt af linjeoverlappning (hvid)

Mellemrummene mellem linjerne er malet og ser mørkere ud. Nogle gange er farverne på linjerne er identiske.

I denne illustration er justeringsværdien "-2". Kontrol af justeringsværdier for hver vare er påkrævet.


- Hvis du ikke kan bestemme justeringsværdien, skal du vælge firkanten, der er mellem de ligeste linjer.

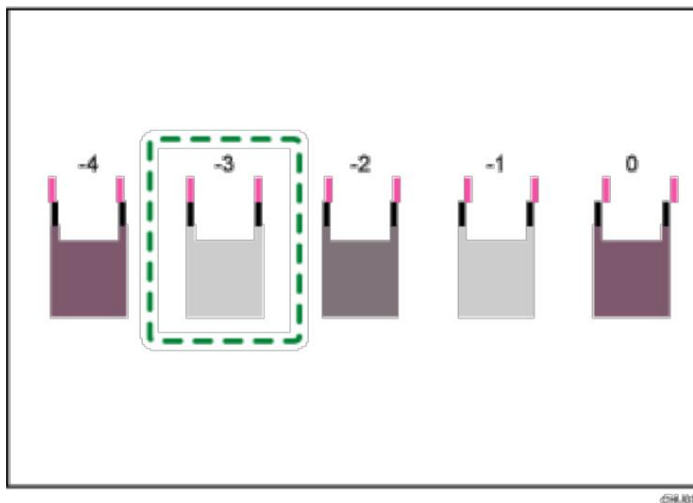


Hver lodret linje består af en øvre del og en nedre del. Hvis printhovedet ikke er korrekt placeret, vises den lodrette linje som to usammenhængende linjer, så at linjen ser skæv ud.

- Hvis du stadig ikke kan bestemme justeringsværdien, skal du finde den firkant, der er mellem tilstødende firkanter, hvis linjer danner symmetri. Tilstødende firkanter kan være et eller to steder på hver side (ved positionerne ± 1 eller ± 2).


Denne illustration angiver en justeringsværdi, der er indstillet til "-1".

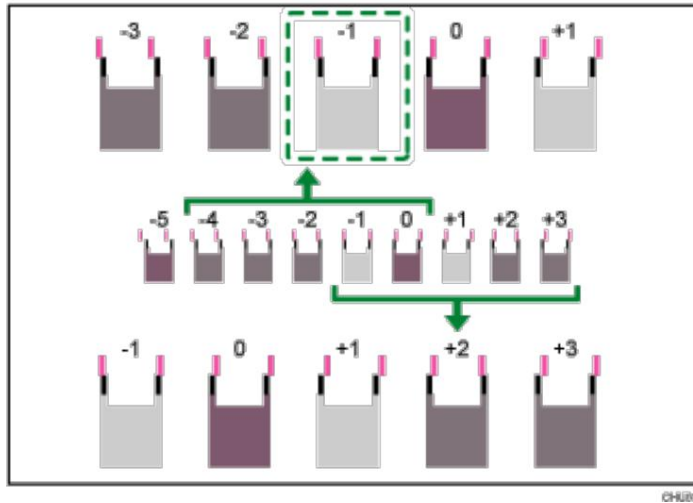

9. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Justering], og tryk derefter på tasten [OK].
10. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at vælge en opløsning fra trin 5, og tryk derefter på [OK]-tasten.
11. Vælg de elementer, du skal justere, og tryk derefter på [OK]-tasten.

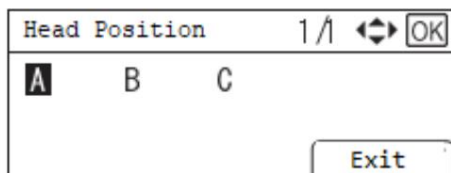

12. Indtast de optimale justeringsværdier fra trin 6, og tryk derefter på [OK]-tasten.

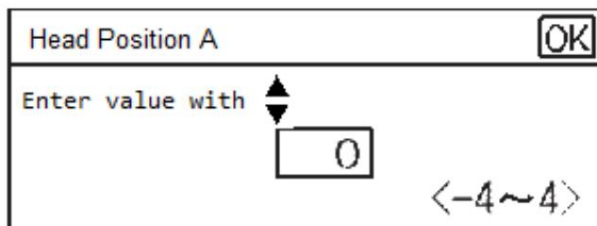

13. Tryk på valgtasten [Afslut], når alle værdier er indstillet.

Juster papirindføring

Hvis de udskrevne vandrette linjer er skæve, udskriftsbillederne er plettede, eller der udskrives striber med jævne mellemrum, skal du udskrive et testmønster og derefter justere papirindføringsindstillingen.

★ Important


- y Selvom der gives instruktioner, anbefaler Sawgrass, at proceduren til Justering af papirfremføringen skal udføres fra printerdriveren og ikke fra printerens kontrolpanel.

1. Tryk på [Menu]-tasten.



2. Tryk på tasten [↓] eller [↑] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].


3. Tryk på tasten [↓] eller [↑] for at få vist [ListTest Udskr.], og tryk derefter på tasten [OK].

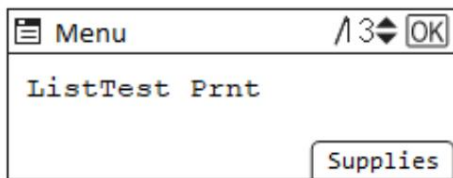

4. Tryk på tasten [↓] eller [↑] for at få vist [Just. papirindføring], og tryk derefter på tasten [OK].

5. Tryk på tasten [↓] eller [↑] for at få vist [Testmønster], og tryk derefter på tasten [OK].


6. Tryk på valgtasten [Udskriv]

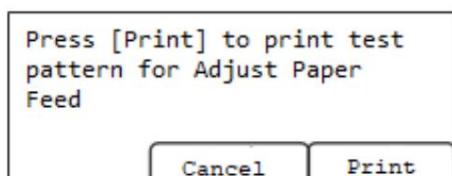

Der udskrives et testmønster til justering af papirfremføringen.

7. Kontroller de optimale justeringsværdier på det udskrevne testmønster.

Den optimale justeringsværdi er det tal, der vises til venstre for den lyseste grå

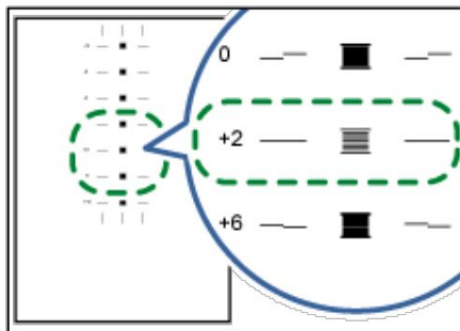


firkant med lige vandrette linjer på begge sider. Når dette tal er "+2", er den optimale justeringsværdi "+2".

Når vandrette linjer ved siden af den lyseste grå firkant er brudt, skal du vælge den optimale justeringsværdien ved at referere til de linjer, der er brudt i den modsatte retning. Når


"+2"-kvadrat er det lyseste grå kvadrat, og de vandrette linjer "+6" er brudt i den modsatte retning.

Den optimale justeringsværdi er mellem "+3" og "+5". Efter justering, kontroller justeringsresultatet.

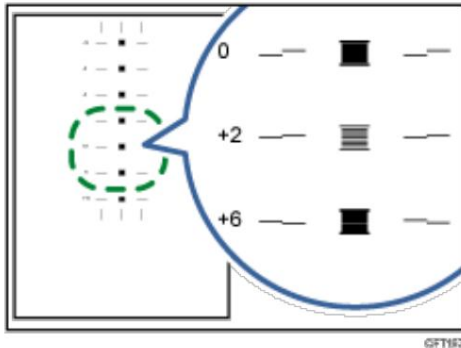

8. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Justering], og tryk derefter på tasten [OK].

9. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at indtaste justeringsværdien (-14 til +14) fra trin 5, tryk derefter på [OK]-tasten.

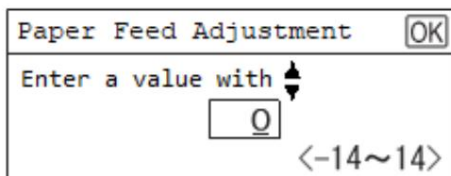

Note

- Hvis der stadig er striber efter justeringen, skal du fortsætte med at justere værdien med 1 og udfører "Justering".
- Hvis der opstår sorte striber, skal du øge justeringsværdien.
- Hvis der opstår hvide striber, skal du reducere justeringsværdien.
- Fortsæt med at justere værdien og udføre "Justering", indtil den sorte eller hvide striberne forsvinder.

Registrering


Følg proceduren nedenfor for at justere, hvor udskrivningen skal starte på papiret i hver papirbakke, efter at du har kontrolleret det udskrevne testmønster.

1. Tryk på [Menu]-tasten.



2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].

3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [ListTest Udskr.], og tryk derefter på tasten [OK].

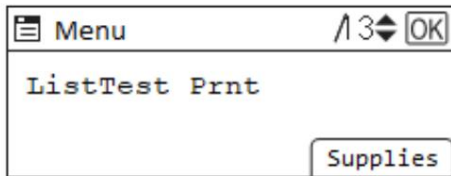


4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Registrering], og tryk derefter på tasten [OK].

5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Testmønster], og tryk derefter på tasten [OK].

6. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at vælge en papirbakke, og tryk derefter på tasten [OK].


7. Tryk på valgtasten [Udskriv].

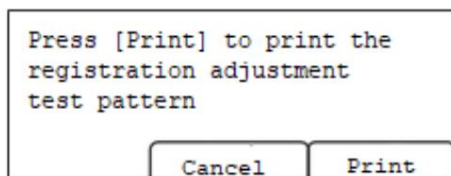

Der udskrives et testmønster til justering af udskrivningens startposition.

Kontroller de optimale justeringsværdier på det udskrevne testmønster

8. Fold testmønsterarket på midten på langs.

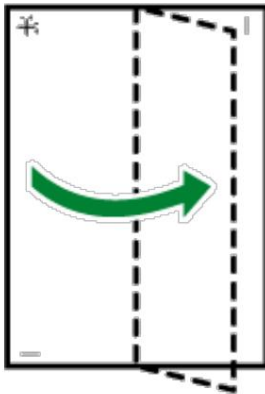


©FT069

9. Den optimale justeringsværdi er forskellen mellem den enkelte lodrette linje

og den lodrette linje på krydset, som du kan se, når det foldede papir holdes op mod

lyset. Når forskellen er ét kalibreringsmærke i "+"-retningen, er den optimale justeringsværdi for [Læseretning] "+1,0".

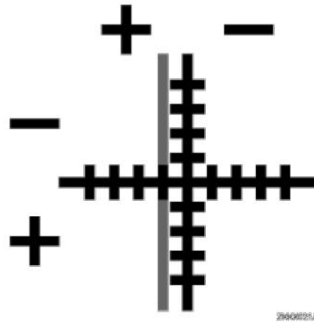

10. Fold testmønsterarket på midten i bredden, og kontroller derefter justeringsværdien for [Fremføringsretning].

Justeringsværdier er i trin på 0,1.

11. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Justering], og tryk derefter på tasten [OK].
12. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at vælge en papirbakke, og tryk derefter på tasten [OK].
13. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at indtaste justeringsværdierne (-4,0 til +4,0) i [Læs [Retning]] fra trin 7, og tryk derefter på [OK]-tasten.

Registration Adjustment: Read

Enter a value with mm

<-4.0~4.0>

14. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at indtaste justeringsværdierne (-4,0 til +4,0) i [Fremføringsretning] fra trin 8, og tryk derefter på tasten [OK].

Registration Adjustment: Feed

Enter a value with mm

<-4.0~4.0>

Brug af menuen [Systemindstillinger]

Generelle funktioner

Ændring af LCD-panelets kontrast samt ændring af måleenhed

Indstillinger for papirbakke

Skift indstillinger såsom bakkens papirstørrelse og prioritet

Timerindstillinger

Skift timerindstillinger såsom dato, tid, tidszone og sleeptimer

Grænsefladeindstillinger

Få adgang til netværks- og trådløse LAN-indstillinger, samt kontroller IP-adressen og eventuelle andre netværksindstillinger.

Administratorværktøjer

Kontroller printerens aktuelle firmware, og nulstil alle indstillinger til standardindstillingerne.

Opretholdelse

Skift forsinkelsen for arktørring samt registrering af papirstørrelsesfejl og udfør dekondensering.

Indstillinger for direkte forbindelse

Få adgang til indstillingerne for at oprette direkte forbindelse til pc'en.

Brug af menuen [Indstillinger for papirkassette]

Dette afsnit forklarer de indstillinger, du kan angive i menuen [Papirkassetteindstillinger], f.eks. indstillingerne for størrelsen og typen af papir, der er lagt i hver papirkassette, selvom ændringer på denne måde ikke anbefales af Sawgrass.

Papirstørrelse i

kassette Du kan angive størrelsen på det papir, der er lagt i papirkassetten.

Sawgrass anbefaler, at du ikke ændrer papirstørrelsen på denne måde, da det kan være i konflikt med indstillinger, der styres af printerdriveren.

Papirtype

Du kan angive den type papir, der er lagt i papirbakken.

Sawgrass anbefaler, at du ikke ændrer papirtypen på denne måde, da det kan være i konflikt med indstillinger, der styres af printerdriveren.

Brug af kontrolpanelet til at foretage printerindstillinger | 45

Bakkeprioritet

Du kan angive den prioriterede papirbakke. Standard: **[Bakke 1]**


"Aut. bakkevalg" kan kun angives, hvis bypassbakken eller den ekstra bakke er monteret.

Hvis du vælger "Aut. bakkevalg", vælges papirbakken automatisk i henhold til papirstørrelsen og papirtypen for papirbakkerne i "Papirbakkestørrelse" og "Papirtype".

"Bakkeprioritet" vil kun blive angivet, hvis den ekstra bakke er monteret.


Udskrivning af en konfigurationsside

1. Tryk på [Menu]-tasten.**2. Tryk på tasten [Y] eller [y] for at få vist [Udskriftsfunktioner], og tryk derefter på tasten [OK].****3. Tryk på tasten [Y] eller [y] for at få vist [Liste-/testudskrift], og tryk derefter på tasten [OK].**

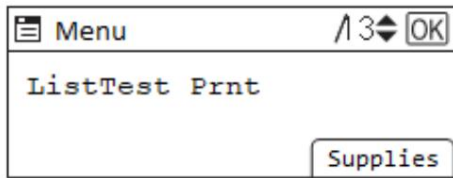

4. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at få vist [Konfig.side], og tryk derefter på tasten [OK].

5. Tryk på [Udskriv]-valgtasten

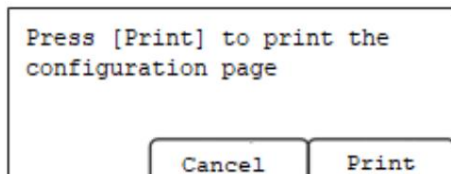

Konfigurationssiden udskrives.

Fortolkning af konfigurationssiden

Systemreferenceoplysninger såsom tællernumre (udskrevne sider), printerens firmwareversion, tilsluttet ekstraudstyr, sprog og resterende blæk udskrives i dette område.

Papirinput Den

angivne indstilling for magasinprioritet og de angivne indstillinger i menuen [Papirmagasinindstillinger], f.eks. størrelsen og typen af papir, der er lagt i hver papirbakke, udskrives i denne areal.

Værtsgrænseflade

De angivne indstillinger i menuen [Interface] udskrives i dette område.

System

De angivne indstillinger i menuen [System] udskrives i dette område.

Opretholdelse


De angivne indstillinger i menuen [Vedligeholdelse] udskrives i dette område.

Ændring af dvaletilstandstimeren


1. Tryk på [Menu]-tasten.

2. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]

nøgle.

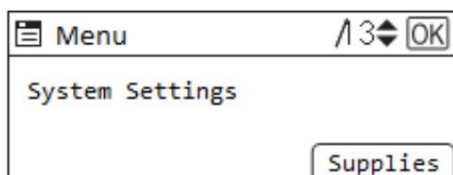

3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Timerindstillinger], og tryk derefter på tasten [OK].

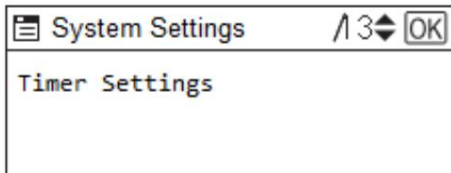


4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Sleep Mode Timer], og tryk derefter på [OK]

nøgle.



5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at indstille datoen, og tryk derefter på tasten [OK].

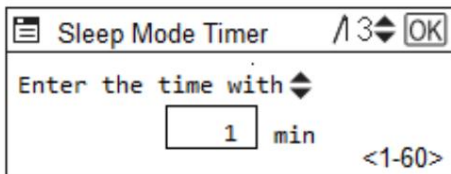


Indstilling af dato og klokkeslæt

Brug følgende procedure til at angive dato, klokkeslæt og tidszone.


Datoindstilling

1. Tryk på [Menu]-tasten.
2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]


nøgle.

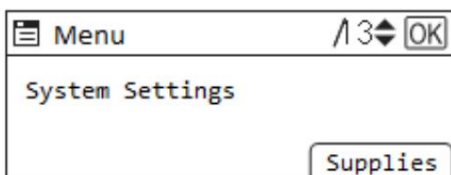


3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Timerindstillinger], og tryk derefter på tasten [OK].

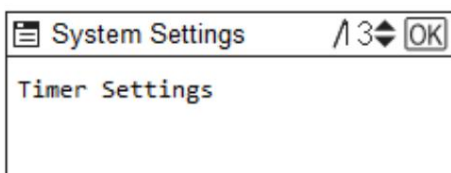

4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Indstil dato], og tryk derefter på tasten [OK].

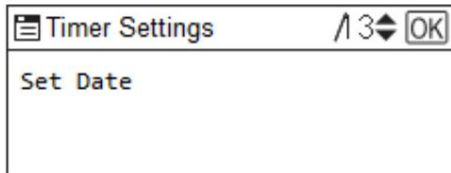


5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at indstille datoen, og tryk derefter på tasten [OK].

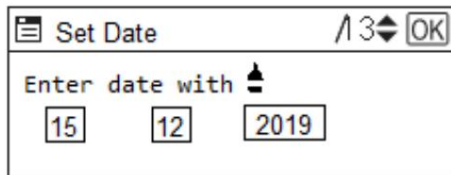


6. Tryk på [Menu]-tasten.

Tidsindstilling


1. Tryk på [Menu]-tasten.
2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK] nøgle.

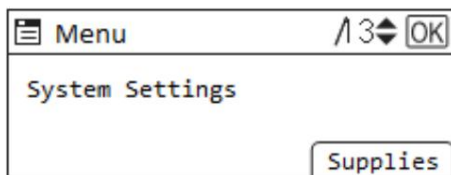

3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Timerindstillinger], og tryk derefter på tasten [OK].

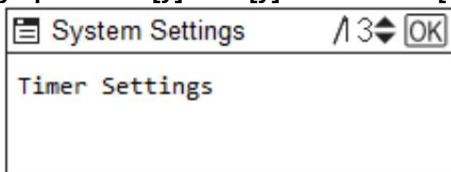

4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Tidsindstilling], og tryk derefter på tasten [OK].
5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at indstille tiden, og tryk derefter på tasten [OK].

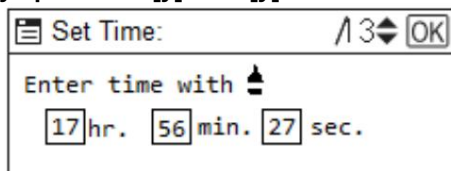

For at angive tidszonen skal du gå til trin 4 i afsnittet "Indstilling af tidszone".

6. Tryk på [Menu]-tasten.


Indstilling af tidszone

1. Tryk på [Menu]-tasten.


2. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på tasten [OK].




3. Tryk på tasten [y] eller [y]] for at få vist [Administratorværktøjer], og tryk derefter på tasten [OK].

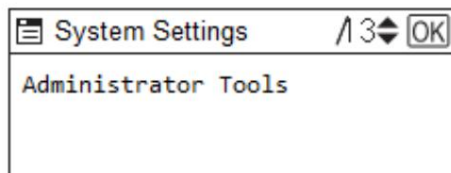

4. Tryk på tasten [y] eller [y] for at få vist [Tidszone], og tryk derefter på tasten [OK].

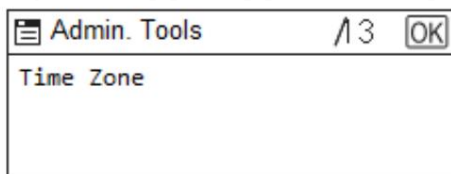

5. Tryk på tasten [y] eller [y] for at indstille tidszonen, og tryk derefter på tasten [OK].

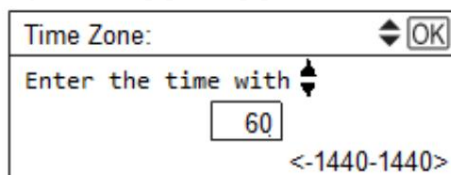


Tidszonen vises i minutter.

6. Tryk på [Menu]-tasten for at afslutte.


Dekondensation

Hvis fejlmeddelelsen SC57000 vises, kan der være kondens inde i printeren. Tør printerens indre ved at udføre dekondestationsproceduren. Se sideafsnit "Printerfejl" for yderligere oplysninger.


1. Tryk på [Menu]-tasten.

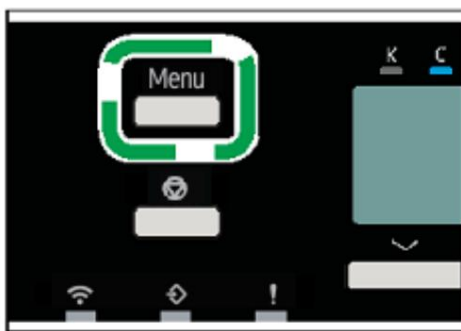

2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på tasten [OK].
3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Vedligeholdelse], og tryk derefter på tasten [OK].

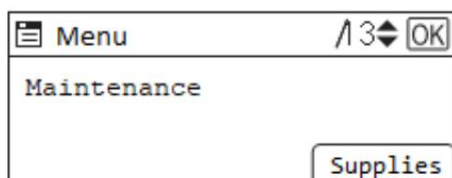


4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Afkondensering], og tryk derefter på [OK]-tasten.
5. Tryk på [OK]-valgtasten

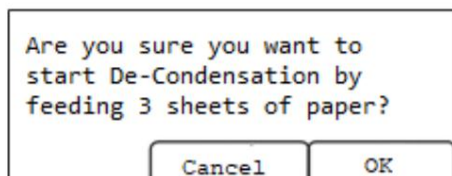

Tre ark føres gennem printerens uden at der udskrives noget på dem.

6. Sluk printeren, og tænd den derefter igen.



Hvis fejlmeddelelsen ikke vises igen, er printerens indre helt tørt.

⁹ Hvis fejlen fortsætter, skal du slukke printeren, lade den stå i en time og derefter tænde den igen.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Sawgrass.

Brug af menuen [Interface]

I menuen [Interface] kan du angive indstillinger relateret til forbindelse og kommunikation.

Indstillinger foretaget ved hjælp af menuen [Interface] forbliver effektive, selvom du slukker printeren.

Brug menuen [Netværk] til at konfigurere printerens netværksindstillinger.

Netværk

Maskinens IPV4-adresse

Indstil IPV4-adressen og subnetmasken. Den fysiske adresse vises også.

IPV4 Gateway-adresse

Indstil IPV4-gatewayadressen.

Maskinens IPV6-adresse

Den viser IPV6-adressen. Manuel indstilling af adresse og præfikslængde

DHCPV6

Du kan angive, om DHCP skal bruges i et IPV6-miljø eller ej.

Autokonfiguration af IPV6-adresse uden statslig adresse

Giver dig mulighed for at indstille den automatiske konfiguration af statsløs adresse til Aktiv eller Inaktiv

IPV6-gatewayadresse

Du kan angive IPV4-gatewayadressen.

DNS-konfiguration

Angiv DNS-serverindstillingerne

IPsec

Giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere IPsec-funktionen

Domænenavn

Viser printerens domænenavn.

Effektiv protokol

Giver dig mulighed for at indstille den webprotokol, der skal bruges

Lan-type

Angiv, om der skal oprettes forbindelse via trådløst LAN eller Ethernet

Ethernet-hastighed

Angiv ethernet-kommunikationshastigheden. Vælg en hastighed, der passer til det miljø, der skal bruges. Vælg [Automatisk valg] som normalt.

Værtsnavn

Viser printerens værtsnavn.

Maskinnavn

Viser printerens navn.

USB-

hastighed Indstil USB-hastigheden ved tilslutning. Denne indstilling behøver normalt ikke at blive ændret.

Trådløst LAN**Nem opsætning af trådløst LAN**

SSID'et søges automatisk på det trådløse LAN-netværk.

Når [802.11 ad-hoc-tilstand] eller [Infrastrukturtilstand] i [Kommunikationstilstand] er valgt, kan du nemt oprette forbindelse til det trådløse LAN ved hjælp af den nemme opsætning af trådløst LAN.

Kommunikationstilstand

Angiv kommunikationstilstanden for det trådløse LAN

SSID-indstilling

Angiv SSID'et for at identificere det trådløse LAN-netværk. SSID'et skelner mellem store og små bogstaver, og der kan bruges op til 32 byte alfanumeriske tegn

Ad-hoc-kanal

Indstil den kanal, der skal bruges, når 802.11 Ad-hoc-tilstand er valgt

Sikkerhedsmetode

Angiv krypteringstypen for det trådløse LAN

- WEP

Når den er indstillet til [WEP], skal du altid indtaste WEP-nøglen.

- WPA2

Kryptografi, og vælg [WPA2-PSK PSK], indtast de alfanumeriske tegn og symboler i området fra 8 til 63.

Udskriv liste over I/F-indstillinger


Du kan udskrive elementer relateret til det netværksmiljø, der bruges. Listen over grænsefladeindstillinger er beskrevet for de aktuelle netværksindstillinger.

Ændring af menuen [Interface]


Dette afsnit giver et eksempel på indstilling af en statisk IP-adresse i menuen [Interface].

1. Tryk på [Menu]-tasten.


2. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK] nøgle.

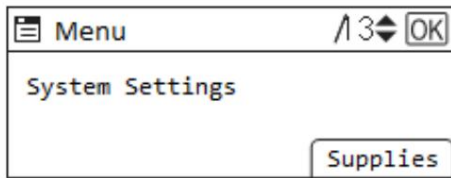


3. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Interfaceindstillinger], og tryk derefter på tasten [OK].
4. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Netværk], og tryk derefter på tasten [OK].
5. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at få vist [Maskinens IPV4-adresse], og tryk derefter på [OK]-tasten.

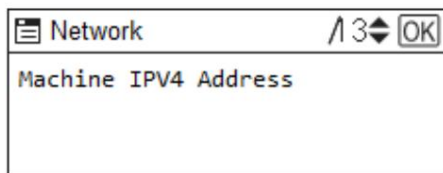

6. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at vælge [Angiv], og tryk derefter på tasten [OK].
7. Tryk på valgtasten [IP-tilføjelse]

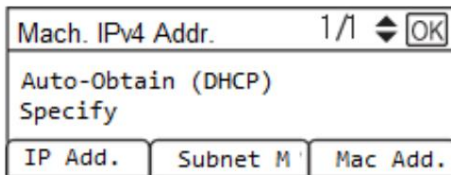


8. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at ændre feltets værdi.

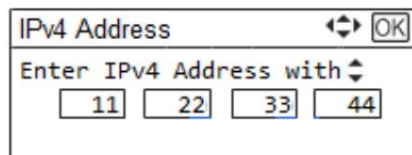

Kontakt din netværksadministrator for at bekræfte den IP-adresse, der skal indstilles.
Når du trykker på og holder [y] eller [Y] nede, øges eller mindskes værdien i trin på 10.

Tryk venligst på [y] eller [Y] for at gå til et andet felt.


9. Udfyld alle felterne, og tryk derefter på [OK]-tasten.
10. Tryk på valgtasten [Undernet M].

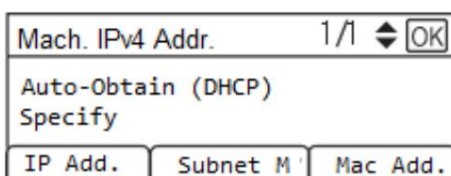

11. Udfør trin 8 og 9 igen for undernetmasken

12. Når du har indstillet IPv4-adressen og undernetmasken, skal du vælge [Angiv] og trykke på [OK]-tasten.

13. Gå tilbage til den forrige menu, vælg IPv4 Gateway-adresse, og tryk på [OK] nøgle.

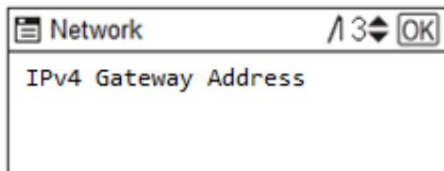

14. Tryk på tasten [y] eller [Y] for at ændre feltets værdi.

15. Udfyld alle felterne, og tryk derefter på [OK]-tasten.

16. Når alle indstillinger er foretaget, skal du trykke på [Menu]-tasten.

Forholdsregler ved brug af en netværksprinter

Brug af DHCP

• Du kan registrere værtsnavnet på en DNS-server. I menuen Web Image Monitor,

Du kan aktivere eller deaktivere [Giv værtsnavn besked til DHCP-server]. Se [For yderligere oplysninger]

Se afsnittet "Ændring af printerindstillinger" for yderligere oplysninger.

• DHCP Relay Agent understøttes ikke. • Understøttede

DHCP-serveroperativsystemer er: Windows Server 2003/2003 R2,

Windows Server 2008 og UNIX-standarden.

• IP-adressen, der er hentet fra DHCP, kan kontrolleres på konfigurationssiden.

For detaljer om udskrivning af en konfigurationsside, se afsnittet "Brug af [Liste/Test Udskriv] Menu.

• Når der er flere DHCP-servere, skal du foretage den samme konfiguration for alle. Dette

Printeren bruger oplysninger fra den DHCP-server, der svarer først.

Brug af menuen [Sprog]


Dette afsnit forklarer, hvordan du vælger det sprog, der skal bruges til de indstillinger og meddelelser, der vises på displayet.

1. Tryk på [Menu]-tasten.

2. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at få vist [Sprog], og tryk derefter på tasten [OK].



3. Tryk på tasten [↵] eller [↵] for at vælge sproget, og tryk derefter på tasten [OK].

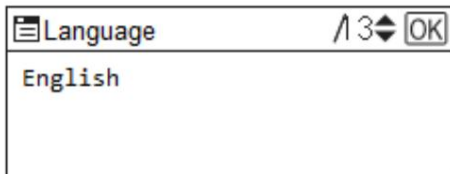

Software

Dette kapitel beskriver krav til system- og designsoftware, og hvordan man anskaffer, installerer og konfigurerer printerdriver og farvestyringssoftware.

Systemkrav

Printeren kan bruges med både Windows- og Macintosh-operativsystemer, der opfylder de anbefalede systemspecifikationer.

Sawgrass kan begrænse support til kunder, der bruger mindre end de angivne minimumskrav.



Der kan opstå problemer, hvis computeren ikke opfylder de anbefalede systemkrav.

• Udskrivningshastighederne kan være længere og derfor mindre økonomiske i drift.

• Større grafikfiler udskrives muligvis ikke korrekt eller slet ikke. •

Computeren kan gå i stå eller få timeout under udskrivningen.
kommando.

• Grafiske designprogrammer kan være meget langsommere at bruge.

• Udskriftsspooling fungerer muligvis ikke korrekt på grund af manglende computer- eller
printerhukommelseskapacitet.

• Grafik udskrives muligvis ikke korrekt. •

Billeder kan være beskåret. •

Længere udskrivningstider kan føre til dysetab eller striber.

Vinduer*	Macintosh
• Windows OS version 8 (64 bit) eller nyere	• Macintosh OS 10.13 eller nyere
• Minimum RAM: 4 GB	• Minimum RAM: 4 GB
• Anbefalet RAM: >8 GB	• Anbefalet RAM: >8 GB
• Minimum CPU: Dual Core CPU	• Minimum CPU: Dual Core CPU
• Anbefalet CPU: Quad Core eller Større	• Anbefalet CPU: Quad Core eller Større •
• Ledig harddiskplads: 10%	Ledig harddiskplads: 10%

* Kun Professional-, Business-, Enterprise- og Ultimate-udgaverne er blevet testet og godkendt.

Krav til designsoftware

Visse typer designsoftware er nødvendige for at opnå print i høj kvalitet og korrekt farveoutput.

Sawgrass kan begrænse support til kunder, der ikke bruger den angivne software.




Dårlig udskrifts- og farvekvalitet vil sandsynligvis opstå, hvis den angivne software ikke anvendes.

Vinduer*	Macintosh
• Kreativt Studio • CorelDRAW 12 – 2019 • Adobe PhotoShop CS – CS6 • Adobe Illustrator CS – CS6 • Adobe Creative Cloud ("CC") • Adobe - PhotoShop Elements 8 – 15	• Kreativt Studio • Adobe PhotoShop CS – CS6 • Adobe Illustrator CS – CS6 • Adobe Creative Cloud ("CC") • Adobe - PhotoShop Elements 8-10 & 15

Download, installer og konfigurer software

Download Sawgrass Print Utility og relaterede instruktioner
fra www.sawgrassink.com/products/software



- ° Hvis den computer, der skal bruges med printeren, ikke er forbundet til internettet,
Download det nødvendige fra en anden computer med internetadgang.
- Overfør filerne til computeren ved hjælp af det USB-drev, der fulgte med printeren
uden internetadgang.
- ° Alternativt kan du kontakte en autoriseret Sawgrass-forhandler for at få hjælp.

Overvågning og konfiguration af printeren

Dette kapitel beskriver, hvordan du overvåger og konfigurerer printeren.

Brug af Web Image Monitor

Følgende handlinger kan udføres eksternt ved hjælp af Web Image Monitor fra en klientcomputer. • Visning af printerstatus

eller -indstillinger • Foretagelse af printerindstillinger

• Foretagelse af

netværksprotokolindstillinger • Udførelse af

vedligeholdelse • Foretagelse af

sikkerhedsindstillinger • Nulstilling

af printeren • Opdatering af

printerens firmware **Konfiguration af**

printeren

For at udføre handlingerne fra Web Image Monitor kræves TCP/IP. Når printeren er konfigureret til at

bruge TCP/IP, bliver handlinger fra Web Image Monitor

tilgængelig.

Anbefalede webbrowsere

• Vinduer:

Internet Explorer 9 og nyere

Firefox 10 og 15 og nyere

Google Chrome version 19 og nyere

• Mac OS:

Safari 5 eller nyere

Firefox 10 og 15 og nyere

Google Chrome version 19 og nyere



• Hvis de tidligere versioner af ovenstående webbrowser anvendes, eller JavaScript og cookies ikke er aktiveret i den anvendte webbrowser, kan der opstå problemer med visning og betjening.

• Ikke-anbefalede webbrowsere viser muligvis ikke bestemte skærmelementer korrekt.

⁹ Hvis du bruger en proxyserver, skal du ændre webbrowserindstillingerne. Kontakt din netværksadministrator for at få oplysninger om indstillingerne.

Ÿ Den forrige side vises muligvis ikke, selv efter at tilbageknappen i en webbrowser er trykket på klikket. Hvis dette sker, skal du klikke på opdateringsknappen i en webbrowser.

Viser topside


Dette afsnit forklarer forsiden og hvordan Web Image Monitor vises.

1. Start webbrowseren.

2. Indtast "http://(printerens IP-adresse eller værtsnavn)/" i adresselinjen.

Når du indstiller SSL, en protokol til krypteret kommunikation, skal du indtaste "https://(printerens IP-adresse eller værtsnavn)/" i et miljø, hvor servergodkendelse udstedes.

Den viste Web Image Monitor-side er opdelt i følgende områder:

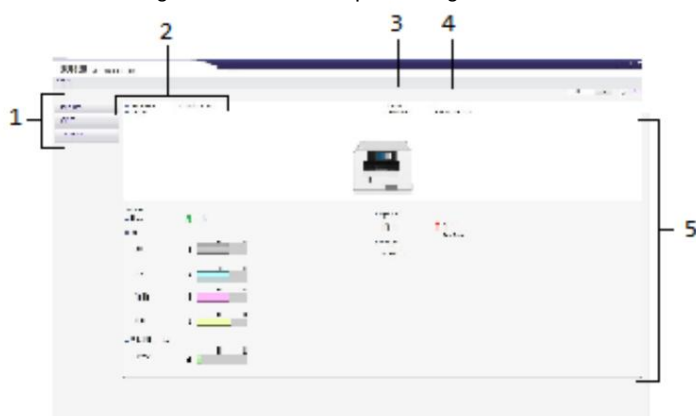

1. Menuområde

En menu til at få adgang til Hjem, Indstillinger og Vedligeholdelse.

2. Sprogvalg

Hvis den viste side er forvrænget, når du bruger et engelsksproget operativsystem, skal du vælge "Engelsk" i sprogvalgsmenuen.

3. Overskriftsområde

Kontroller printerens firmwareversion ved at klikke på "Opdater"  Savgræs kan med jævne mellemrum printerens firmware". Skift printerindstillingerne ved at klikke på [Administratorlogin] for at få adgang til printeren som administrator.

4. Interval for automatisk opdatering

Angiv opdateringsintervallet for information på fanen [Status].

Oplysninger for andre menuer og faner opdateres ikke automatisk, så klik på [Opdater] for at opdatere.

Standard: [10 sekunder]


5. Hovedområde

↓ Note

Viser indholdet af det element, der er valgt i menuområdet. **Y** For at få vist Web Image Monitor skal du klikke på [Web Image Monitor...] på fanen [Konfiguration/Om] i dialogboksen [Udskriftsindstillinger].

Menu

Dette afsnit forklarer elementerne i webbrowserens menu.

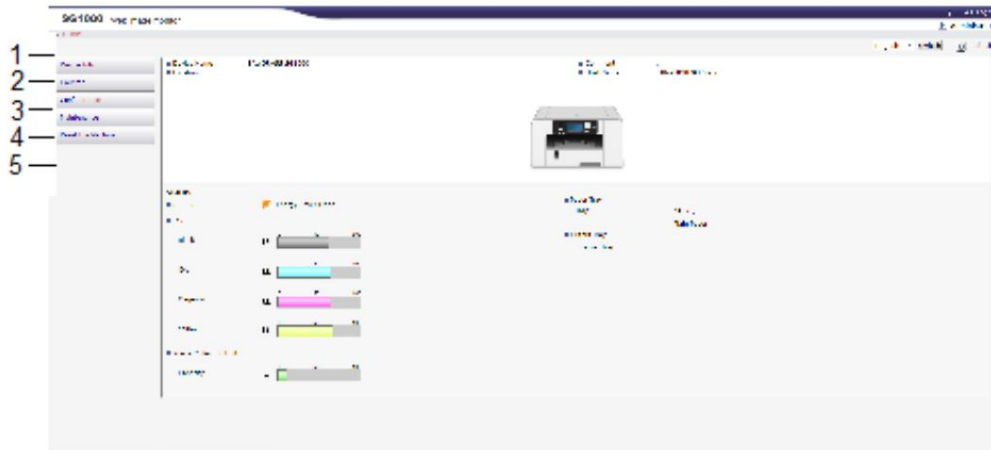

1. Enhedsoplysninger

[System], [Version] og [emulering] vises.

2. Tæller

Vis antallet af udskrifter

3. Konfiguration

Foretag systemindstillinger for printeren, interfaceindstillinger og sikkerhed.

4. Vedligeholdelse

Klik for at udføre printervedligeholdelse. Vises kun i administratortilstand.

5. Nulstil maskinen

Klik for at nulstille printerens system. Vises kun i administratortilstand.

Log ind med Web Image Monitor

For at ændre printerindstillingerne skal du logge ind på printeren som administrator.

1. Start webbrowseren.

2. Indtast "http://(printerens IP-adresse eller værtsnavn)/" i adresselinjen.

3. Klik på [Administratorlogin].

En dialogboks til indtastning af brugernavn og adgangskode åbnes.

4. Indtast brugernavn og adgangskode, og klik derefter på [OK].

Hvis det er første gang, du gør dette, skal du indtaste "admin" som brugernavn og lade adgangskode blank.

For at sikre sikkerheden er det vigtigt, at du ændrer adgangskoden.

5. Klik på [Konfiguration] i menuområdet.

6. Angiv printerindstillingerne.

7. Klik på [OK].

De angivne indstillinger overføres til printeren.

Ændring af printerindstillingerne

Du kan angive følgende indstillinger på hver side i Web Image Monitor.

Området [Enhedsindstillinger]

• [System] side

Du kan angive [Enhedsnavn], [Kommentar], [Placering] og [Genbrug papir Mode].

• [Dato/klokkeslæt] side

Du kan angive [Indstil dato], [Indstil tid] og [Tidszone]

• [ROM-opdatering]-side Du

kan kontrollere printerens firmwareversion. Sawgrass kan med jævne mellemrum levere opdateringer til printerens firmware.

Området [Administratorværktøjer]

• [Administratorgodkendelse] side

Du kan angive [Ny adgangskode] og [Bekræft ny adgangskode].

• [Gendan fabriksindstillinger] side

Du kan gendanne standardindstillingerne for netværksgrænsefladen.

Området [Grænseflade]

• [Grænsefladeindstillinger] side

• [Ethernet]

Du kan angive [Ethernet-hastighed]. •

[Indstillinger for trådløst LAN] side

Du kan indstille netværksgrænsefladen.

- [Indstillinger for trådløst LAN]

[Kommunikationstilstand], [SSID], [kanal], du kan indstille [sikkerhedsmetoden].

- [WEP-indstillinger]

Når [Sikkerhedsmetode] er WEP, kan du indstille den nye WEP-nøgle (bekræftelse).

- [WPA-indstillinger]

Når [Sikkerhedsmetode] er WPA2, kan du indstille den nye WPA PSK.

- [Indstillinger for direkte forbindelse]

[Forbindelsestilstand], kan du indstille [SSID-indstilling],
[forbindelsesmetode], [forbindelsesadgangskode],
[Forbindelsestimeout], [forbindelsestimeouttid], [Enhedsnavn],
[SSID / indstillingsmetode for forbindelsesadgangskode].

[Netværk]-område

• [IPv4] side

Du kan angive, om [IPv4] skal aktiveres eller deaktiveres.

• [Ethernet]

Du kan angive [Værtsnavn], [DHCP], [Giv værtsnavn besked til DHCP-server],
[Domænenavn], [Brug domænenavn], [IPv4-adresse], [Undernetmaske] og
[AutoIP].

• [Detaljer]

Du kan angive [Standard gateway-adresse], [DNS-server1], [DNS-server2],
[DNS-protokolprioritet], [LPR(515)], [DIPRINT(9100)], [IPP(80/631)]
og [LLTD].

• [IPv6] side

Du kan angive, om [IPv6] skal aktiveres eller deaktiveres.

• [Ethernet]

Du kan angive [Værtsnavn], [Domænenavn], [Link-lokal adresse], Stateless
Adresse] og [Manuel konfigurationsadresse].

• [Detaljer]

Du kan angive [Standard gateway-adresse], [DNS-server1], [DNS-server2],
[DNS-protokolprioritet], [LPR], [DIPRINT], [IPP] og [LLTD].

• [DHCPv6] side

Du kan angive [DHCPv6-tilstand], [IAID] og [Anmodningstimeout].

• [DDNS] side

Du kan angive [IPv4], [IPv6], [A-postregistrering til DHCP], [AAAA-post
Registrering til DHCPv6], [Handling når poster duplikeres] og [Interval for opdatering af enhedens post].

• [SNMP] side [Protokol]

•

Du kan angive, om IPv4 og IPv6 skal aktiveres eller deaktiveres, når du bruger
[SNMP].

• [SNMPv1,v2-indstilling]

Du kan angive [SNMPv1,v2-funktion], [SNMPv1-fældekommunikation] og

[SNMPv2 Trap-kommunikation].

[Fællesskab]

Du kan konfigurere op til fire SNMP-fællesskaber. Du kan indstille [Adgangstype], [Protokol] og om [IPv4/IPv6] skal aktiveres/deaktiveres.

Derudover kan du køre [Udvidet sikkerhed]

• [Hej] side

Du kan angive, om IPv4 og IPv6 skal aktiveres eller deaktiveres, når du bruger [Bonjour].

• [Detaljer]

Du kan angive [Computernavn] og [Placering].

• [Printordreprioritet]

Du kan angive [DIPRINT], [LPR] og [IPP].

Området [Sikkerhed]

• [Netværkssikkerhed] side

• [SSL/TLS-version]

Du kan angive [TLS1.2], [TLS1.1], [TLS1.0] og [SSL3.0].

• [Indstillinger for krypteret kommunikation]

Du kan angive [AES], [3DES] og [RC4].

• [Adgangskontrol] side

• [IPv4]

Du kan konfigurere op til fem adgangskontrolområder.

• [IPv6]

Du kan konfigurere op til fem indstillinger for [Område] og [Maske].

• [IPP-godkendelse] side

Du kan konfigurere op til ti [Godkendelse], [Brugernavn] og [Adgangskode] indstillinger.

• [SSL/TLS]-side Du kan

angive [SSL/TLS] og [Tillad SSL/TLS-kommunikation].

• [Webstedscertifikat] side

Du kan aktivere eller deaktivere kontrol af webstedscertifikat.

• [Importeret webstedscertifikat]

Du kan vælge [Slet] eller [Opdater til pålideligt certifikat] for et importeret webstedscertifikat.

• [Enhedscertifikat] side

Du kan vælge [Opret], [Upload] og [Anmodning] for op til tre certifikater.

• [Certificering]

Vælg det certifikat, der skal bruges i [SSL/TLS] og [IPsec].

Å [IPsec] side

Du kan angive [IPsec].

Du kan konfigurere op til ti parametre.

Opretholdelse

Dette kapitel beskriver, hvordan du vedligeholder printeren.

Blækpatroner


Kontrol af resterende blæk

Følg proceduren nedenfor for at kontrollere, hvornår blækpatronerne skal udskiftes, ved hjælp af Web Image Monitor eller indikatorerne for patronudskiftning.

Kontrol af det resterende blækniveau på displayet

Du kan kontrollere det resterende blækniveau ved at se på ikonet, der vises over indikator for udskiftning af patron.

K, C, M og Y angiver henholdsvis sort, cyan, magenta og gul.

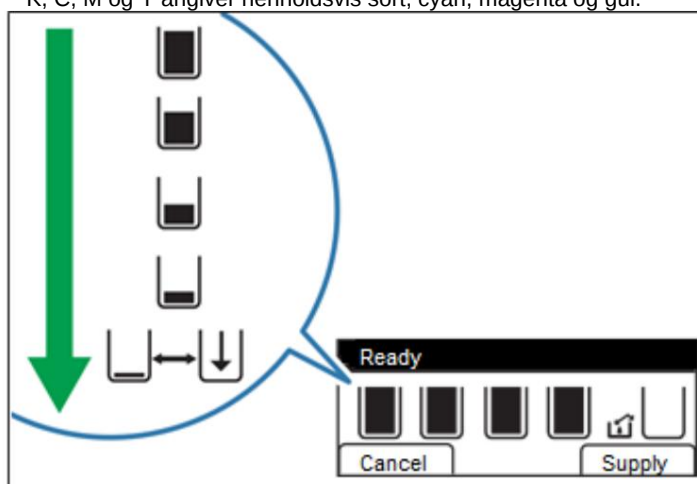

Hvis blækket snart er ved at løbe tør, vises meddelelsen "Lavt blækniveau" på displayet.

Sørg for, at du har en ny blækpatron til den farve, der er angivet med . Hvis en  ikon.

blækpatron løber tør for blæk, vises meddelelsen "Åbn frontdæksel / Udskift blækpatron".

vises på displayet.

Udskift blækpatronen, der er angivet med

 eller  ikon.

Kontrol af det resterende blækniveau på Web Image Monitor

Web Image Monitor kan bruges til at kontrollere blækniveauer.

Se afsnittet "Brug af Web Image Monitor" for yderligere oplysninger.

Kontrol af det resterende blækniveau via Sawgrass Print Manager

Sawgrass Print Manager kan også bruges til at kontrollere blækniveauer. Se Care.sawgrassink.com for mere information.

Udskiftning af en blækpatron

Fjern eventuelle fejl, f.eks. når der er papirstop eller når der ikke er ilagt papir, før udskiftning af en blækpatron.

★ Important

• Rør ikke ved printerens inderside, når du fjerner blækpatronen.


• Installer forsigtigt en blækpatron i den korrekte position.

1. Tag blækpatronen ud af æsken.

2. Åbn det højre frontlåg.




3. Tag den tomme patron ud.

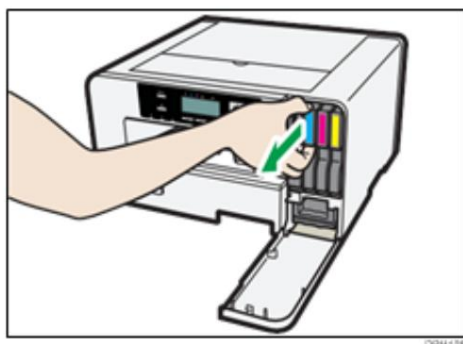


Når du tager patronen ud, skal du sørge for at holde printeren godt fast, så den ikke flytter.

4. Kontroller patronens retning, og installer den derefter forsigtigt.

5. Skub patronen helt ind.

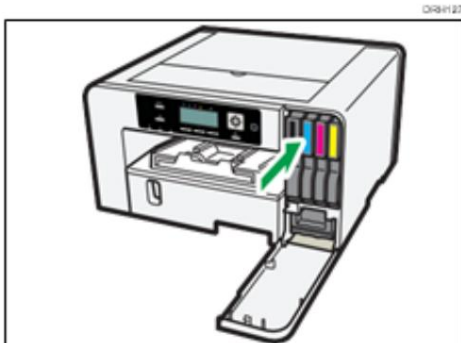

6. Luk det højre frontlåg.

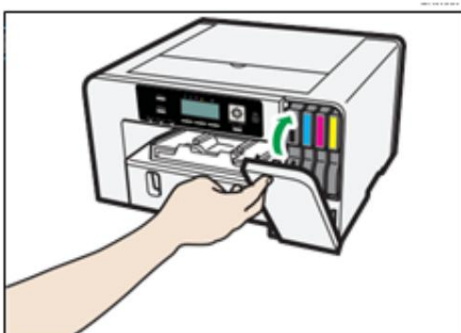

Håndtering af blækpatroner

WARNING

• Følgende forklarer advarselsmeddelelserne på den plastikpose, der bruges i denne produktets emballage.

• Opbevar de polyethylenmaterialer (poser, handsker osv.), der følger med denne printer altid væk fra babyer og små børn. Kvælning kan forekomme, hvis polyethylenmaterialer kommer i kontakt med mund eller næse.

CAUTION

• Opbevar blæk og blækbeholdere utilgængeligt for børn.

• Hvis blæk kommer i kontakt med øjnene, skylles øjnene med rent, lunkent vand (lavt tryk) i mindst 15 minutter, og løft øjenlågene lejlighedsvis for at sikre, at kemikaliet skylles ud af øjnene. Søg lægehjælp.

• Hvis blæk indtages, skylles munden med vand, forudsat at personen er ved bevidsthed. Kontakt straks en læge.

• Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter blæk, skal du undgå at få blæk på dit tøj.

Hvis blæk kommer i kontakt med dit tøj, skal du se blækpatronens etikette for anbefalede procedurer.

• Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter blæk, skal du undgå at få blæk på huden. Hvis

Hvis blæk kommer i kontakt med din hud, skal du vaske det berørte område grundigt med sæbe og vand.

Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

• Når du fjerner blækpatronen, skal du undgå at placere din hånd i nærheden af det sted, hvor blækpatronen

er installeret. Hvis du får blæk i kontakt med dine hænder, skal du vaske dem grundigt med sæbe og

vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

Om blækpatroner

• Blækpatroner overholder Sawgrass' sikkerhedsspecifikationer. For at sikre sikkerheden

og pålidelighed, brug originale Sawgrass-UHD-blækpatroner.

• Genbrug ikke Sawgrass-blækpatronerne.

Brug af blækpatroner

• Blækpatroner bør ideelt set bruges op inden den "anbefalede sidste anvendelsesdato".

inden for seks måneder efter at være taget ud af emballagen.

• Åbn ikke emballagen til en blækpatron, før patronen er installeret i

printerens.

• Rør ikke ved patronens blækindløb eller chipkontakter. • Ryst ikke

blækpatronerne kraftigt. Blæk kan lække ud. • Skil ikke blækpatronerne

ad. • Sluk ikke for strømmen, og tag ikke

netledningen ud under installationsprocessen.

patronerne.

• Bekræft altid farven på en blækpatron, før du installerer den. • Fjern ikke en

blækpatron, mens der udskrives. Udskrivningen stopper.

Opbevaring af blækpatroner

• Opbevar blækpatroner ved en temperatur mellem 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F),

relativ luftfugtighed over 35% uden kondens.

Blækforbrug

• For at beskytte printheadet og sikre udskriftskvaliteten udfører printerens periodisk

vedligeholdelse og rengøring af printheadet, når den er tændt. Begge funktioner

forbruger blæk.


Affaldsindsamlingsenhed

Kontrol af niveauet for overskydende blæk

Følg nedenstående procedure for at kontrollere, hvornår en affaldsindsamlingsenhed skal udskiftes, ved hjælp af internettet Billedmonitor eller indikatoren for fuldt overskydende blæk.

Kontrol af niveauet for overskydende blæk på displayet

Du kan kontrollere niveauet for overskydende blæk ved at se på ikonet, der vises over overskydende blæk fuld indikator.

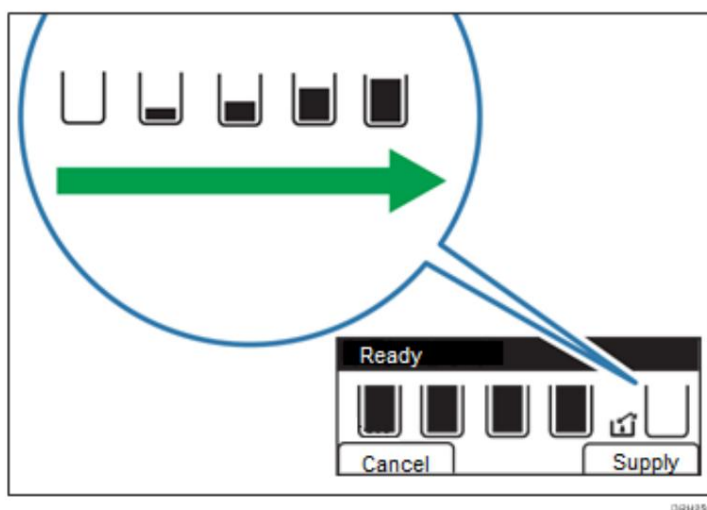

Hvis affaldsbeholderen er næsten fuld, vises meddelelsen "Forbered ny affaldsbeholder" på displayet.

Sørg for at du har en ny affaldsindsamlingsenhed ved hånden.

Hvis affaldsbeholderen er fuld, vises meddelelsen "Affaldsbeholder er fuld / Udskift affaldsbeholder" på displayet.

Udskift affaldsindsamlingsenheden.

Kontrol af niveauet for overskydende blæk på Web Image Monitor

Web Image Monitor kan bruges til at kontrollere blækniveauer.

Se afsnittet "Brug af Web Image Monitor" for yderligere oplysninger.

Kontrol af niveauet af overskydende blæk via Sawgrass Print Manager

Sawgrass Print Manager kan også bruges til at kontrollere blækniveauer. Se Care.sawgrassink.com for mere information.

Udskiftning af en affaldsindsamlingsenhed

⚠ WARNING

• Følgende forklarer advarselsmeddelelserne på den plastikpose, der bruges i denne produktets emballage. •

Opbevar de polyethylenmaterialer (poser, handsker osv.), der følger med denne printer altid væk fra babyer og små børn. Kvælning kan forekomme, hvis polyethylenmaterialer kommer i kontakt med mund eller næse.

★ Important


- Brug ikke en affaldsindsamlingsenhed, der ikke har været brugt i lang tid.
- Rør ikke ved affaldsindsamlingsenhedens chipkontakter.
- Pas på ikke at tabe affaldsindsamlingsenheden.
- Pas på ikke at tabe affaldsindsamlingsenheden, når du placerer den i den medfølgende plastikposen. Posen kan gå i stykker, hvilket kan forårsage, at der spildes blæk.
- Sørg for, at affaldsindsamlingsenheden er sat helt i. Hvis den ikke er det, kan der opstå en fejl, ellers lækker der blæk inde i printerens.

1. Tag affaldsindsamlingsenheden ud af kassen.

2. Åbn det højre frontlåg.




3. Vent mindst fem sekunder, og fjern derefter affaldsopsamlingsenheden fra printerens.

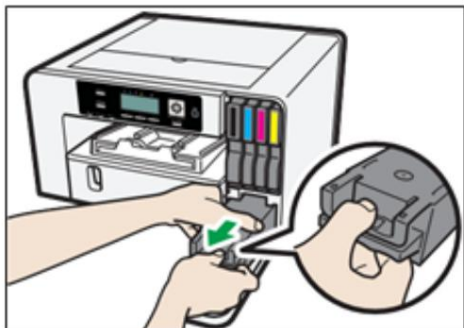

Tryk på området markeret med "PUSH" for at trække enheden ud. Hold enheden i vater.

4. Læg affaldsindsamlingsbeholderen i den medfølgende plastikpose.

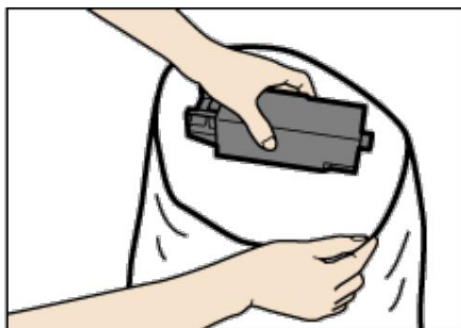


DRB129

5. Indsæt den nye affaldsopsamlingsenhed.




DRB129

6. Skub forsigtigt affaldsopsamlingsenheden ind i printeren, indtil du hører den klikke.

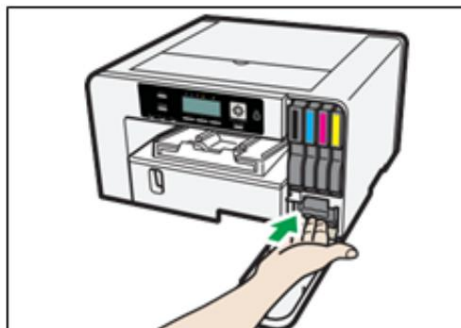

DRB136

7. Luk det højre frontlåg.

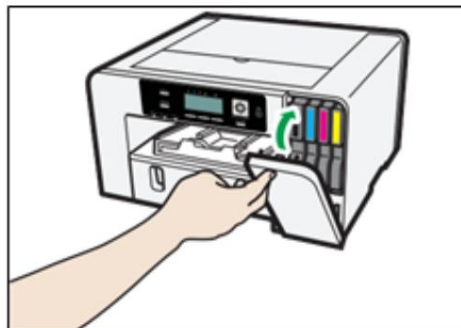

DRB136

Rensning

Rengør printerens yderside regelmæssigt for at opretholde printerens tilstand.

WARNING

- Fjern ikke andre dæksler eller skruer end dem, der udtrykkeligt er nævnt i denne manual. Inde i denne printer er der højspændingskomponenter, der kan forårsage elektrisk stød. Kontakt Sawgrass, hvis nogen af printerens interne komponenter kræver vedligeholdelse, justering eller reparation.
- Forsøg ikke at skille printeren ad eller ændre den. Dette kan medføre risiko for forbrændinger og elektrisk stød.

CAUTION

- Når du udfører vedligeholdelse på printeren, skal du altid frakoble netledningen fra stikkontakten.

For at rengøre printerens yderside skal du tørre den af med en blød, tør eller fugtig klud. Hvis snavset ikke forsvinder, skal du først tørre printeren af med en klud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel, derefter med en fugtig klud og til sidst med en tør klud.

Important

- Brug ikke flygtige kemikalier som benzen eller fortynder eller insekticider på printeren. Brug af disse kemikalier kan deformere, revne eller ændre printerens farve.
- Når du aftørre printeren med en klud fugtet med rengøringsmiddel, skal du sørge for kun at aftørre det ydre.

Rengøring af strømkablets stik

Dette afsnit beskriver forholdsregler til rengøring af strømkablets stik.

WARNING

- Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten mindst én gang om året og kontroller for følgende:
 - Der er brændemærker på stikket. • Stikbenene på stikket er deformerede.
- Hvis nogen af ovenstående tilstande gør sig gældende, må stikket ikke anvendes, og Sawgrass skal kontaktes. Brug af stikket kan resultere i brand eller elektrisk stød.

• Sørg for at tage netledningen ud af stikkontakten mindst én gang om året, og

Kontrollér følgende: •

Netledningens indvendige ledninger er blotlagte, knækkede osv. •

Netledningens belægning har en revne eller bule. • Når

netledningen bøjes, slukkes og tændes strømmen. • En del af netledningen

bliver varm. • Netledningen er beskadiget.

• Hvis nogen af ovenstående betingelser er opfyldt, må du ikke bruge netledningen, og du skal kontakte Sawgrass. Brug af netledningen kan resultere i brand eller elektrisk stød.

CAUTION

• Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten og rengøre benene og

området omkring benene mindst én gang om året. Det kan forårsage støvophobning på stikket udgør en brandfare.

Flytning

Forholdsreglerne ved flytning af printerens over korte eller lange afstande forklares.

Flytning over en kort afstand

Tag følgende forholdsregler, når du flytter printerens over en kort afstand - for eksempel:

når du monterer en valgfri papirbakke eller flytter printerens inden for samme rum.

CAUTION

• SG1000NA og SG1000EU vejer omkring 15 kg (33 lb.). • Tag fat i midten

af printerens sider. Løft den langsomt, og lad være med at

anstreng din krop.

• Fjern tilbehøret, når printerens flyttes. Uforsigtig håndtering og overanstrengelse

ved løft kan det resultere i brud og/eller skade.

• Tag netledningen ud af stikkontakten, før du flytter printerens. Mens

Når du flytter printerens, skal du sørge for, at netledningen ikke beskadiges under printerens.

Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i brand eller elektrisk stød.

• Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket, ikke i ledningen. Træk i ledningen kan beskadige netledningen. Brug af beskadiget strømledning kan resultere i brand eller elektrisk stød.

★ Important

• Sørg for at holde printeren i vater. Hvis den er for hældet, vil der lække blæk fra affaldsbeholderen. opsamlingsenhed.

1. Tryk og hold [Tænd/sluk]-tasten nede, indtil den slukker, og tag derefter stikket ud. snor.

2. Frakobl USB-kablet eller Ethernet-kablet.

3. Fjern eventuelle ekstraudstyr.

Se afsnittet "Muligheder for montering eller afmontering" for yderligere oplysninger.

4. Løft printeren, og flyt den til det sted, hvor du vil installere den.



Tag fat i det fordybede område nederst på printerens sider, som vist. Løft og bær printeren langsomt og forsigtigt.

↓ Note

• Når du flytter printeren, skal du også tage netledningen ud af printeren.

• Sørg for, at netledningen ikke sidder fast under printeren.

Flytning over lange afstande

For at transportere printeren skal du lægge den i den kasse, den kom i. Gør det samme for alt ekstraudstyr.

⚠ CAUTION

• Transport af printeren uden blækpatroner eller en affaldsindsamlingsenhed installeret vil resultere i, at blæk lækker ud og beskadiger printeren.

Important

- Fjern ikke blækpatronerne.
- Fjern ikke affaldsopsamlingsenheden.
- Fjern papiret.

Note

- Når du flytter printeren, skal du også tage netledningen ud af printeren. • Printerens indre kan blive snavset, hvis printeren ikke er i vater, når transporteret.

Bortskaffelse

Når du bortskaffer printeren, skal du sørge for at overholde lokale bortskaffelsesregler.

Når den ikke bruges i længere tid

CAUTION

• Sawgrass anbefaler, at printeren bruges ofte for at sikre, at printhovedets dyser ikke tilstoppes.

• Sawgrass anbefaler også, at printeren altid er tændt. Dette vil tillad printeren at køre automatiske vedligeholdelsesværktøjer for optimal ydeevne.

• Printeren bruger en betydelig mængde blæk til vedligeholdelse og printhovedet rengøring ved brug efter længere tids inaktivitet.

Vær forsigtig med følgende, når den ikke er i brug: •

Selv med automatiske vedligeholdelsesværktøjer kan printhovedernes dyser tørre ud

og blive tilstoppet. For at forhindre dette, udskriv noget med jævne mellemrum.

- Hvis du vælger at ignorere Sawgrass' anbefalinger og slukke printeren i perioder med inaktivitet, skal du i det mindste tænde printeren i et par minutter en gang hver 20.-25. dag, selvom du ikke udskriver noget.
- Hvis du vil udskrive noget, efter at printeren ikke har været brugt i et stykke tid, skal du altid kontrollere for manglende dyser ved at udskrive et dysetestmønster. Se afsnit "Dysekontrol" for yderligere information.
- Rengør om nødvendigt printhovederne op til fem (5) gange før udskrivning. Se afsnittet "Rengøring af printhoveder" for yderligere information.
- Hvis (5) hovedrensninger ikke fjerner manglende dyser, skal du udføre én (1) hovedskylning. Se afsnittet "Hovedskylning" for yderligere information.

↓ **Note**

⁹ Hvis der ikke er nogen forbedring efter at have udført ovenstående trin, skal du kontakte Sawgrass.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver almindelige fejlfindingsprocedurer, der gælder for printerens funktioner, og hvad man skal gøre, når papiret indføres forkert (sætter sig fast inde i printeren).

↓ **Note**

Yderligere oplysninger om fejlfinding, især relateret til printeren og farven administrationssoftware, findes på Care.sawgrassink.com.

annullering af udskrivning

Udskriftsjob kan annulleres fra enten en printer eller computer. Hvordan man annullerer udskriftsjob varierer afhængigt af deres jobstatus. Kontroller først jobstatussen.

annullering af et udskriftsjob, der allerede er sendt til printeren

Annuler udskriftsjobbet ved at trykke på tasten [Nulstil job].

annullering af et udskriftsjob, der ikke er sendt til printeren

Annuler udskriftsjobbet fra computerens proceslinje.


annullering af udskrivning ved hjælp af tasten [Job Reset]

Følg nedenstående procedure for at annullere et udskriftsjob, der allerede er sendt til printeren.

Tasten [Job Reset] annullerer alle udskriftsjob, der udskrives, eller som er blevet modtaget. Hvis du ikke gør det Hvis du vil annullere et andet udskriftsjob, der blev sendt senere, er det muligt kun at slette det aktuelle udskriftsjobbet.

annuller kun det udskriftsjob, der udskrives

1. Kontroller, at udskrivningen er startet.
2. Tryk på tasten [Nulstil job].

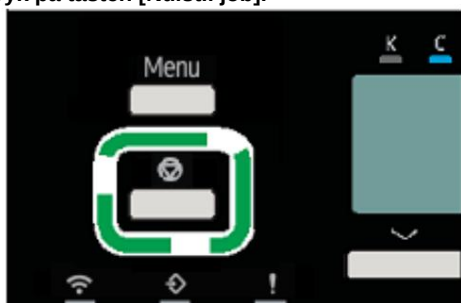

3. Tryk på valgtasten [Aktuel].

Reset job(s):		
JobName		
Full page photo		
Current	All Jobs	Resume

4. Tryk på valgknappen [Ja] for at bekræfte.

Reset the current job?	
JobName	
Full page photo	
No	Yes

Kun det udskriftsjob, der udskrives, slettes.

Hvis der er andre udskriftsjob, der venter, vil de blive udskrevet, efter det aktuelle udskriftsjob er afsluttet. slettet.

Det tager tid at annullere udskriftsjobbet.

Annuler alle modtagne

udskriftsjob 1. Kontroller, at udskrivningen er startet.

2. Tryk på tasten [Nulstil job].




3. Tryk på valgtasten [Alle job].

Reset job(s):		
JobName		
Full page photo		
Current	All Jobs	Resume

4. Tryk på valgknappen [Ja] for at bekræfte.

Are you sure you want to reset all jobs?	
No	Yes

Bekræftelseskærmen vises.

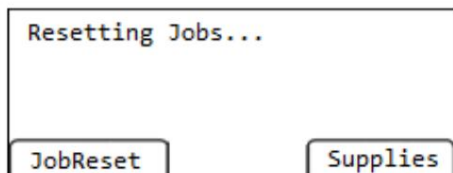

annullering af udskrivning fra Windows-proceslinjen

Følg nedenstående procedure for at annullere et udskriftsjob i printerkøen.

1. **Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen.**
2. **Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, i den viste printer kø.**
 Klik på [Annuller] i menuen [Dokument].

annullering af et udskriftsjob fra Macintosh-udskriftskøvinduet

Du kan slette et udskriftsjob før, under og efter det sendes fra computeren til printer.

1. **Kontroller, at vinduet for udskriftskøen åbnes.**
2. **Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, i vinduet med udskriftskøen.**
3. **Klik på [Slet job] i menuen [Job] eller [Slet] på værktøjslinjen.**

Udskrivningen starter ikke

Hvis udskrivningen mislykkes, skal du kontrollere følgende:

Kontroller printerens strømforsyning.

• [Tænd/sluk]-tasten lyser ikke.

Tænd printeren.

Se afsnittet "Tænd/sluk for strømmen" for yderligere information.

• Strømindikatoren lyser eller blinker ikke, selvom der trykkes på [Tænd/sluk]-tasten.

• Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten. • Tilslut et andet apparat, der virker, til stikkontakten for at afgøre, om

beholderen er i orden.

• Hvis problemet fortsætter, skal du tage netledningen ud og kontakte din Sawgrass-forhandler.

Tjek fejlmeddelelsen.

• Hvis fejlmeddelelsen vises på displayet

Se afsnittet "Fejl- og statusmeddelelser på displayet" for yderligere information.

Kontroller navnet, der er knyttet til printerens ikon.

Tjek kommunikationsproblem med Sawgrass Print


Manager.

• Dette kan ske, hvis printeren tændes og/eller tilsluttes før den relevante trin under installationen af softwaren.

• Besøg Care.sawgrassink.com eller kontakt Sawgrass for yderligere information.

Kontroller status for det trådløse LAN

For at bekræfte, om det trådløse LAN er tilsluttet, skal du kontrollere status for WIFI-lampen.

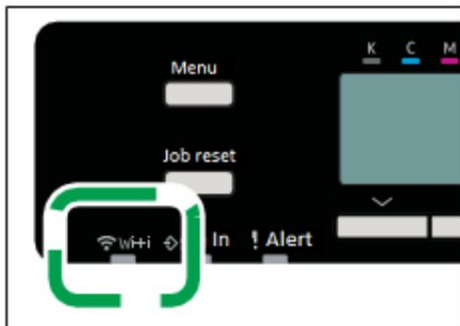

Hvis WIFI-lampen ikke lyser, er printeren ikke forbundet til det trådløse netværk.

Du kan kontrollere konfigurationen af det trådløse LAN i Interface-menuen > Trådløst LAN.

Sørg også for, at der ikke er nogen forhindringer mellem printeren og den trådløse router eller pc'en.

Fjern venligst alt udstyr, der udsender radiobølger, såsom mikrobølgeovne.

Papiret fremføres eller leveres ikke normalt

Hvis printeren fungerer, men papiret ikke indføres, eller der opstår papirstop flere gange, skal du kontrollere printerens og papirets tilstand.

Papiret fremføres ikke jævnt. •

Papirstyrene er ikke justeret korrekt.

Papirstyrene i papirbakken passer ikke til det ilagte papir. Juster papirstyrene, og læg papiret i igen.

Se afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

• Papiret er ikke ilagt korrekt.

Papiret er ikke ilagt korrekt. Ilæg papiret korrekt.

Se afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

• Papiret er krøllet.

Fjern det ilagte papir, og kontroller, om det er krøllet. Hvis det er, skal du glatte krølningen ud inden for 2 mm (0,08 tommer).

Papirstop flere gange. • Papiret

sidder stadig fast i printeren.

Træk papirbakken ud, og åbn derefter udbakken for at kontrollere, om der er fastklemt papir.

Flere ark papir indføres på én gang.

- Læg papiret i igen. Tag papiret ud af papirbakken, luft det godt, og bank det let mod en plan overflade, f.eks. et skrivebord, for at udjævne kanterne. Kontroller placeringen af papirstyrene i papirbakken, og læg derefter papiret i igen.
- Der kan forekomme dobbeltindføring, når bypassbakken bruges til at udskrive på papir, der er ru. overflade eller som er udsat for friktion.
- Hvis der forekommer dobbeltindføring flere gange, skal du bruge magasin 1, 2 eller 3 til at udskrive.
- Se afsnittene "Forholdsregler ved håndtering og opbevaring" og "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger. information.

Papiret fremføres ikke, selv efter at et papirstop er blevet afhjulpet.

- Når der opstår papirstop, skal du fjerne papirstoppet og derefter trykke på [Form Feed]-valgknappen tast. Se side 101 "Brug af [Form Feed]-tasten til at fjerne fastklemt papir" for mere information.

Papirstop

Dette afsnit forklarer, hvordan man fjerner et papirstop.

CAUTION

- Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter blæk, skal du undgå at få blæk på dit tøj.
Hvis blæk kommer i kontakt med dit tøj, skal du straks skylle det plettede område med koldt vand og vask tøjet med vaskemiddel i henhold til vaskeanvisningen produktioner angivet på etiketten.
- Når du fjerner fastklemt papir eller udskifter blæk, skal du undgå at få blæk på huden. Hvis
Hvis blæk kommer i kontakt med din hud, skal du vaske det berørte område grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.
- Sørg for ikke at få fingrene i klemme eller beskadige dem, når du fjerner fastklemt papir.

Hvis der vises en meddelelse om papirstop på Web Image Monitor-displayet, skal du fjerne papiret i henhold til meddelelsen.

Important

- Før installation eller fjernelse af ekstraudstyr skal du altid tage netledningen ud af stikkontakten. stikkontakten.

Reference

Se afsnittene nedenfor for yderligere information:


- "Brug af [Form Feed]-tasten til at fjerne fastklemt papir".
- "Fortsæt med at fjerne det fastklemt papir i henhold til efterfølgende fejlmeddelelser" indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

- Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".
- "Fjernelse af papirstop i kassette 1".
- Hvis der opstår papirstop gentagne gange, skal du se afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke". Normalt" for yderligere information.
- "Papirstop i magasin 2/3".
- Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".
- "Fjernelse af papirstop i bypassbakken". • "Fjernelse af papirstop under topdækslet". • "Fjernelse af papirstop i kassette 2/3". • "Åbning af bagdækslet for at fjerne fastklemmt papir"

Brug af [Form Feed]-valgtasten til at fjerne fastklemmt papir

1. Tryk på valgtasten [Form Feed].

2. Fjern det fastklemte papir.

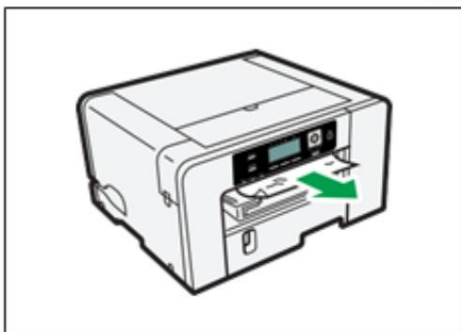


Udskrivningen starter.

- Fortsæt med at fjerne det fastklemte papir i henhold til efterfølgende fejlmeddelelser indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "Papirstop" for yderligere oplysninger. information.
- Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".


Fjernelse af papirstop i bakke 1

1. Hold fat i bakke 1, løft bakken let (1), og træk den derefter ud (2).

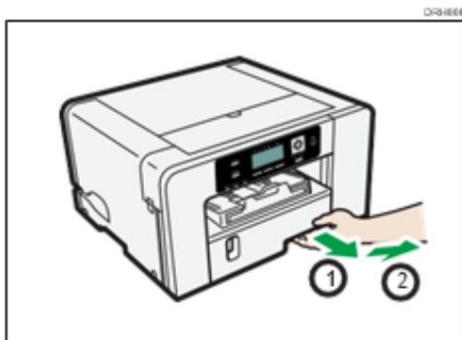


Træk bakken helt ud. Pas på ikke at tabe den.

2. Åbn udbakken, og fjern derefter det fastklemte papir.

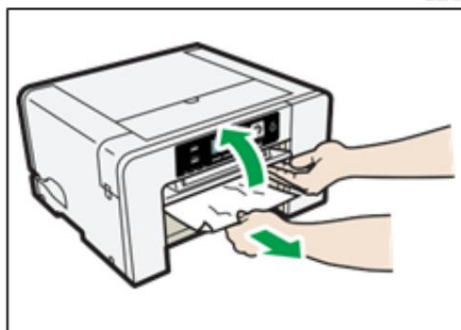


Hvis du ikke kan fjerne det fastklemte papir, eller det er vanskeligt at fjerne det, kan papiret sidde fast inde i printeren. Undersøg papiret omhyggeligt, og fjern det.

3. Luk udgangsrampen

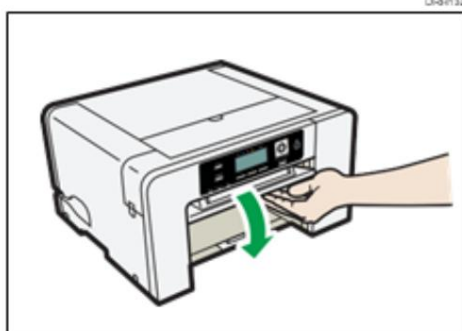

4. Skub forsigtigt bakke 1 ind, indtil den stopper.

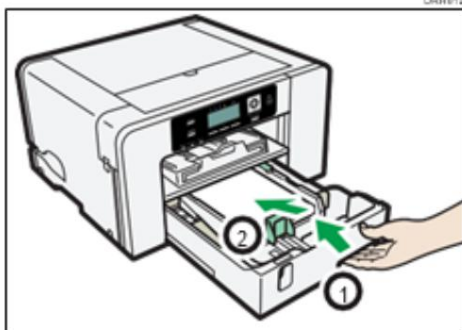

Før du skubber papirbakken ind, skal du sørge for, at udbakken er lukket.

Udskrivningen starter. Der kan leveres blankt papir, når udskrivningen genoptages.

Note

• Fortsæt med at fjerne det fastklemte papir i henhold til efterfølgende fejlmeddelelser indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

• Papirstop" for yderligere oplysninger.

• Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".

Papirstop i magasin 2/3

1. Fjern det fastklemte papir i magasin 2/3.

Se afsnittet "Fjernelse af papirstop i kassette 2/3" for yderligere oplysninger.

2. Åbn den bageste enhedslåg, og fjern det fastklemte papir.

Se afsnittet "Åbning af den bageste enhedslåge for at fjerne fastklemt papir" (for mere information). information.

Note


• Fortsæt med at fjerne det fastklemte papir i henhold til efterfølgende fejlmeddelelser indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

• Papirstop" for yderligere oplysninger.


• Hvis der opstår papirstop gentagne gange, skal du se afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke". Normalt" for yderligere information.

Fjernelse af papirstop i bypassbakken


1. Fjern alt papir i bypassbakken.

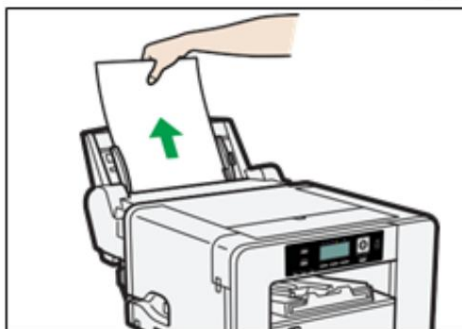

2. Fjern det fastklemte papir.

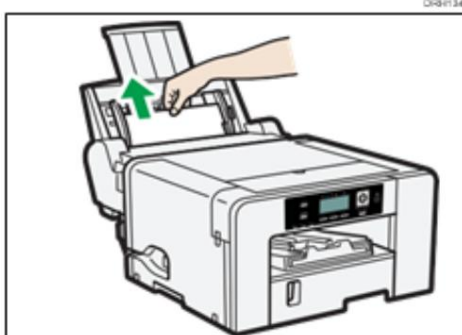

3. Læg papir i bypassbakken med den side, der skal udskrives på, opad, og uden at overskride arkgrænsen.

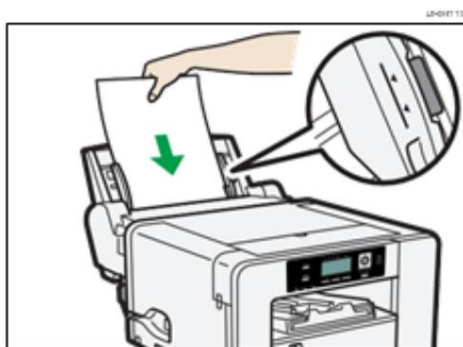

4. Tryk på valgtasten [Formularfremføring].


Udskrivningen starter. Der kan leveres blankt papir, når udskrivningen genoptages.

Hvis det er vanskeligt at fjerne det fastklemte papir, skal du afmontere bypassbakken, så papiret kan fjernes.

Afmonter bypassbakken.

Se afsnittet "Montering og afmontering af bypassbakken" for yderligere oplysninger.

1. Fjern det fastklemte papir fra printerens bagside.

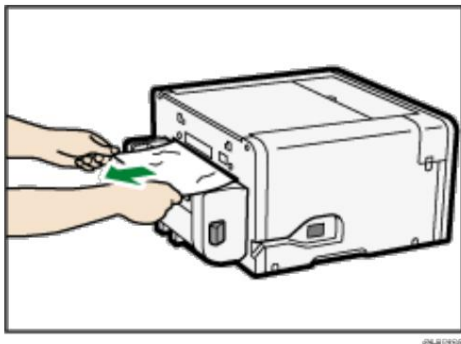

Sæt bypassbakken på igen.

Se afsnittet "Montering og afmontering af bypassbakken" for yderligere oplysninger.

2. Læg papir i bypassbakken med den side, der skal udskrives på, opad, og uden at overskride arkgrænsen.

Note

• Fortsæt med at fjerne det fastklemte papir i henhold til efterfølgende fejlmeddelelser indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

• Papirstop" for yderligere oplysninger.


• Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".

Fjernelse af papir, der sidder fast under topdækslet

Important

• Rør ikke ved fremføringsbæltet, blækrørene, papirpressebrættet eller det tandede gummibælte.

Pas også på ikke at få kabler eller blækrør i klemme i dine ærmer.

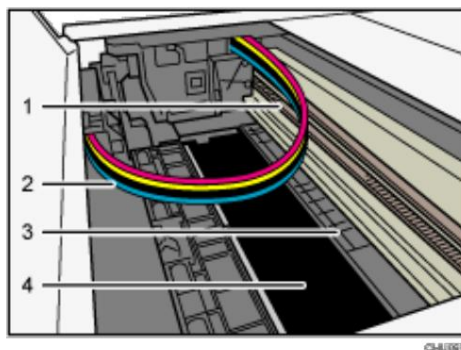


1. Tandrem med gummi

2. Blækrør

3. Papirpressebræt


4. Fremføringsbånd

1. Åbn topdækslet.

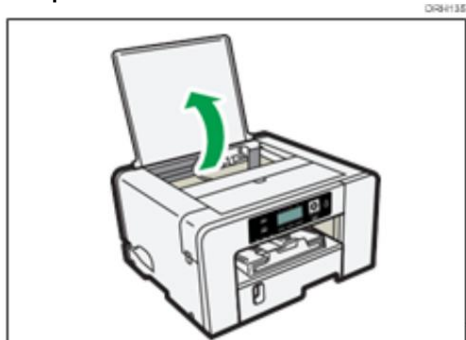

2. Tryk på valgtasten [Form Feed].


3. Fjern det fastklemte papir gennem åbningen i topdækslet.

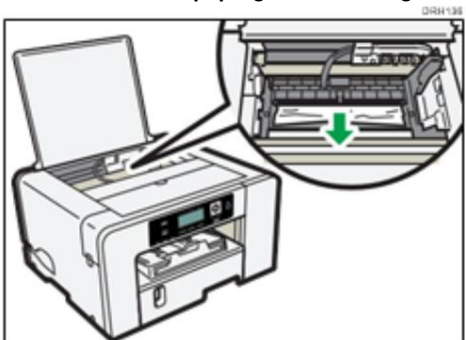

Når du fjerner papiret, skal du langsomt trække det skråt opad. Hvis du trækker det med magt eller direkte opad, kan nogle dele falde af.


Hvis printhovedet er stoppet halvvejs, skal du flytte det til en af ender.

4. Luk topdækslet.

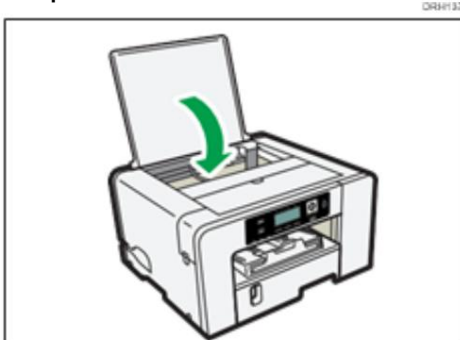

Udskrivningen starter. Der kan leveres blankt papir, når udskrivningen genoptages.

5. Udskriv dysetestmønstret for at sikre, at printhovedets dyser ikke er manglende.



Se afsnittet "Dysekontrol" for yderligere information.

↗ Fortsæt med at fjerne det fastklemte papir i henhold til efterfølgende fejlmeddelelser


indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

• Papirstop" for yderligere information.


• Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".

Åbning af bagdækslet for at fjerne fastklemt papir


1. Skub tappene på siderne for at låse op, og åbn derefter bagdækslet.

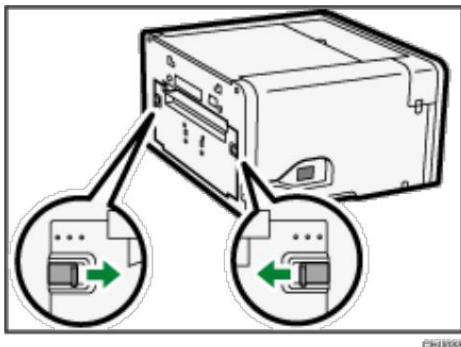

2. Fjern det fastklemt papir.

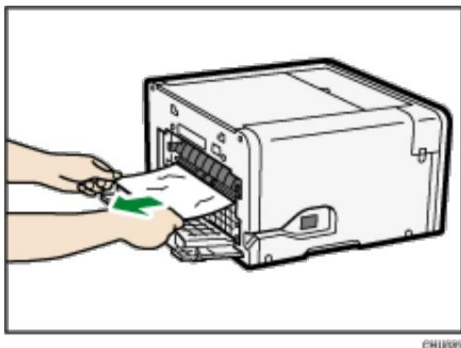

3. Luk bagdækslet.

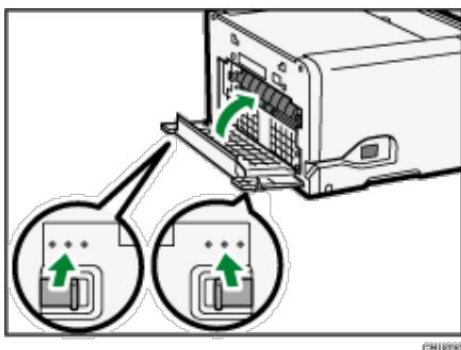

Sørg for at sætte tappene tilbage på deres oprindelige plads.



Udskrivningen starter. Der kan komme blankt papir ud, når udskrivningen genoptages.

• Fortsæt med at fjerne det fastklemt papir i henhold til de efterfølgende fejlmeddelelser.


indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

Se "Papirstop" for yderligere oplysninger.

Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".


Fjernelse af papirstop i kassette 2/3

1. Hold fat i grebet på bakke 2/3, løft bakken let (1), og træk den derefter ud (2).

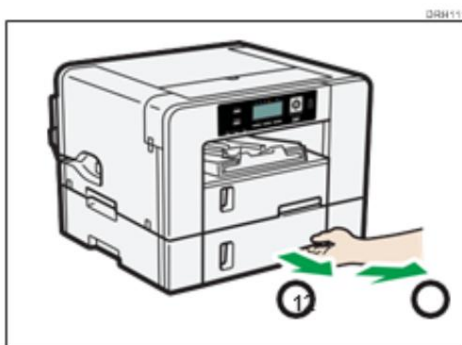


Træk bakken helt ud. Pas på ikke at tabe den.

2. Fjern det fastklemte papir.

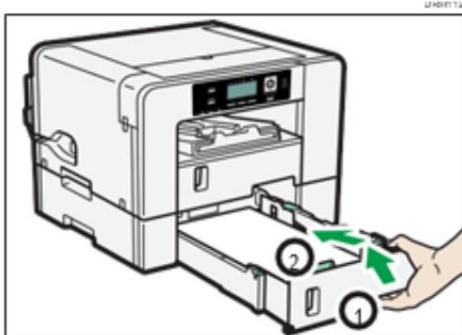

3. Skub forsigtigt bakke 2/3 ind, indtil den stopper.

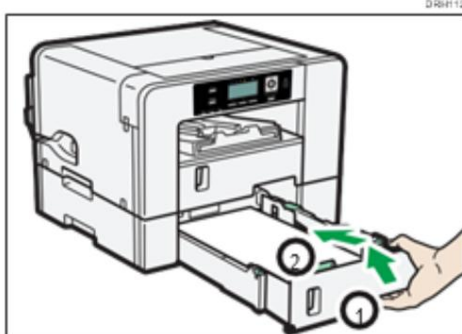

Note

Udskrivningen starter. Der kan komme blankt papir ud, når udskrivningen genoptages. Fortsæt med at fjerne det fastklemte papir i henhold til de efterfølgende fejlmeddelelser.


indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

Se "Papirstop" for yderligere information.


Hvis der opstår papirstop gentagne gange, skal du se afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke". Normalt" for yderligere information.

Åbning af bagdækslet for at fjerne fastklemt papir (SG500NA/SG500EU)


1. Skub tappene på siderne op for at låse op, og åbn derefter det bageste dæksel.

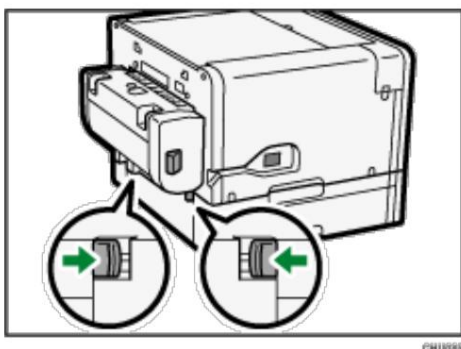

2. Fjern det fastklemt papir.

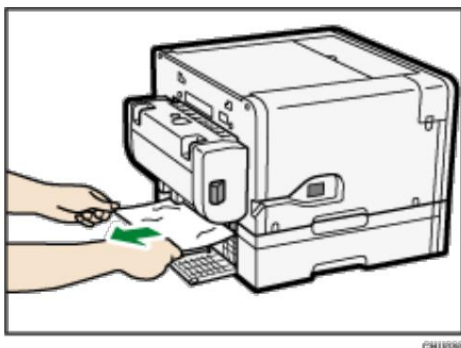

3. Luk dækslet til den bageste enhed.

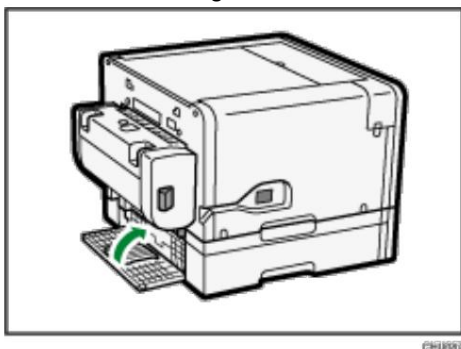

Sørg for at sætte tappene tilbage på deres oprindelige plads.

Note

Udskrivningen starter. Der kan komme blankt papir ud, når udskrivningen genoptages.

• Fortsæt med at fjerne det fastklemt papir i henhold til de efterfølgende fejlmeddelelser.


indtil meddelelserne ikke længere vises. Se afsnittet "" for yderligere information.

• Papirstop" for yderligere information.

• Hvis der opstår papirstop gentagne gange, kan du finde flere oplysninger i afsnittet "Papiret fremføres eller leveres ikke normalt".

Dårlig udskriftskvalitet

Hvis udskriftskvaliteten er dårlig, skal du kontrollere printeren, Sawgrass Print Manager og designsoftwareindstillingerne for problemer. Hvis der ikke er nogen synlige problemer, skal du kontrollere "Anbefalet sidste anvendelsesdato" for blækpatronerne eller problemer med sublimeringspapiret. For detaljer om håndtering af papir, se afsnittet "Ilægning af sublimeringsoverføringspapir". For detaljer om håndtering af blækpatronerne, se afsnittet "Håndtering af blækpatroner".



¶ Hvis problemerne fortsætter, kan du besøge Care.sawgrassink.com for at få flere oplysninger om fejlfinding.

Udskrifterne er utilfredsstillende

Dette afsnit forklarer, hvordan du foretager fejlfinding på printeren, når udskrivningen er ujævn, eller når udskrifterne er stribede, udtværede, tværede eller plettede.

Har du udskrevet dysetestmønsteret?

Udskriv dysetestmønsteret for at kontrollere, om alle printhoveddyserne udsender blæk korrekt, og udfør om nødvendigt rengøring og/eller skylning af printhovedet.

¶ Rengør om nødvendigt printhovederne op til fem (5) gange før udskrivning. Se afsnit

"Rensning af hoved" for yderligere information.

¶ Hvis (5) hovedrensninger ikke fjerner manglende dyser, skal du udføre én (1) hovedskylning. Se

afsnittet "Hovedskylning" for yderligere information.

Har printeren ikke været brugt i lang tid?

Blækket kan være tørt, hvilket kan forårsage tilstoppede printhovedets dyser. Udskriv dysetestmønsteret, og rengør printhovederne efter behov.

Se afsnittet "Når den ikke er i brug i længere tid" for yderligere information.

Er printhovederne blevet justeret?

Slørede eller dobbelte linjer indikerer, at printhovederne muligvis er placeret forkert.

Se afsnittet "Brug af menuen [Listetestudskrift]" for yderligere oplysninger.

Er der et problem med printerens placering?

Sørg for, at printeren er i vater. Placer printeren et sted, hvor den ikke udsættes for rystelser eller overdreven kraft.

Se afsnittet "Kontrol af installationsområdet" for yderligere oplysninger.

Har du foretaget justering af registreringen?

Udfør registreringsjustering, hvis udskriftsstartpunktet indikerer forkert justering.

Når du har monteret ekstrabakken og bypassbakken, skal du registrere, hvor udskrivningen skal starte på papiret, der er lagt i hver papirbakke.

Se afsnittet "Registreringsjustering" for yderligere information.

Har du ændret indstillingen for papirfremføring?

Hvis vandrette linjer udskrives ujusterede, udskriftsbillederne er plettede, eller der udskrives sorte eller hvide striber med jævne mellemrum, skal du udskrive et testmønster og derefter justere papirindføringsindstillingen.

Se afsnittet "Juster papirindføring" for yderligere oplysninger.

Stemmer papirtypeindstillingen overens?

Sørg for, at papirtypeindstillingen i printerdriveren matcher papirtypen indlæst.

Se afsnittet "Brug af menuen [Papirbakkeindstillinger]" for yderligere oplysninger.

Er noget af blækket over den "anbefalede anvendelsesdato"?

Blækpatroner skal bruges før den "anbefalede sidste anvendelsesdato", helst inden for seks måneder efter, at de er taget ud af emballagen. Brug af blæk i printeren efter denne dato kan være skadeligt for enheden og/eller resultere i dårlig udskriftskvalitet.

Udskriver du på den rigtige type eller den forkerte side af papiret?

Kontroller, at du udskriver på sublimeringspapir, og at trykket er på den korrekte, klare hvide side.

Se afsnittene "Forholdsregler ved håndtering og opbevaring" og "Papirstørrelser, der kan ilægges" for mere information.


Er papiret ilagt i den korrekte retning?

Nogle papirtyper kan ikke ilægges i længderetningen, afhængigt af papirets størrelse. Kontroller den retning, som papiret er ilagt i.

Se afsnittet "Papirstørrelser, der kan ilægges", for yderligere oplysninger.

Farverne er ikke korrekte

Hvis farven på den udskrevne udskrift afviger fra det forventede, skal du se følgende spørgsmål:



Mere information specifikt om farve kan findes på Care.sawgrassink.com.

Stemmer farven ikke overens med det, der vises på skærmen?

Da trykte farver og skærmfarver produceres ved forskellige metoder, kan en trykt farve og en farve vist på en skærm have forskellige nuancer, selvom de er "de samme" farve.

Er dysekontrollen blevet udført?

Printhovederne mangler muligvis dyser. Udskriv dysetestmønsteret, og rengør printhovederne efter behov.

Se afsnittene "Dysekontrol" og "Rengøring af printhoved" for yderligere information.

Udskriver du på den rigtige type eller den forkerte side af papiret?

Kontroller, at du udskriver på sublimeringspapir, og at trykket er på den korrekte, klare hvide side.

Se afsnittene "Forholdsregler ved håndtering og opbevaring" og "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.
information.

Er noget af blækket over den "anbefalede anvendelsesdato"?

Blækpatroner skal bruges før den "anbefalede sidste anvendelsesdato", helst inden for seks måneder efter at de er taget ud af emballagen. Brug af blæk i printerens efter denne dato kan være skadeligt for enheden og/eller resultere i dårlig udskriftskvalitet.

Bruges der understøttet designsoftware, og er den konfigureret korrekt?

Visse typer designsoftware er nødvendige for korrekt farveoutput. Dårlig farvekvalitet vil sandsynligvis forekomme, hvis den angivne software ikke anvendes eller konfigureres korrekt.

Se afsnittet "Krav til designsoftware" for yderligere information.

Billedpositionen er ikke korrekt, eller der udskrives kun et delvist billede

Hvis placeringen af udskrevne elementer ikke er korrekt, eller kun et delvist billede udskrives, skal du se følgende spørgsmål:

Er indstillingerne for sidelayout blevet foretaget?

Kontrollér, om der er foretaget indstillinger for sidelayout med designsoftwaren.

Stemmer indstillingen for papirstørrelse?

Sørg for, at den valgte papirstørrelse i Sawgrass Print Manager matcher størrelsen på det ilagte papir.

Er der en printerfejl?

Se på displayet eller Web Image Monitor for at kontrollere, om der er opstået en fejl.

Er den korrekte papirstørrelse valgt i designsoftwaren og Sawgrass Print Manager?

Sørg for, at papirstørrelsen er den, der er valgt i designsoftwaren og Sawgrass Print Manager passer til størrelsen på det ilagte papir.

Opfylder computeren systemkravene?

Kontroller, at den anvendte computer opfylder systemkravene.

Se afsnittet "Systemkrav" for yderligere information.

Fejl- og statusmeddelelser på displayet

Dette afsnit forklarer, hvad de meddelelser, der vises på displayet, betyder, og hvad du skal gøre når en bestemt besked vises.

Afhængigt af indstillingerne for "Automatisk fortsættelse", der er angivet i menuen [System], vises nogle af følgende meddelelser muligvis ikke. Se afsnittet "Brug af menuen [System]" for yderligere oplysninger.

Fejlmeddelelser

Kan ikke gendanne fejlside(r) / Form Feed til udskrivning resterende

Printeren bekræftede, at fejlen er blevet rettet, og at udskrivningen er genoptaget. Dog nogle sider blev ikke udskrevet.

For at fortsætte udskrivningen skal du trykke på valgtasten [Form Feed] og udskrive den manglende side, når udskriftsjobbet er færdigt. For at slette udskriftsjobbet skal du trykke på tasten [Job Reset].

Se afsnittet "Kan ikke gendanne fejlsiden" for yderligere oplysninger.

Kan ikke bruge Høj temperatur / Sluk/Til

Temperaturen er unormalt høj.

Kontroller installationsområdet, og flyt printeren. Alternativt kan du vente, indtil printeren har vænnet sig til stuetemperaturen.

Se afsnittet "Uden for printbart temperaturområde" for yderligere information.

Kan ikke bruge Lav temperatur / Sluk/Til

Temperaturen er unormalt lav.

Kontroller installationsområdet, og flyt printeren. Alternativt kan du vente, indtil printeren har vænnet sig til stuetemperaturen.

Se afsnittet "Uden for printbart temperaturområde" for yderligere information.

Papirstørrelse eller -type uoverensstemmelse

Papirstørrelsen i kassette # (kassette 1, 2, 3 eller bypassbakken) er forskellig fra den angivne størrelse.

Læg papir i den angivne størrelse i papirbakken, og skift derefter papirstørrelsen i menuen Papirbakkeindstillinger i overensstemmelse hermed.

Alternativt kan du trykke på valgtasten [Form Feed] og vælge en papirbakke, der indeholder papir af den angivne størrelse, og udskriv derefter. For at annullere udskriftsjobbet skal du trykke på tasten [Nulstil job].

Se afsnit "Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (bakke 1)" og "Se afsnittet "Annullering "Udskrivning" for yderligere information.

Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (bakke 1) for yderligere oplysninger.

Hardwareproblem Ethernet-kort

Der er opstået en fejl i Ethernet-portens (ethernet-kort) netværksfunktion.

Frakobl alle kabler, sluk printeren, og tænd den derefter igen.

Hvis beskeden vises igen, skal du kontakte Sawgrass.

Se afsnittet "Netværksgrænsefladefej" for yderligere information.

Affaldsindsamlingsenhed er ikke indstillet / Indstil affaldsindsamlingsenhed.

Affaldsindsamlingsenheden er ikke installeret korrekt.

Nulstil affaldsopsamlingsenheden korrekt.

Se afsnittet "Affaldsindsamlingsenhed ikke fundet" for yderligere information.

Affaldsindsamlingsenheden er fuld / Udskift affaldsindsamlingsenheden

Affaldsindsamlingsenheden er fuld.

Udskift affaldsindsamlingsenheden.

Se afsnittet "Affaldsindsamlingsenhed" for yderligere information.

Ilæg papir eller formularfremføring

Der er ingen papirbakke, der indeholder papir af den angivne størrelse og type.

Læg papir i den angivne størrelse og type i en papirbakke, og angiv derefter størrelsen og typen i menuen

Papirbakkeindstillinger.

Alternativt kan du trykke på valgtasten [Form Feed] og vælge en papirbakke, der indeholder

papir af den angivne størrelse eller type, og udskriv derefter. For at annullere udskriftsjobbet skal du trykke på [Job]

[Nulstil]-tasten. Se afsnittet "Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (automatisk kassettevalg)" for

yderligere information.

Ilæg papir: Bakke nr. eller sideindføring

Bakken (bakke 1, 2, 3 eller bypassbakken) er løbet tør for papir.

Læg papirbakken i igen.

Alternativt kan du trykke på tasten [Form Feed], vælge en anden papirbakke og derefter udskrive. For at annullere udskriftsjobbet skal du trykke på tasten [Job Reset].

Se afsnittene "Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 1)", "Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 1)" og "Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 1)" for yderligere information.

Ilæg papir: Bakke 1

Bakke 1 er løbet tør for papir.

Genopfyld bakke 1.

For at annullere udskriftsjobbet skal du trykke på tasten [Nulstil job].

Se afsnittet "Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 1)" for yderligere oplysninger.

Ilægning af blæk... / VENT! N minutter

Blæk bliver fyldt.

"N" angiver den tid, der kræves til denne operation.

Laft blækniveau

Blækket vil snart løbe tør.

Sørg for at du har en ny blækpatron til den farve, der er angivet af



ikon.

Vedligeholdelse mislykkedes

Rengøring af printhovedet, skylning af printhovedet eller andre vedligeholdelseshandlinger er mislykkedes.

Kør vedligeholdelsen igen efter at have rettet fejlen.

Du kan slette en vedligeholdelsesfejl på følgende måde:

• Printeren modtager et andet udskriftsjob.

• Tryk på [ok]-tasten.

Vedligeholdelse i gang...

Printeren renser eller skyller sit printhoved.

Vent et øjeblik.

Åbn frontdæksel / Udskift blækpatron

Blækket er løbet tør.

Installer en ny blækpatron, der er angivet med ikonet eller  .

Se afsnittet "Blækpatron" for yderligere oplysninger.

Åbn frontdæksel / Nulstil patron

Der er ikke installeret nogen blækpatron.

Installer blækpatronen korrekt.

Se afsnittet "Låg åbent / Blækpatron(er) ikke registreret" for yderligere information.

Sidetørring...

Bliver tørret.

Se afsnittet "Brug af menuen [Vedligeholdelse]" for yderligere oplysninger.

Panel låst Kan ikke bruges

Du har trykket på en låst tast

Lås nøglen op.

Papirstop / Trykformularfremføring

Der opstår papirstop.

Tryk på valgtasten [Form Feed] for at fremføre papiret.

Se afsnittet "Brug af [Form Feed]-valgtasten til at fjerne fastklemmt papir" for yderligere oplysninger.

Papirfejl i bypassbakke / Nulstil papir

Der er opstået papirfejl i bypassbakken.

Placer papiret i bypassbakken igen.

Se afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

Papirstop Fjern alle bagdæksler/dæksler, og fjern derefter papirstop

Der opstår papirstop.

Åbn bagdækslet eller bagdækslet til den bageste enhed, og fjern derefter det fastklemte papir.

Se afsnittene "Åbning af bagdækslet for at fjerne fastklemmt papir" og "Åbning af bagdækslet til enheden for at fjerne fastklemmt papir" for yderligere oplysninger.

Papirstop, fjern kassette nr. / eller bagerste låger, fjern papirstop.

Papiret sidder fast i bakken (bakke 2 eller 3).

Fjern det fastklemte papir.

Se afsnittet "Papirstop i kassette 2/3" for yderligere oplysninger.

Papirstop Bakke # / Fjern bakke(r), nulstil papir Der er opstået

papirstop i bakken (Bakke 1, 2 eller 3).

Læg papiret tilbage i papirbakken, og tryk derefter på valgknappen [Form Feed]. Se

afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

Forbered en ny affaldsindsamlingsenhed

Affaldsindsamlingsstationen er næsten fuld.

Sørg for at du har en ny affaldsindsamlingsenhed ved hånden.

Hvis en blækpatron begynder at løbe tør for blæk, når affaldsopsamlingsbeholderen er næsten fuld, blinker advarselsindikatoren, og der vises en meddelelse på displayet, der informerer dig om patronens lave blækniveau.

Forarbejdning...

Printeren udskriver.

Parat

Printeren er i stand til at udskrive.

Bagdæksel er åbent / Luk bagdæksel

Bagdækslet er åbent.

Luk bagdækslet.

Se afsnittet "Åbent dæksel" for yderligere information.

Fjern papirstop Åbn topdæksel / Tryk på Form Feed, fjern papirstop

Der opstår papirstop.

Åbn topdækslet, tryk på valgknappen [Form Feed], og fjern derefter det fastklemte papir.

fra åbningen.

Se afsnittet "Fjernelse af papirstop under topdækslet" for yderligere oplysninger.

Nulstil bypassbakken korrekt

Bypassbakken er ikke installeret korrekt.

Nulstil bypassbakken korrekt.

Se afsnittet "Montering og afmontering af bypassbakken" og "Intet papir/Bakke ikke registreret (bypassbakke)" for yderligere oplysninger.

Nulstiller job...

Printeren geninitialiserer et udskriftsjob.

Vent et øjeblik.

Højre forreste låge er åben / Luk højre forreste låge

Det højre forreste låg er åbent.

Luk dækslet til blækpatronen.

Se afsnittet "Låg åbent / Blækpatron(er) ikke registreret" for yderligere information.

Højre int. Enhed næsten fuld

Den interne enhed er en reservedel.

For detaljer om udskiftning af indvendige enheder, kontakt Sawgrass.

SCXXX-XX Sluk/Tænd/Ring til service, hvis fejlen opstår igen

Der er opstået en fejl.

Sluk og tænd printerens igen. Kontakt Sawgrass, hvis meddelelsen vises igen.

Ændring af indstilling...

Printeren opdaterer netværksgrænsefladen.

Vent et øjeblik.

Temp. advarsel Vent venligst...

Printeren er for varm eller kold ved opstart.

Vent, indtil "Klar" vises på displayet.

Topdæksel er åbent / Luk topdæksel

Topdækslet er åbent.

Luk topdækslet.

Se afsnittet "Åbent dæksel" for yderligere information.

Bakke # Bagerste låge er åben / Luk Bakke # Bagerste låge

Låget på den bagerste del af bakken (bakke 2 eller 3) er åbent.

Luk dækslet til den bageste enhed.

Se afsnittet "Åbent dæksel" for yderligere information.

Brugt blækopsamlingsenhed er indstillet / Udskift blækopsamlingsenhed

Der blev installeret en enhed til indsamling af brugt affald.

Installer en ny affaldsindsamlingsenhed.

Se afsnittet "Affaldsindsamlingsenhed" for yderligere information.

Brugt blækpatron / Udskift blækpatron

En brugt blækpatron blev installeret.

Udskift blækpatronen, der er angivet med ikonet eller .   

Se afsnittet "Blækpatron" for yderligere oplysninger.

Venter...

Vent et øjeblik.

Fejl vist af Web Image Monitor

Hvis der opstår en fejl med printerens, viser Web Image Monitor en fejlmeddelelse.

Se manualen for den side, der svarer til fejlen, hvor du kan se, hvordan du gør det.

løse problemet mere detaljeret.

Afhængigt af indstillingerne for "Automatisk fortsættelse", der er angivet i menuen [System], vises nogle af følgende meddelelser muligvis ikke. Se afsnittet "Brug af menuen [System]" for yderligere oplysninger. information.

Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 1)

Bakke 1 er løbet tør for papir, eller bakken er ikke installeret korrekt.

Følg nedenstående procedure:

• Læg papir i papirbakken.

Se afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

• Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en anden papirbakke, og udskriv derefter.

• Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Intet papir/Bakke ikke fundet (Bakke 2/3)

Bakke 2/3 er løbet tør for papir, eller bakken er ikke installeret korrekt.

Følg nedenstående procedure:

• Læg papir i papirbakken.

Se afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

• Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en anden papirbakke, og udskriv derefter.

• Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Intet papir/kassette ikke fundet (specialbakke)

Bypassbakken er løbet tør for papir, eller bypassbakken er ikke installeret korrekt.

Følg nedenstående procedure:

• Læg papir i papirbakken.

Se afsnittet "Ilægning af papir" for yderligere oplysninger.

• Monter bypassbakken korrekt.

Se afsnittet "Montering og afmontering af bypassbakken" for yderligere oplysninger.

• Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en anden papirbakke, og udskriv derefter.

• Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (bakke 1)

Bakke 1 er ikke ilagt med papir af den korrekte størrelse eller type.

Følg nedenstående procedure: 

Skift papirindstillingerne.

Se afsnittet "Brug af menuen [Papirkassetteindstillinger]" for yderligere oplysninger.

 Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en papirbakke, der indeholder papir af den angivne størrelse

størrelse eller type, og udskriv derefter.

 Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (bakke 2/3)

Bakke 2/3 er ikke ilagt med papir af den korrekte størrelse eller type.

Følg nedenstående procedure: 

Skift papirindstillingerne.

Se afsnittet "Brug af menuen [Papirkassetteindstillinger]" for yderligere oplysninger.

 Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en papirbakke, der indeholder papir i den angivne størrelse eller type, og udskriv derefter.

 Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Forkert papirstørrelse/forkert papirtype (specialbakke)

Bypassbakken er ikke fyldt med papir af den korrekte størrelse eller type.

Følg nedenstående procedure:

 Skift papirindstillingerne.

Se afsnittet "Brug af menuen [Papirkassetteindstillinger]" for yderligere oplysninger.

 Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en papirbakke, der indeholder papir af den angivne størrelse

størrelse eller type, og udskriv derefter.

 Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Papirstørrelsesfejl/papirtypefejl (automatisk kassettevalg)

Papirbakken er ikke fyldt med papir af den korrekte størrelse eller type.

Følg nedenstående procedure: ¶

Skift papirindstillingerne.

Se afsnittet "Brug af menuen [Papirkassetteindstillinger]" for yderligere oplysninger.

¶ Udskriv via formularfeed.

Tryk på valgtasten [Form Feed], vælg en papirbakke, der indeholder papir i den angivne størrelse eller type, og udskriv derefter.

¶ Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Låg åbent


Det øverste, bageste eller bageste dæksel på enheden er åbent.

Luk låget.


Hvis disse dæksler er lukkede, skal du åbne og lukke dem igen.

1. Luk dækslet.

Topdæksel

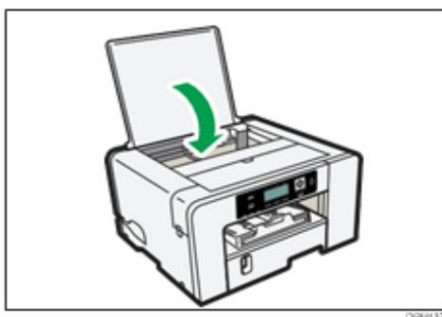

Bagdæksel

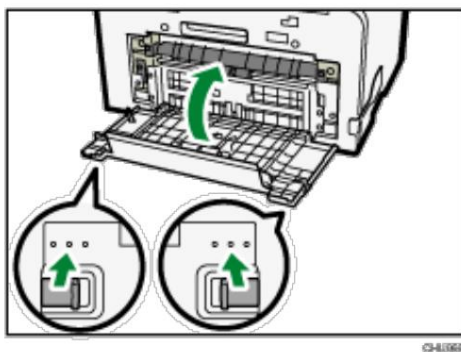

Sørg for at sætte tappene tilbage på deres oprindelige plads.

Dæksel åben / Blækpatron(er) ikke registreret


Højre frontlåg er åben. Luk højre frontlåg.

Alternativt er blækpatronerne ikke installeret eller installeret forkert.

Installer blækpatronerne korrekt.

Hvis dækslet er åbent

1. Luk det højre frontlåg.

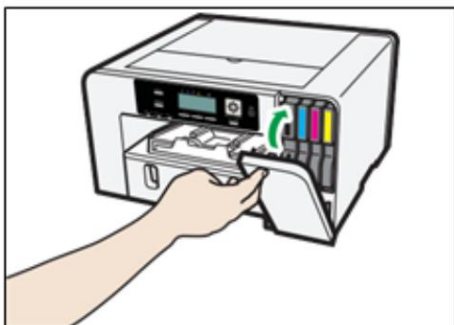


Hvis blækpatronerne ikke er installeret eller er installeret forkert


1. Åbn det højre frontlåg.



2. Skub patronen helt ind.

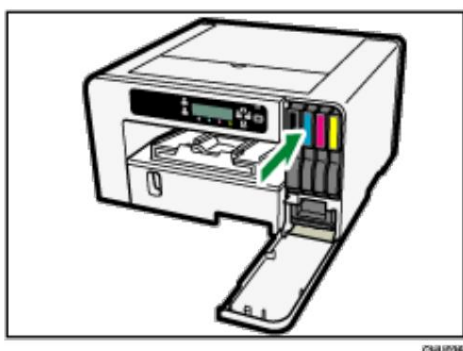

3. Luk det højre frontlåg.

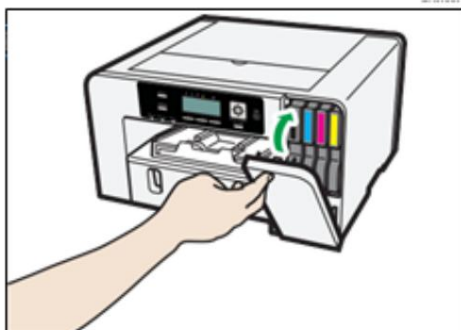

↓ Note

- ’ Hvis fejlen fortsætter, skal du fjerne blækpatronen og derefter geninstallere den. Gør kun dette én gang.
- ’ Hvis der er et problem med blækpatronen, kan du prøve at installere en ny patron.
- ÿ For detaljer om håndtering af blækpatronerne, se afsnittet "Håndtering af blækpatroner".
for mere information.

Patron næsten tom

En af blækpatronerne er næsten tom.

Tjek hvilken farveblækpatron der snart skal udskiftes, og hav derefter en ny patron klar.

↓ Note

- ÿ Undlad at rense eller skylle printhovedet. Hvis du gør det, kan blækket løbe tør.
- ’ Hvis du slukker printeren og derefter tænder den igen, kan blækket i blækpatronen løbe tør.
- ÿ Mængden af resterende blæk, der vises i indikatoren for udskiftning af patronen, er for kun som reference og kan afvige fra den faktiske mængde. Patroner kan også blive tom uden at der vises en advarsel om lavt blækniveau.

Tom patron

Blækket er løbet tør.

Udskift patronen.

↓ Note

- ’ Hvis patronen er tom, kan hovedrensning eller skylning ikke udføres.
- ’ Hvis blækket løber tør under udskrivning, kan printeren skubbe tomme eller delvist udskrevne ark ud ark.
- ÿ Patroner, som printeren rapporterer som tomme, kan stadig indeholde en lille mængde blæk.
Dette er normalt, da patronerne er overfyldte for at forhindre dem i at blive helt løber tør. Dette forhindrer, at der trækkes luft ind i printeren.

Brugt patron

En brugt blækpatron blev installeret.

Udskift blækpatronen.



Se afsnittet "Blækpatron" for yderligere oplysninger.

• Hvis patronen er tom, kan hovedrensning eller skylning ikke udføres.

• Blækpatroner skal bruges op inden "Anbefalet sidste anvendelsesdato"-etiketten.

fastgjort til hver patron. Brug af blæk i printeren efter denne dato kan være skadeligt for enheden og/eller resultere i dårlig udskriftskvalitet.

• Patroner, som printeren rapporterer som tomme, kan stadig indeholde en lille mængde blæk.

Dette er normalt, da patronerne er overfyldte for at forhindre dem i at løbe helt tør. Dette forhindrer luft i at blive trukket ind i printeren.

Affaldsindsamlingsenhed ikke fundet


Affaldsopsamlingsenheden er ikke isat korrekt.

Indsæt affaldsopsamlingsenheden korrekt.


1. Åbn det højre frontlåg.



2. Fastgør affaldsopsamlingsenheden ved at trykke den ind, indtil den klikker.

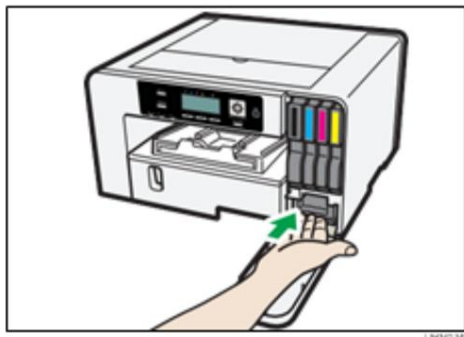

3. Luk det højre frontlåg.

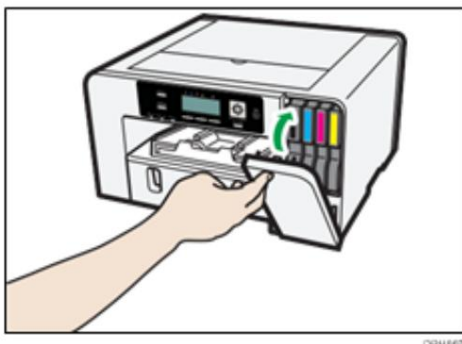

Hvis beskeden vises igen, skal du kontakte Sawgrass.

Affaldsindsamlingsenhed næsten fuld

Affaldsindsamlingsstationen er næsten fuld.

Hav en ny affaldsindsamlingsenhed klar.

Note

- ’ Hvis en blækpatron begynder at løbe tør for blæk, når affaldsindsamlingsenheden næsten er fuld, vil advarselsindikatoren blinke, og der vises en meddelelse, der informerer dig om, at patronen er lav. blækniveauet vises på displayet.

Affaldsindsamlingsenhed fuld

Affaldsindsamlingsenheden er fuld.

Udskift affaldsindsamlingsenheden.

Se afsnittet "Affaldsindsamlingsenhed" for yderligere information.

Brugt affaldsindsamlingsenhed

Der er installeret en enhed til indsamling af brugt affald.

Udskift affaldsindsamlingsenheden.

Se afsnittet "Affaldsindsamlingsenhed" for yderligere information.

Uden for printbart temperaturområde

Udskrivning er ikke mulig, fordi printeren er placeret et sted, der er for varmt eller koldt.

Flyt printeren til et mere passende miljø.

1. Tryk på [Tænd/sluk]-tasten og hold den nede i et sekund.

2. Placer printeren i et miljø, hvor temperaturen er mellem

15°C og 25°C (59°F og 77°F).

Note

3. Tænd printeren.

- ’ Hvis luftfugtigheden er mere end 54%, vil den øvre temperaturgrænse være lavere.

- Selv efter at strømmen er tændt, kan printeren forblive i standbytilstand, indtil den tilpasser sig stuetemperaturen. Hvis dette sker, skal du vente, indtil [Tænd/sluk]-tasten trykkes ned holder op med at blinke og forbliver lysende.

Reference

- For detaljer om, hvilke forhold printeren kan bruges under (omgivende temperatur temperatur- og luftfugtighedsområde), se afsnittet "Kontrol af installationsområdet" for mere information.

Printerfejl

Der er opstået en fejl i printeren.

Sluk printeren, og tænd den derefter igen.

Note

- Hvis printeren flyttes fra et koldt område til et varmt område, eller hvis printeren placeres i et rum hvor temperaturen varierer meget, kan der dannes kondens inde i printeren forårsager fejl. Hvis dette sker, skal du udføre dekonserveringsproceduren. Se afsnittet "Afkondensering" for yderligere information.
- Hvis fejlen stadig ikke forsvinder, efter at printeren har akklimatiseret sig til stuetemperatur, Når strømmen er tændt igen, skal du kontakte Sawgrass.

Netværksgrænsefladefejl

Der er opstået en fejl i Ethernet-portens netværksfunktion.

Sluk printeren, og tænd den derefter igen.

Note

- Hvis beskeden vises igen, skal du kontakte Sawgrass.

Vedligeholdelse mislykkedes

Rengøring af printhovedet, skylning af printhovedet eller andre vedligeholdelseshandlinger er mislykkedes.

Kør vedligeholdelsen igen efter at have rettet fejlen.

Du kan slette en vedligeholdelsesfejl på følgende måde:

- Printeren modtager et andet udskriftsjob.
- Tryk på [OK]-tasten.

Kan ikke gendanne fejlsiden

Hvis du genoptager udskrivningen efter at have fjernet et papirstop, kan der vises en fejlmeddelelse, hvis nogle sider ikke kan udskrives. Hvis det er tilfældet, skal du følge nedenstående procedure:

- Udskriv via formularfeed.
- Tryk på valgtasten [Form Feed], hvorefter printeren udskriver de resterende sider efter den/de manglende side(r).

• Annuller udskriftsjobbet.

Se afsnittet "Annullering af udskrivning" for yderligere oplysninger.

Hvor skal man forhøre sig

Ved spørgsmål, kontakt Sawgrass eller en autoriseret Sawgrass-distributør.

Se venligst <https://www.sawgrassink.com/find-a-dealer/> til vores forhandlerfinder.

Anbefalede forbrugsvarer

De anbefalede forbrugsvarer til denne printer er angivet.

Køb nødvendige forbrugsvarer, inden dit lager løber tør.

For information om forbrugsvarer, kontakt Sawgrass eller en autoriseret Sawgrass-forhandler distributør.

• Blækpatroner

• Affaldsindsamlingsenhed

Valgmuligheder

SG500 EKSTRA BAKKE / SG1000 EKSTRA BAKKE

Denne enhed giver dig mulighed for at lægge ekstra ark papir.

SG500 BYPASS-BAKKE / SG1000 BYPASS-BAKKE

Brug denne bakke til manuel indføring af ark og/eller til overdimensioneret papir.

For information om muligheder, kontakt Sawgrass eller en autoriseret Sawgrass-distributør.